7.3L Diesel

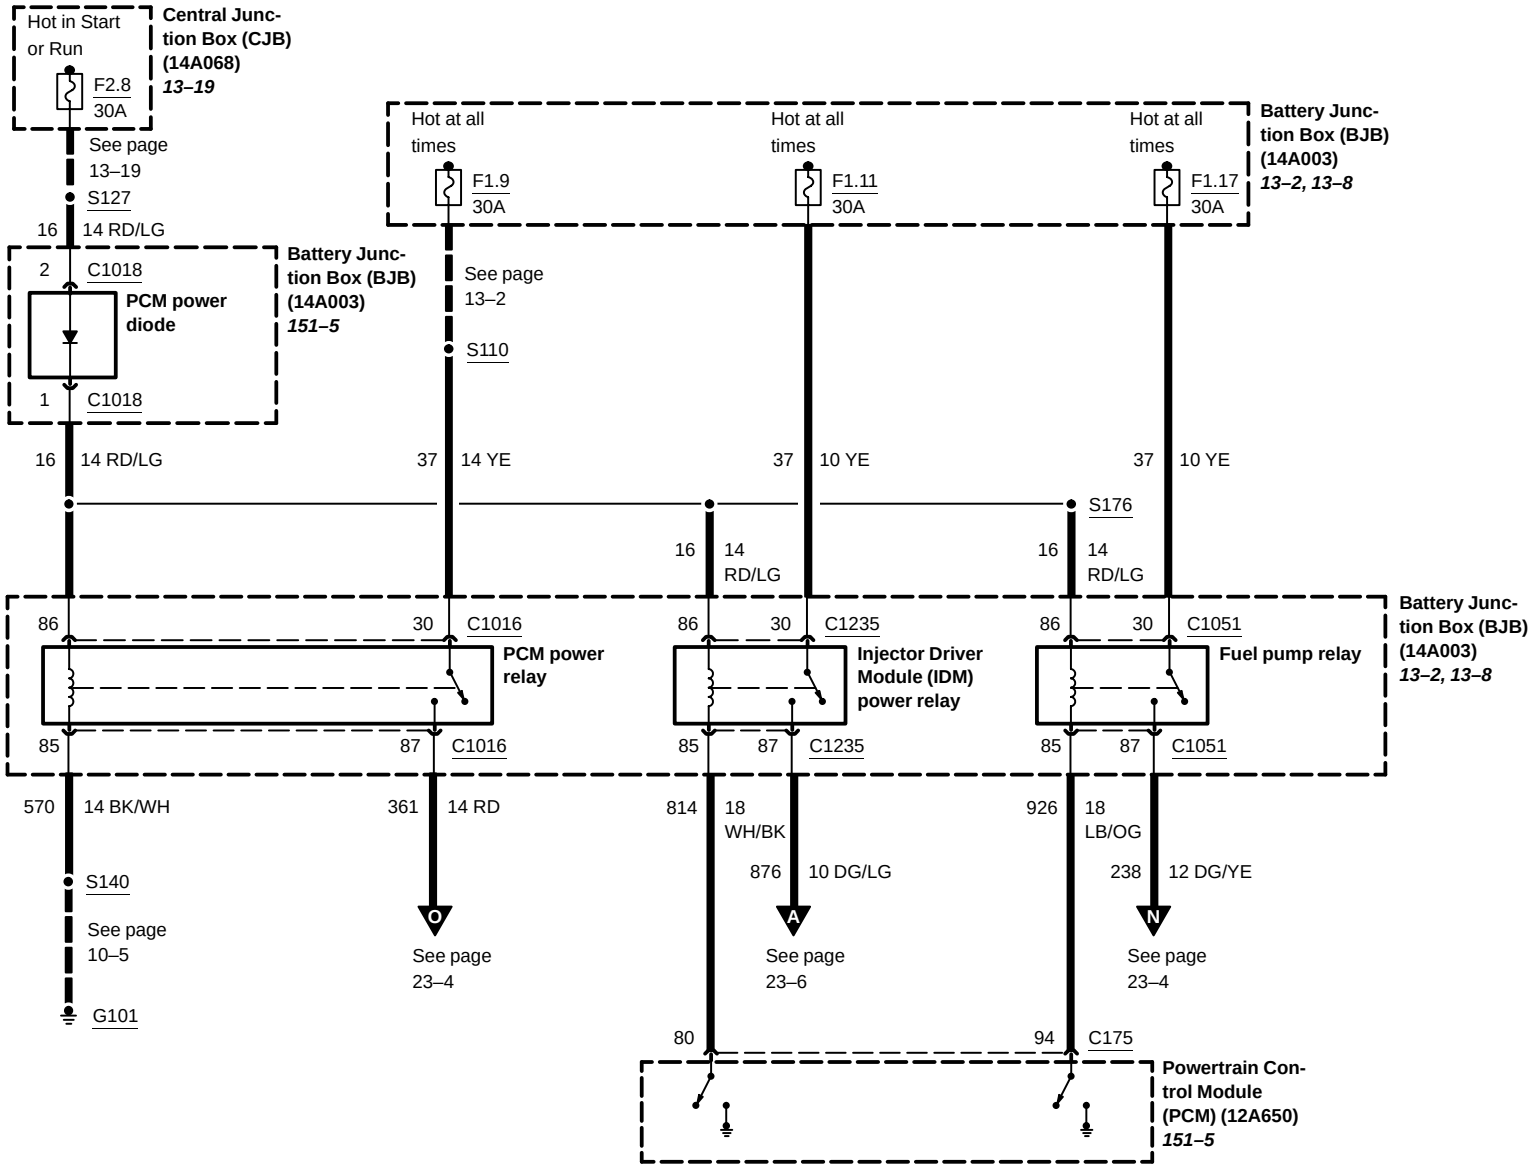
Hot in Start or Run
F2.8 30A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–19
See page 13–19
S127
16 14 RD/LG
2 C1018
PCM power diode
1 C1018
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–5
Hot at all times
F1.9 30A
F1.11 30A
F1.17 30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2, 13–8
See page 13–2
S110
16 14 RD/LG
37 14 YE
37 10 YE
37 10 YE
S176
16 14 RD/LG
16 14 RD/LG
86 30 C1016
PCM power relay
86 30 C1235
Injector Driver Module (IDM) power relay
86 30 C1051
Fuel pump relay
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2, 13–8
85 87 C1016
85 87 C1235
85 87 C1051
570 14 BK/WH
361 14 RD
814 18 WH/BK
926 18 LB/OG
876 10 DG/LG
238 12 DG/YE
S140
See page 10–5
G101
O
See page 23–4
A
See page 23–6
N
See page 23–4
80
94 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–5