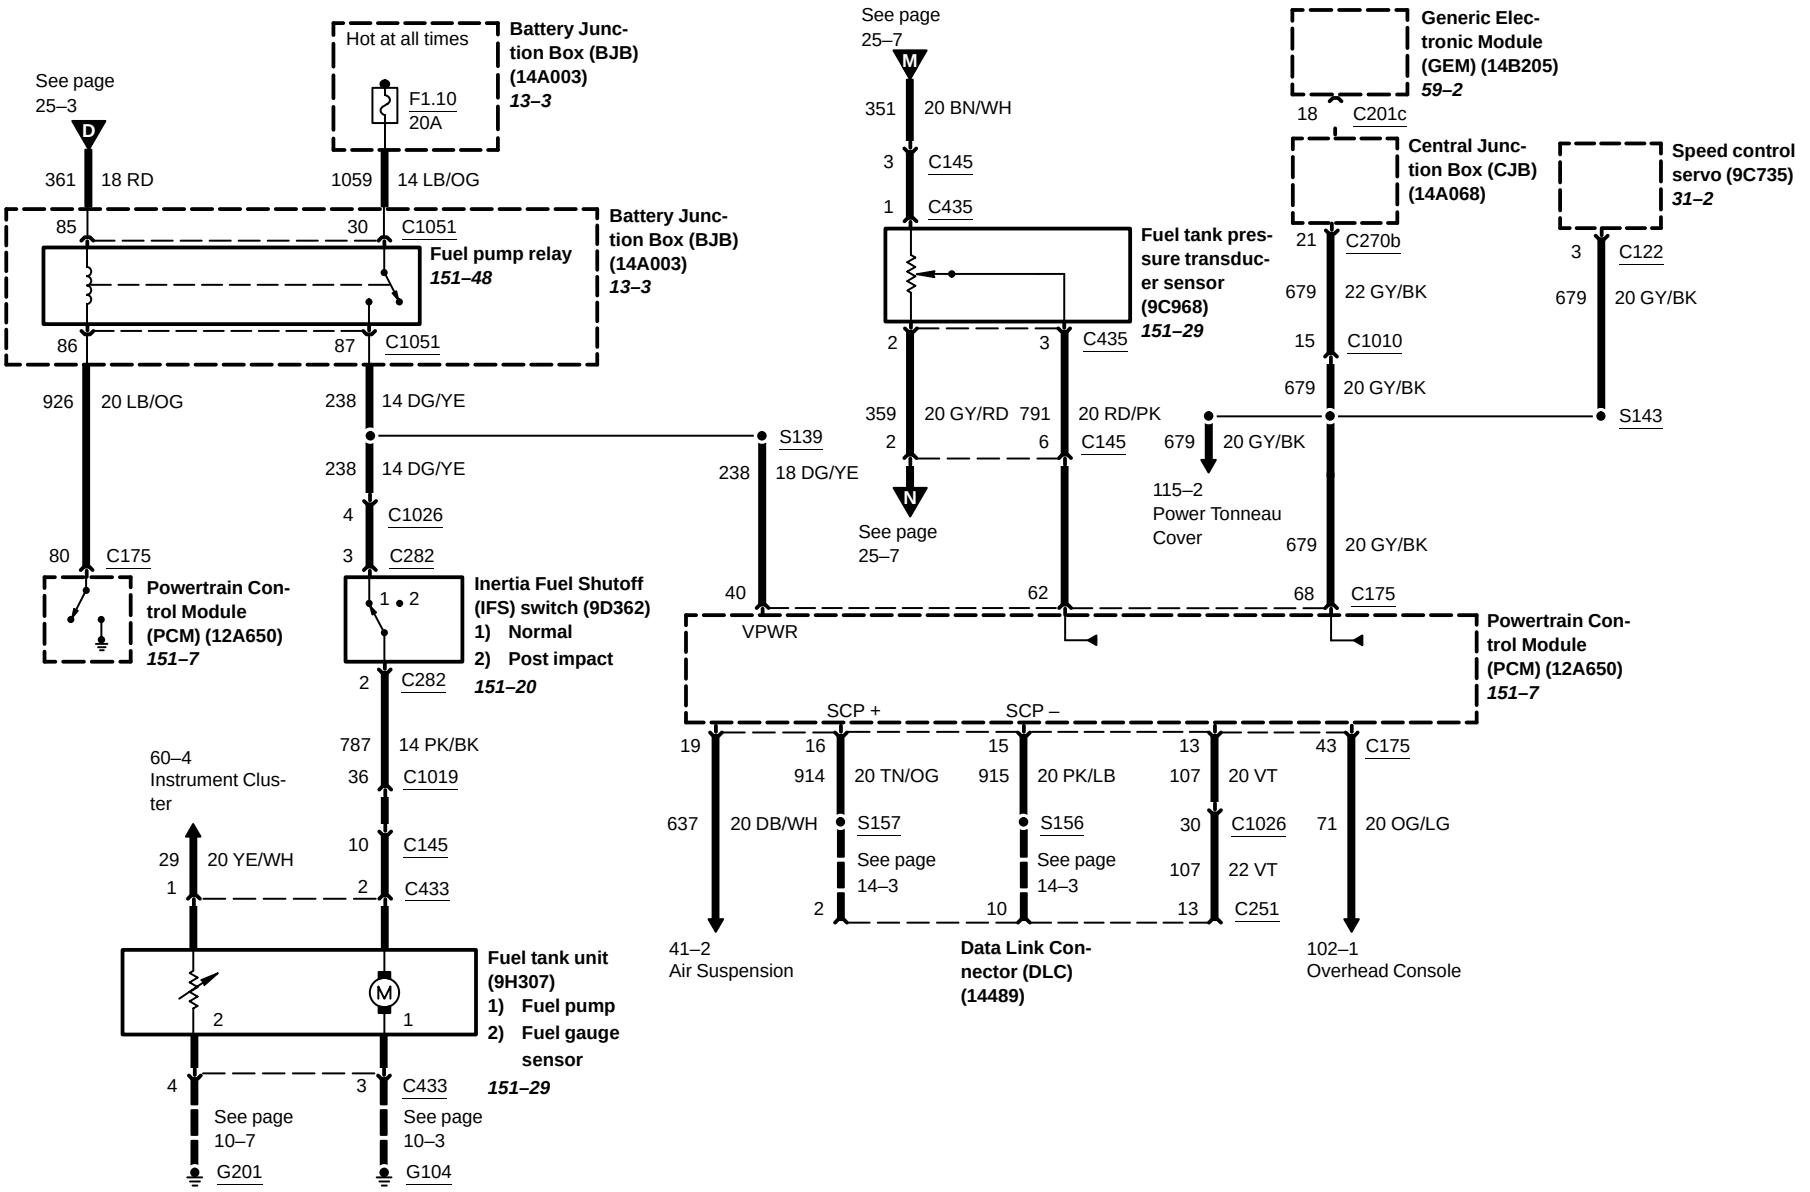
See page 25–3
D
361 18 RD
Hot at all times
F1.10 20A
1059 14 LB/OG
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–3
85
30 C1051
Fuel pump relay 151–48
86
87 C1051
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–3
926 20 LB/OG
238 14 DG/YE
S139
238 14 DG/YE
238 18 DG/YE
4 C1026
80 C175
3 C282
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–7
1 2
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362)
1) Normal
2) Post impact
151–20
2 C282
787 14 PK/BK
60–4 Instrument Cluster
36 C1019
29 20 YE/WH
10 C145
1
2 C433
Fuel tank unit (9H307)
1) Fuel pump
2) Fuel gauge sensor
151–29
2
M
1
4
3 C433
See page 10–7
See page 10–3
G201
G104
See page 25–7
M
351 20 BN/WH
3 C145
1 C435
Fuel tank pressure transducer sensor (9C968) 151–29
2
3 C435
359 20 GY/RD
791 20 RD/PK
2
6 C145
N
See page 25–7
Generic Electronic Module (GEM) (14B205) 59–2
18 C201c
Central Junction Box (CJB) (14A068)
21 C270b
679 22 GY/BK
15 C1010
679 20 GY/BK
679 20 GY/BK
115–2 Power Tonneau Cover
Speed control servo (9C735) 31–2
3 C122
679 20 GY/BK
S143
679 20 GY/BK
40
62
68 C175
VPWR
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–7
SCP +
SCP –
19
16
15
13
43 C175
914 20 TN/OG
915 20 PK/LB
107 20 VT
637 20 DB/WH
S157
S156
30 C1026
71 20 OG/LG
See page 14–3
See page 14–3
107 22 VT
2
10
13 C251
41–2 Air Suspension
Data Link Connector (DLC) (14489)
102–1 Overhead Console