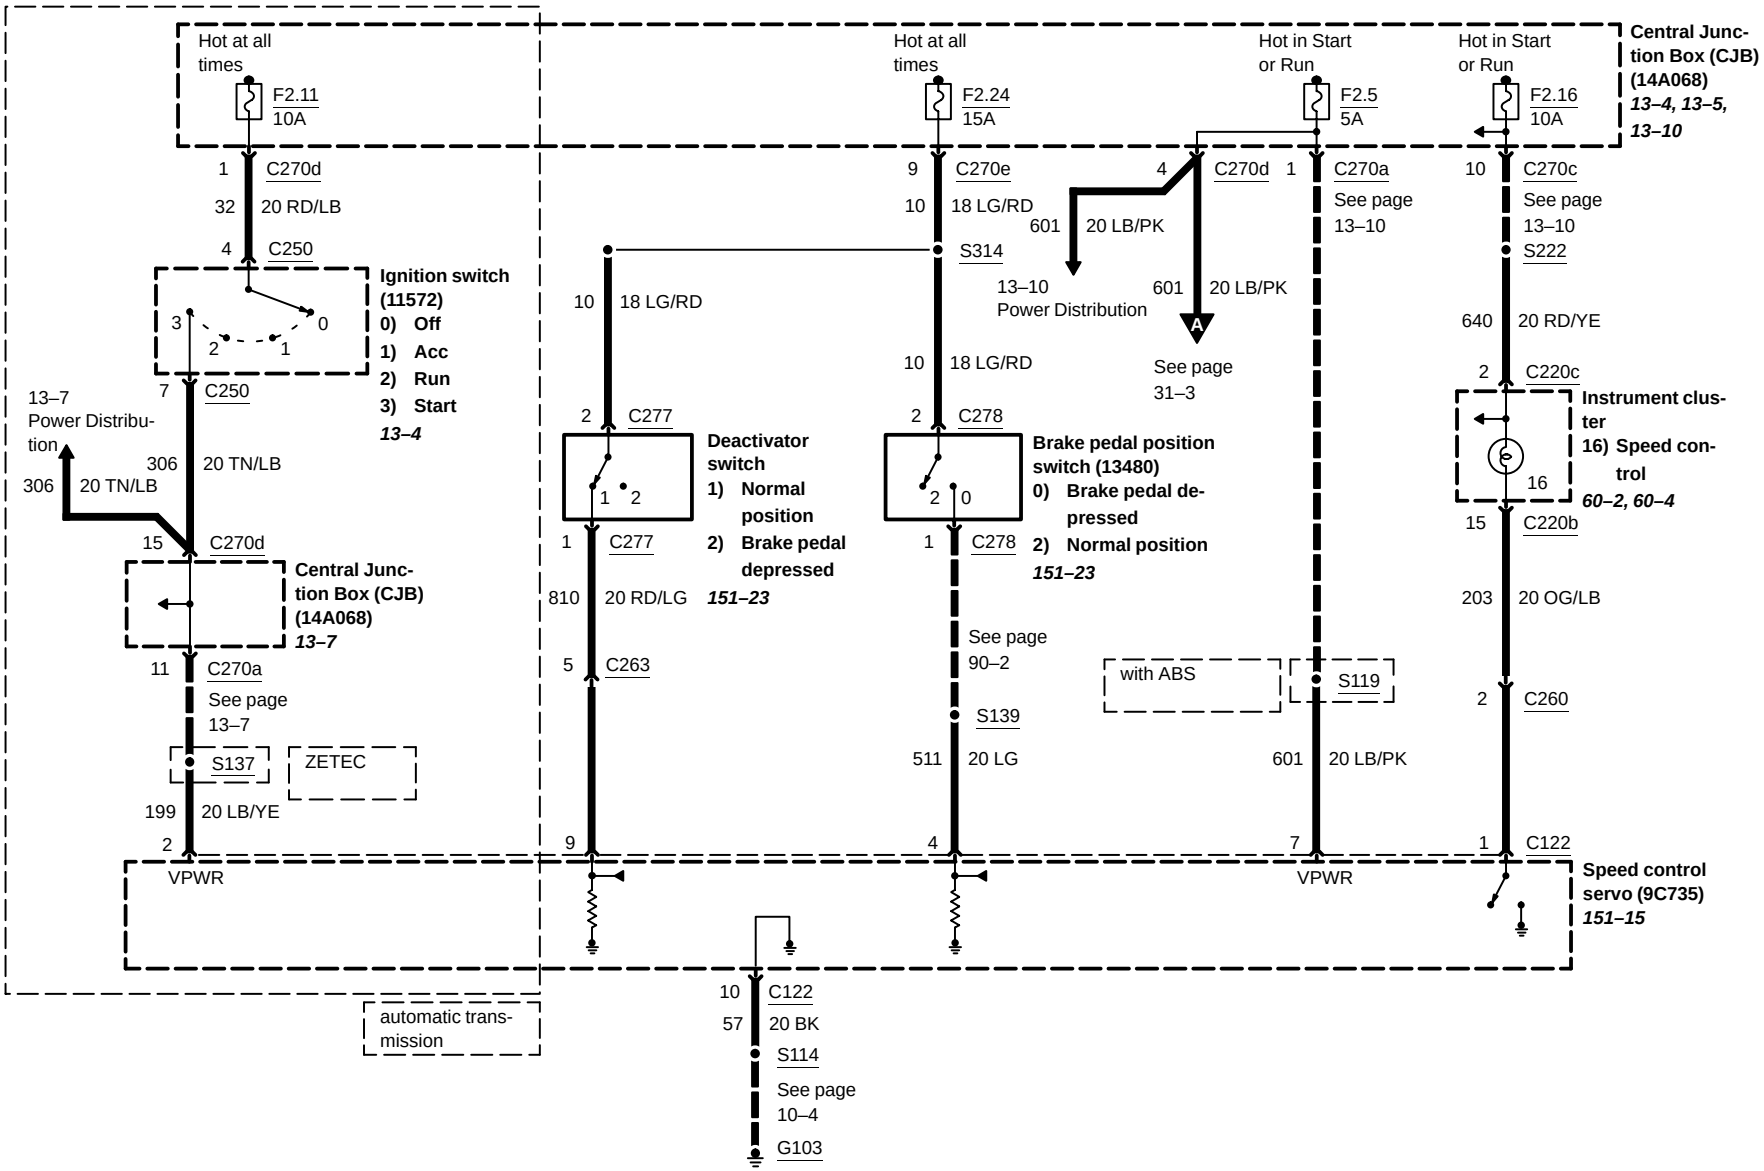
Hot at all times
F2.11
10A
Hot at all times
F2.24
15A
Hot in Start or Run
F2.5
5A
Hot in Start or Run
F2.16
10A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–4, 13–5, 13–10
1 C270d
32 20 RD/LB
4 C250
Ignition switch (11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
13–4
7 C250
13–7 Power Distribution
306 20 TN/LB
306 20 TN/LB
15 C270d
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–7
11 C270a
See page 13–7
S137
ZETEC
199 20 LB/YE
2
VPWR
9 C270e
10 18 LG/RD
S314
13–10 Power Distribution
601 20 LB/PK
4 C270d
601 20 LB/PK
A
See page 31–3
10 18 LG/RD
10 18 LG/RD
2 C277
Deactivator switch
1) Normal position
2) Brake pedal depressed
151–23
1 C277
810 20 RD/LG
151–23
5 C263
2 C278
Brake pedal position switch (13480)
0) Brake pedal depressed
2) Normal position
151–23
1 C278
See page 90–2
S139
511 20 LG
4
with ABS
1 C270a
See page 13–10
S119
601 20 LB/PK
7
VPWR
10 C270c
See page 13–10
S222
640 20 RD/YE
2 C220c
Instrument cluster
16) Speed control
60–2, 60–4
16
15 C220b
203 20 OG/LB
2 C260
1 C122
Speed control servo (9C735)
151–15
automatic transmission
10 C122
57 20 BK
S114
See page 10–4
G103