4.0L

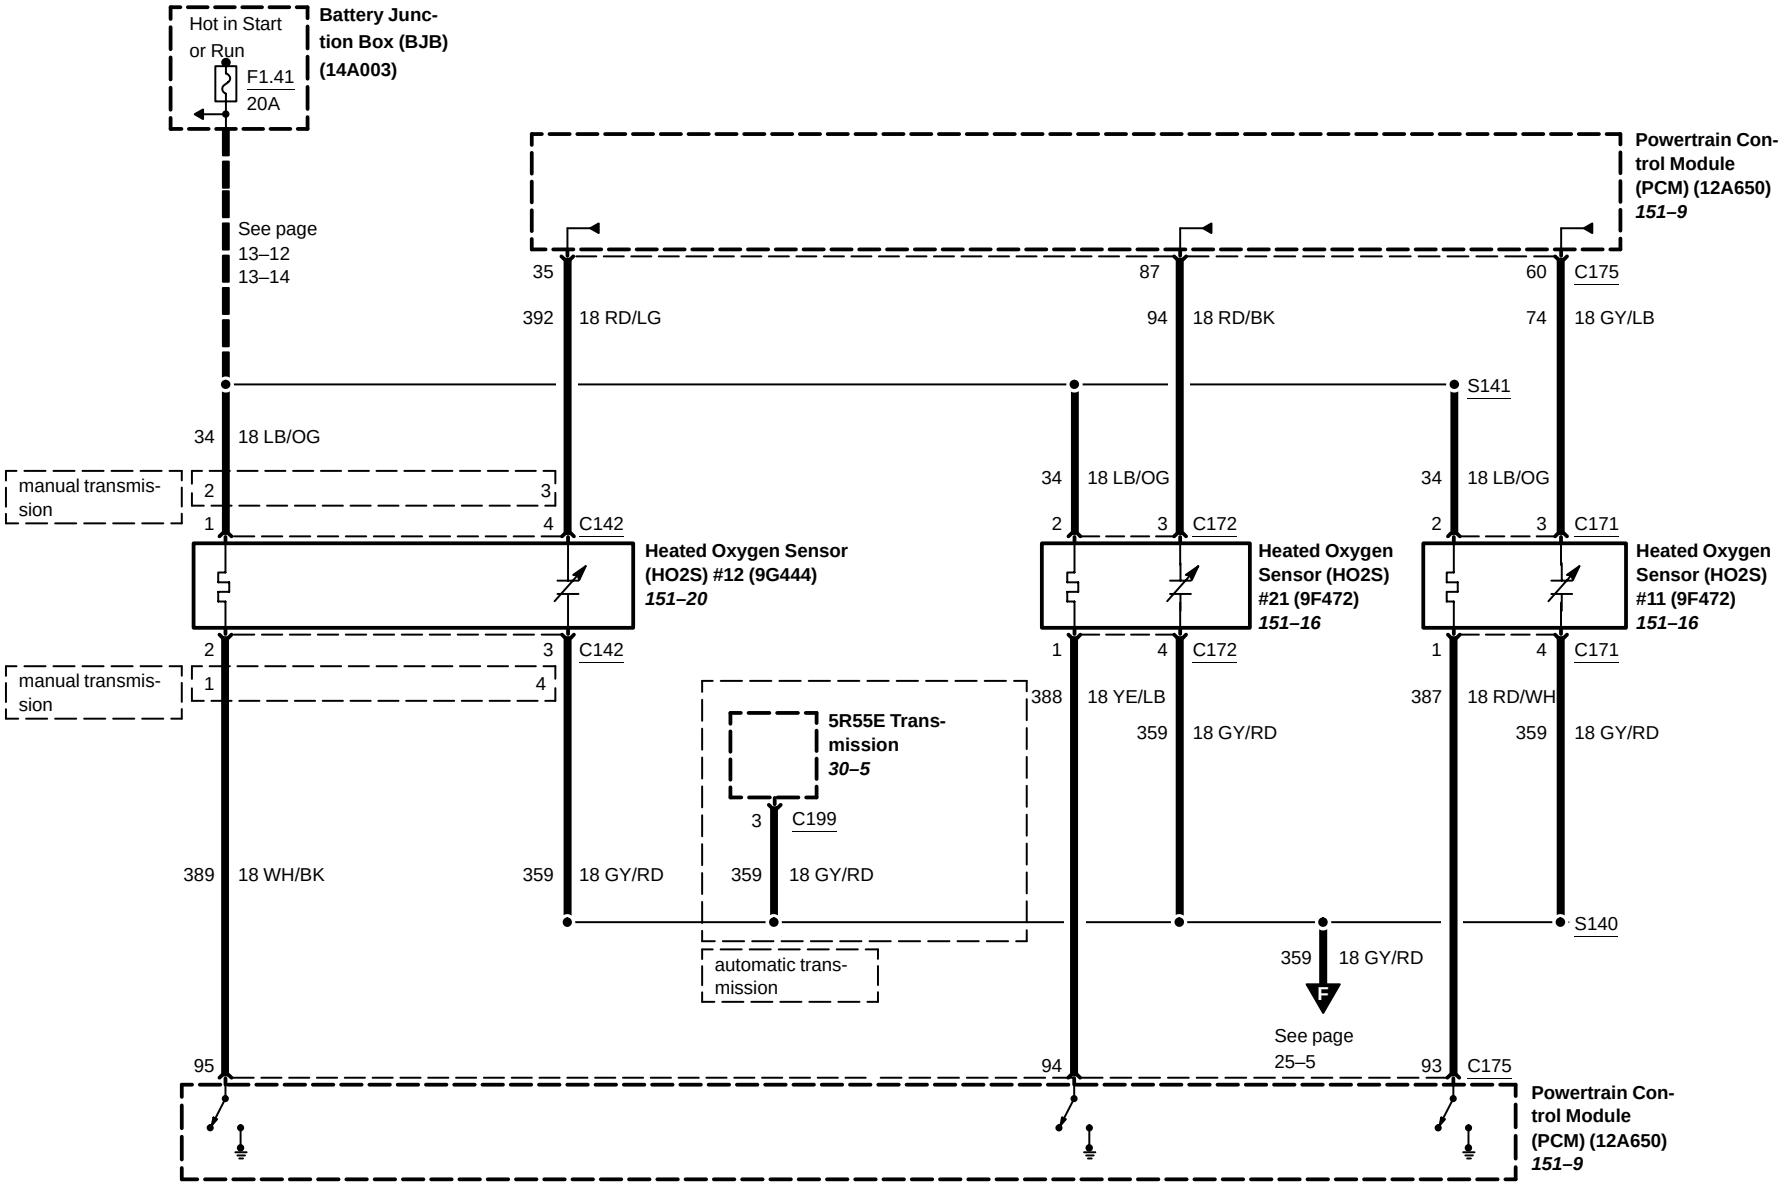
Hot in Start or Run
F1.41
20A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
See page 13–12 13–14
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–9
35
87
60
C175
392 18 RD/LG
94 18 RD/BK
74 18 GY/LB
S141
34 18 LB/OG
34 18 LB/OG
34 18 LB/OG
manual transmission
2
3
1
4
C142
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444) 151–20
C172
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472) 151–16
C171
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472) 151–16
manual transmission
5R55E Transmission 30–5
C199
388 18 YE/LB
387 18 RD/WH
359 18 GY/RD
359 18 GY/RD
359 18 GY/RD
389 18 WH/BK
359 18 GY/RD
359 18 GY/RD
automatic transmission
S140
359 18 GY/RD
F
See page 25–5
95
94
93
C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–9