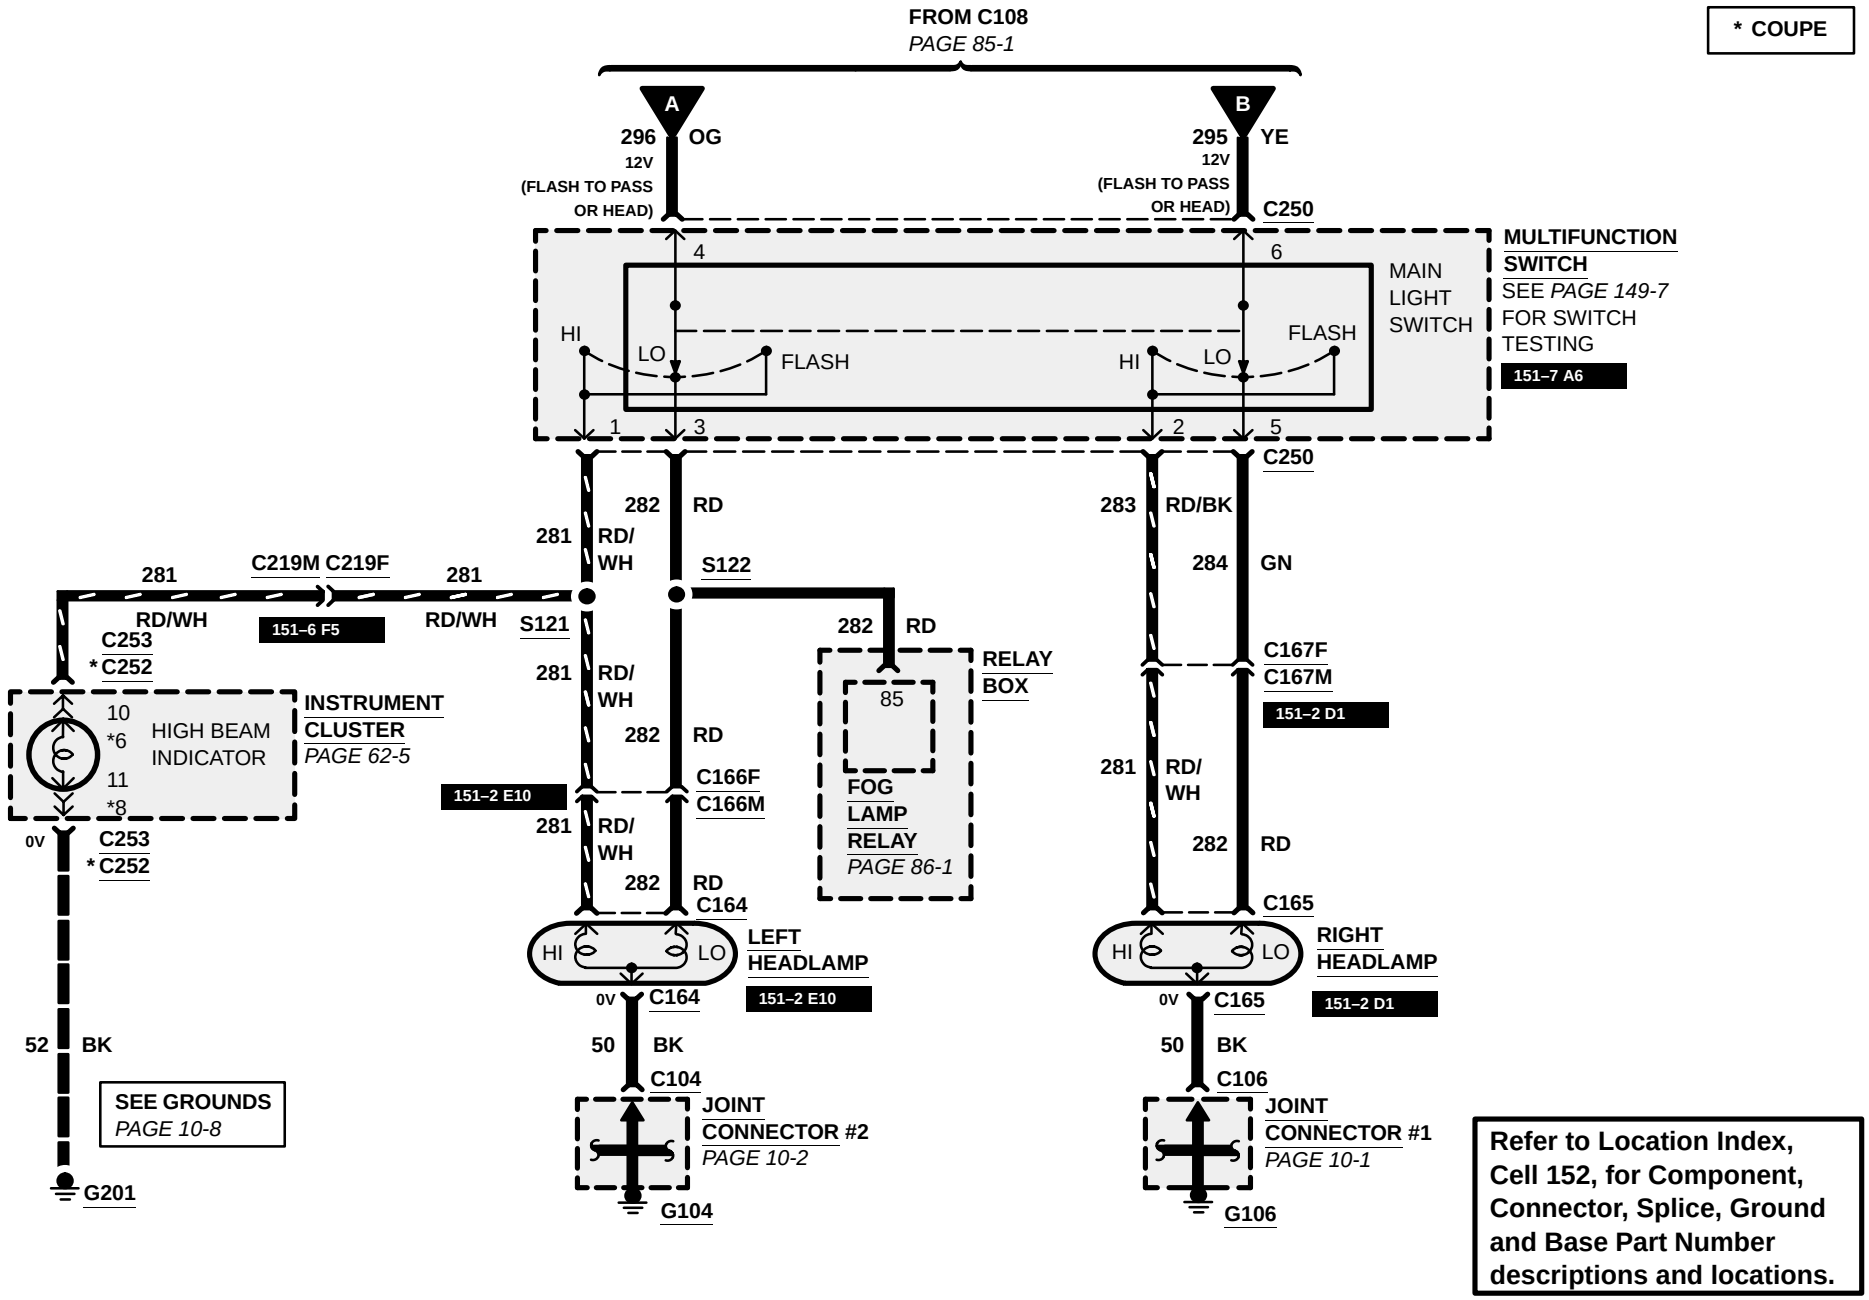
FROM C108
PAGE 85-1
* COUPE
A
B
296 OG
12V
(FLASH TO PASS OR HEAD)
295 YE
12V
(FLASH TO PASS OR HEAD)
C250
MULTIFUNCTION SWITCH
SEE PAGE 149-7 FOR SWITCH TESTING
151–7 A6
MAIN LIGHT SWITCH
HI
LO
FLASH
4
6
1
3
2
5
282 RD
281 RD/WH
283 RD/BK
284 GN
S122
281 RD/WH
C219M C219F
151–6 F5
S121
C253
*C252
INSTRUMENT CLUSTER
PAGE 62-5
10
*6
11
*8
HIGH BEAM INDICATOR
0V
52 BK
SEE GROUNDS
PAGE 10-8
G201
151–2 E10
C166F
C166M
C164
RELAY BOX
85
FOG LAMP RELAY
PAGE 86-1
LEFT HEADLAMP
151–2 E10
C164
50 BK
C104
JOINT CONNECTOR #2
PAGE 10-2
G104
C167F
C167M
151–2 D1
C165
RIGHT HEADLAMP
151–2 D1
C165
50 BK
C106
JOINT CONNECTOR #1
PAGE 10-1
G106
Refer to Location Index, Cell 152, for Component, Connector, Splice, Ground and Base Part Number descriptions and locations.