ZETEC

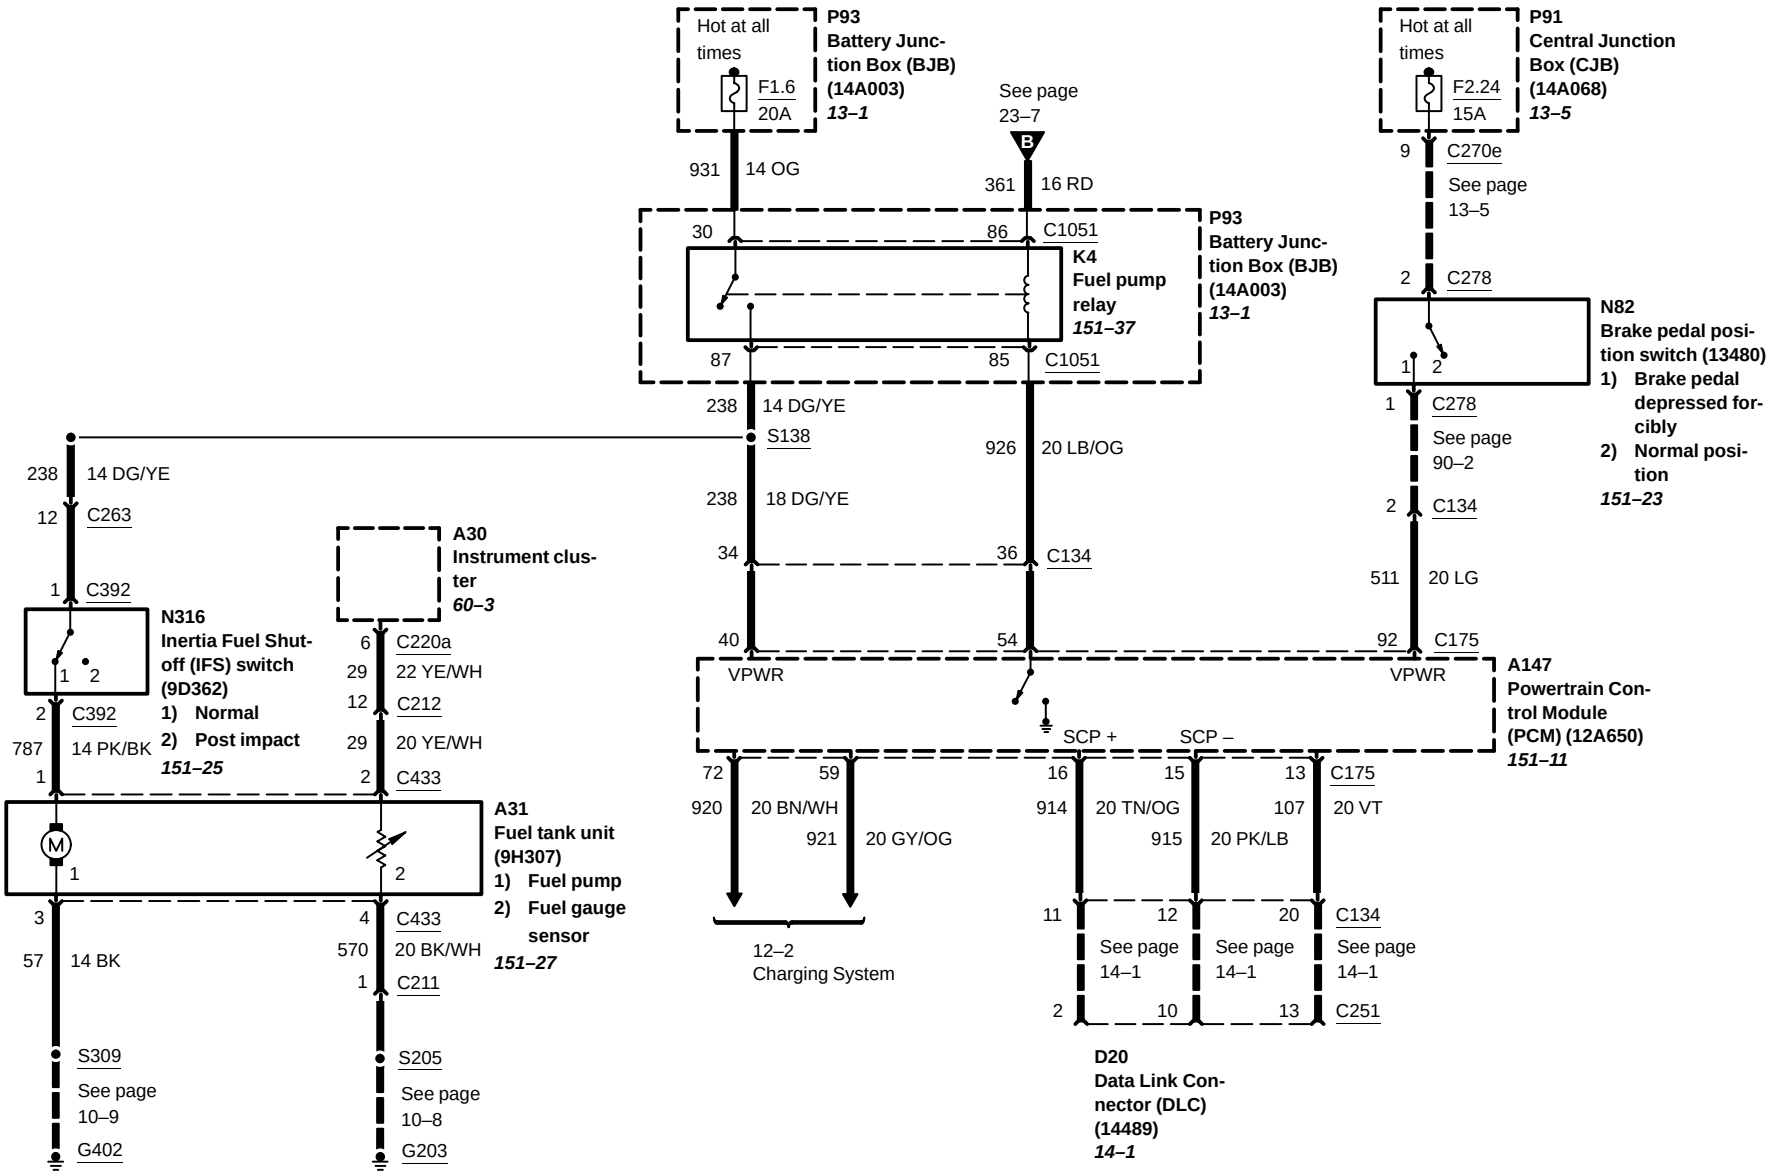
Hot at all times
F1.6
20A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–1
See page 23–7
B
931
14 OG
361
16 RD
30
86
C1051
K4
Fuel pump relay
151–37
87
85
C1051
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–1
238
14 DG/YE
S138
926
20 LB/OG
238
18 DG/YE
34
36
C134
40
54
VPWR
SCP +
SCP –
Hot at all times
F2.24
15A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–5
9
C270e
See page 13–5
2
C278
N82
Brake pedal position switch (13480)
1) Brake pedal depressed forcibly
2) Normal position
151–23
1
2
1
C278
See page 90–2
2
C134
511
20 LG
92
C175
VPWR
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–11
238
14 DG/YE
12
C263
1
C392
N316
Inertia Fuel Shut-off (IFS) switch (9D362)
1) Normal
2) Post impact
151–25
2
C392
787
14 PK/BK
1
A30
Instrument cluster
60–3
6
C220a
29
22 YE/WH
12
C212
29
20 YE/WH
2
C433
M
1
2
A31
Fuel tank unit (9H307)
1) Fuel pump
2) Fuel gauge sensor
151–27
3
57
14 BK
4
C433
570
20 BK/WH
1
C211
S309
See page 10–9
G402
S205
See page 10–8
G203
72
59
920
20 BN/WH
921
20 GY/OG
12–2
Charging System
16
15
13
C175
914
20 TN/OG
915
20 PK/LB
107
20 VT
11
12
20
C134
See page 14–1
See page 14–1
See page 14–1
2
10
13
C251
D20
Data Link Connector (DLC)
(14489)
14–1