6.8L

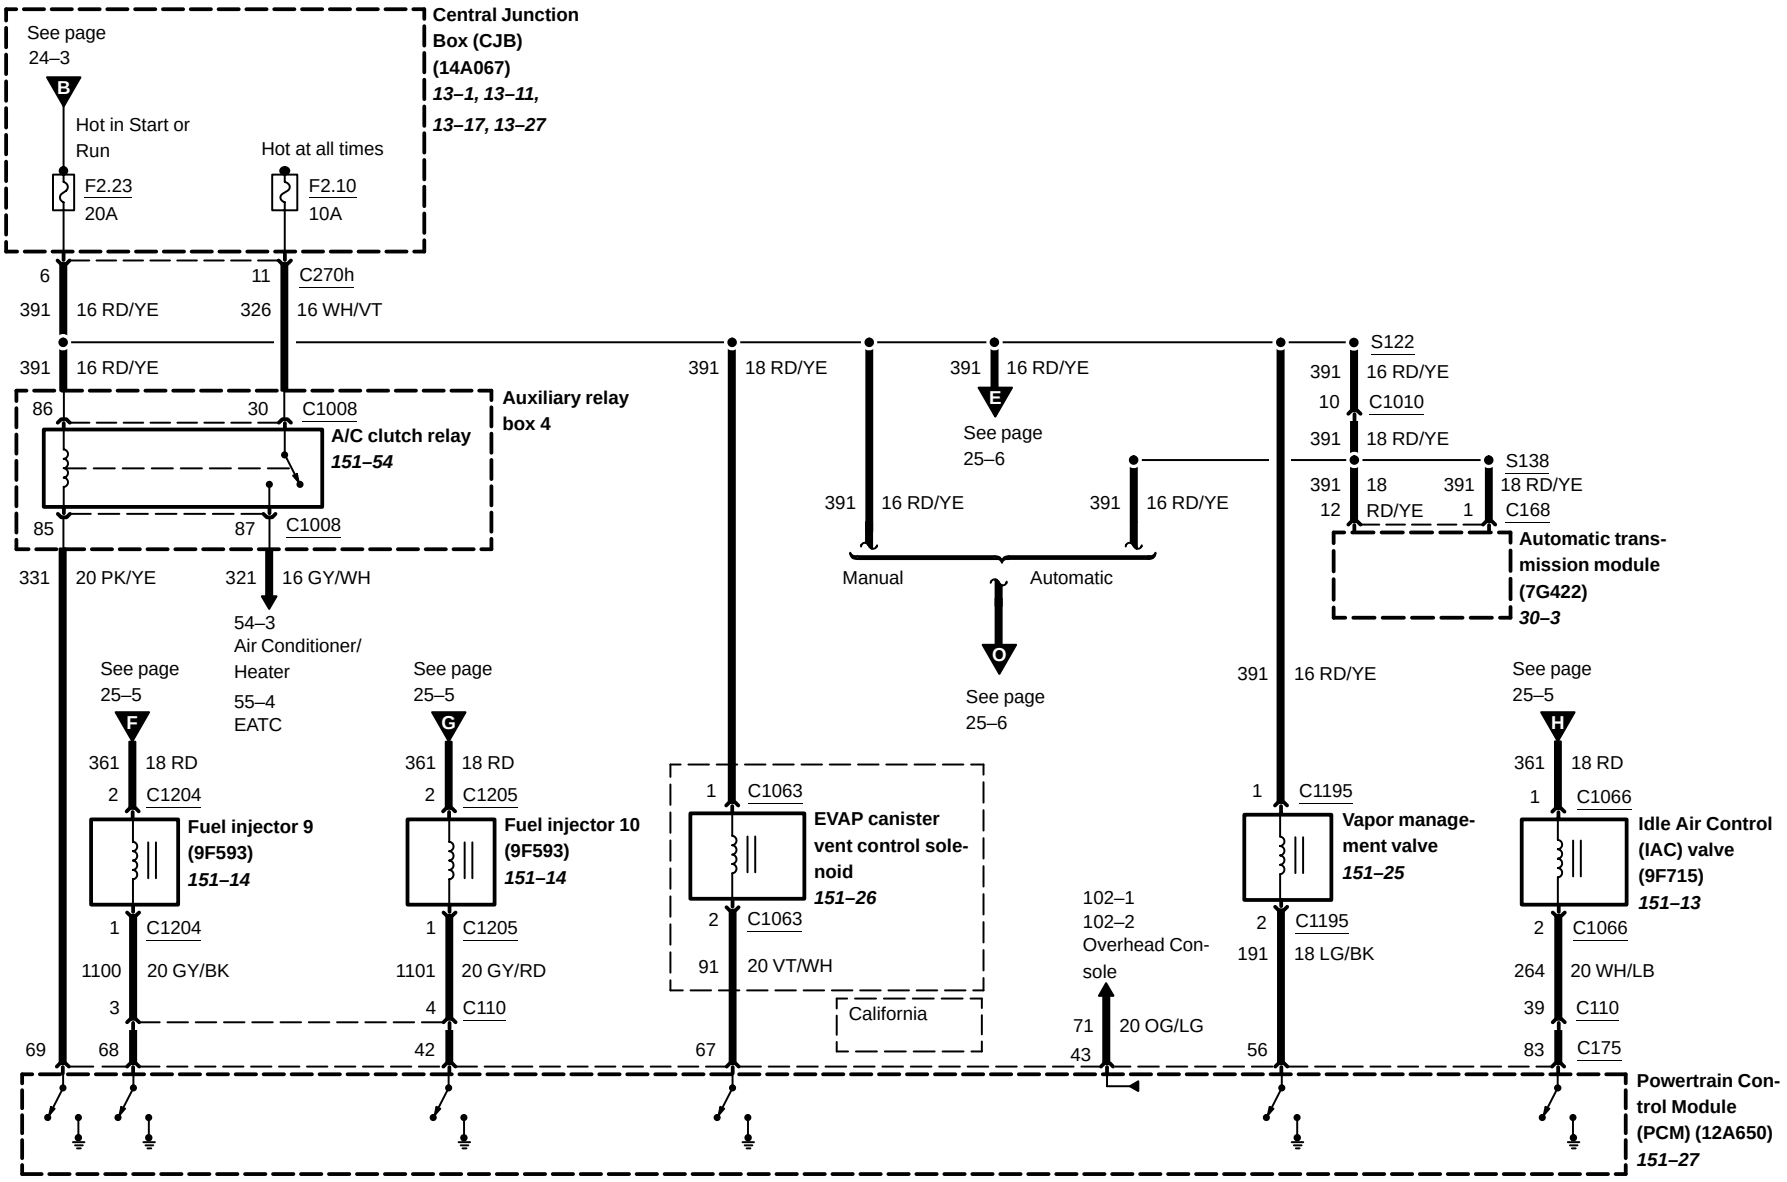
See page 24–3
B
Hot in Start or Run
Hot at all times
F2.23
20A
F2.10
10A
Central Junction Box (CJB) (14A067) 13–1, 13–11, 13–17, 13–27
6
391 16 RD/YE
11
326 16 WH/VT
C270h
391 16 RD/YE
86
30
C1008
A/C clutch relay 151–54
Auxiliary relay box 4
85
87
C1008
331 20 PK/YE
321 16 GY/WH
54–3 Air Conditioner/ Heater
55–4 EATC
391 18 RD/YE
391 16 RD/YE
E
See page 25–6
391 16 RD/YE
391 16 RD/YE
Manual
Automatic
O
See page 25–6
S122
391 16 RD/YE
10 C1010
391 18 RD/YE
S138
391 18 RD/YE
12 RD/YE
1 C168
Automatic transmission module (7G422) 30–3
391 16 RD/YE
See page 25–5
F
361 18 RD
2 C1204
Fuel injector 9 (9F593) 151–14
1 C1204
1100 20 GY/BK
3
69
68
See page 25–5
G
361 18 RD
2 C1205
Fuel injector 10 (9F593) 151–14
1 C1205
1101 20 GY/RD
4 C110
42
1 C1063
EVAP canister vent control solenoid 151–26
2 C1063
91 20 VT/WH
67
California
102–1
102–2
Overhead Console
71
43
20 OG/LG
1 C1195
Vapor management valve 151–25
2 C1195
191 18 LG/BK
56
See page 25–5
H
361 18 RD
1 C1066
Idle Air Control (IAC) valve (9F715) 151–13
2 C1066
264 20 WH/LB
39 C110
83 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–27