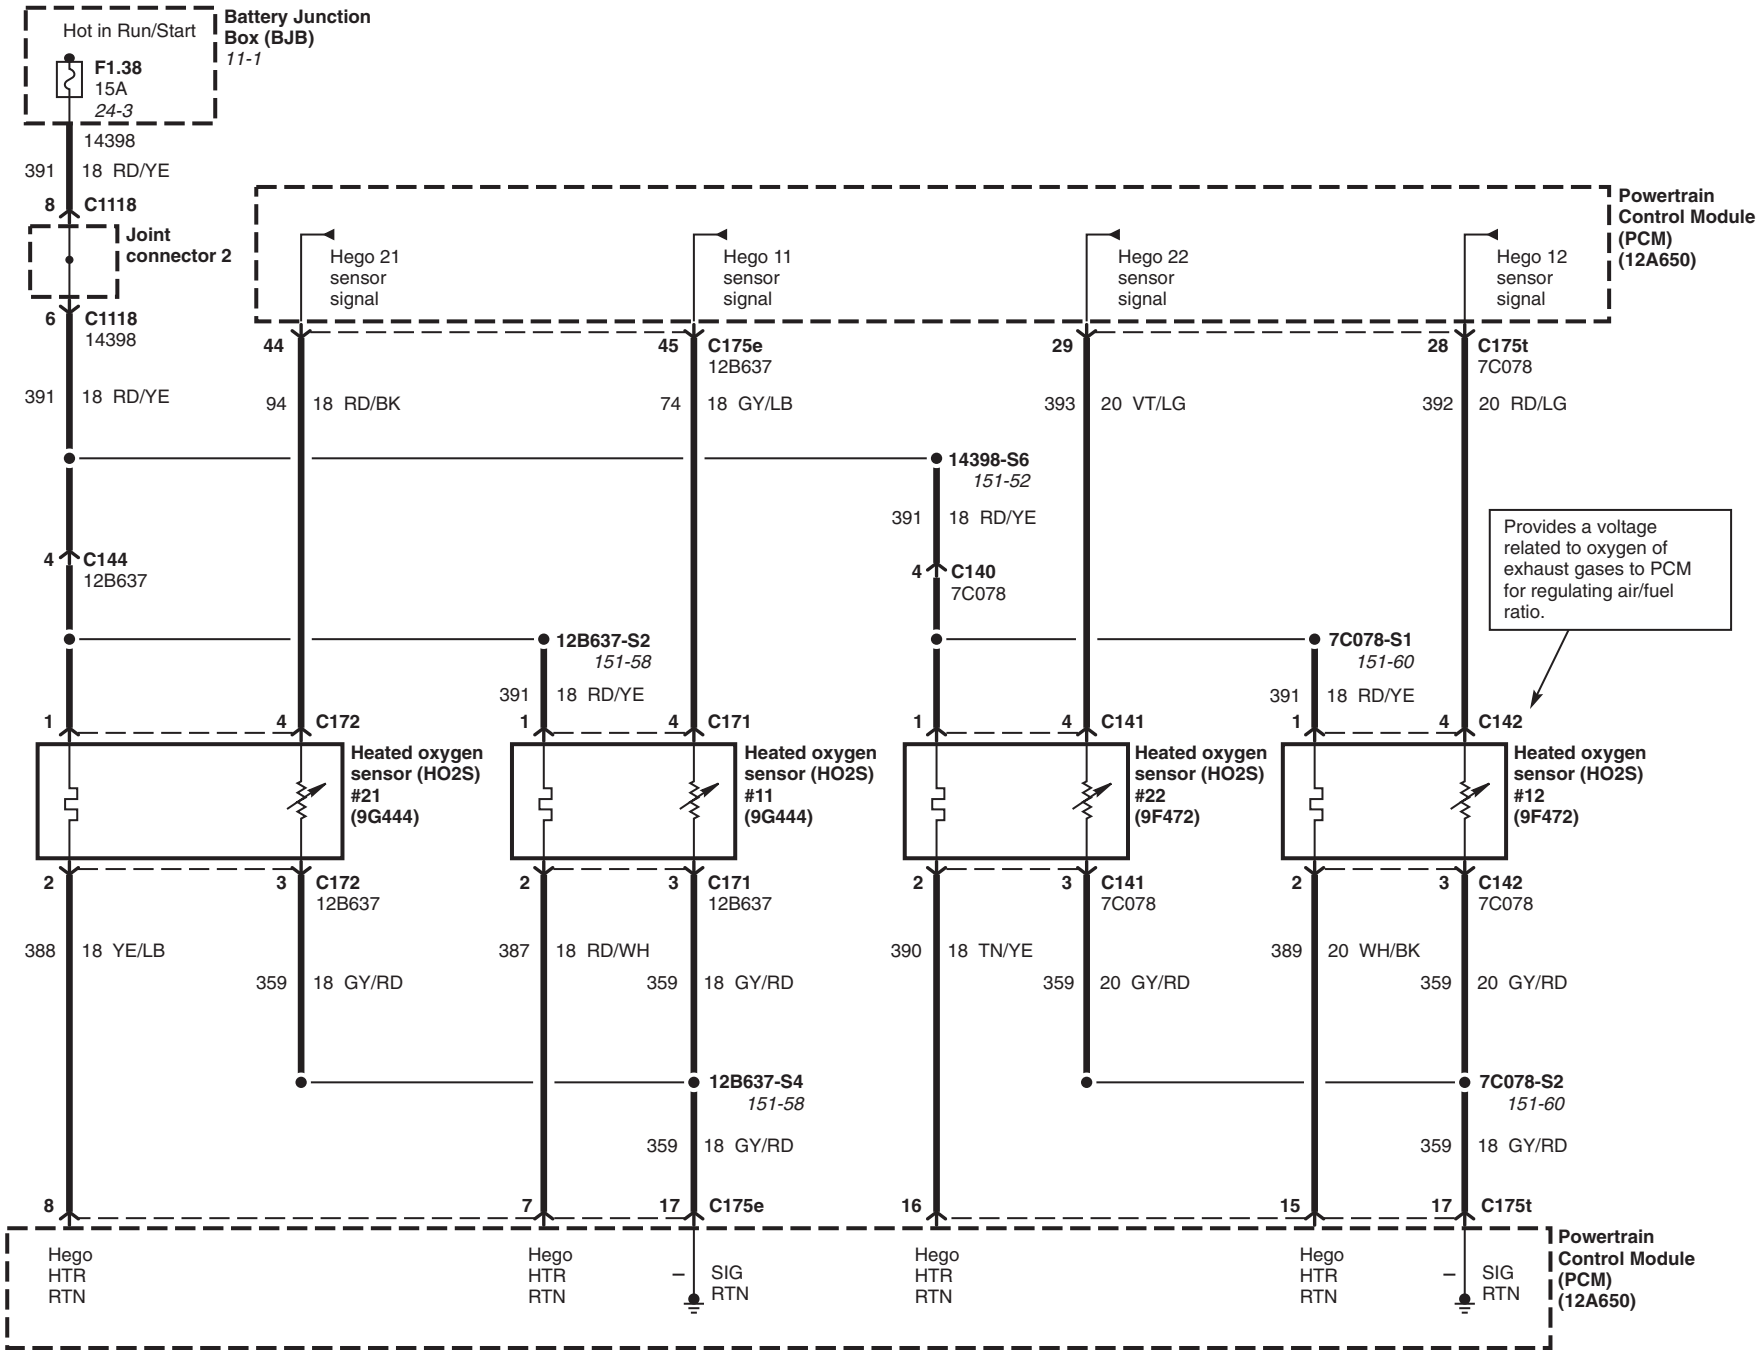
Hot in Run/Start
Battery Junction Box (BJB)
11-1
F1.38
15A
24-3
14398
391 18 RD/YE
8 C1118
Joint connector 2
6 C1118
14398
391 18 RD/YE
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
Hego 21 sensor signal
Hego 11 sensor signal
Hego 22 sensor signal
Hego 12 sensor signal
44 45 C175e 12B637
94 18 RD/BK
74 18 GY/LB
29 28 C175t 7C078
393 20 VT/LG
392 20 RD/LG
14398-S6
151-52
391 18 RD/YE
4 C140 7C078
4 C144 12B637
12B637-S2
151-58
7C078-S1
151-60
Provides a voltage related to oxygen of exhaust gases to PCM for regulating air/fuel ratio.
391 18 RD/YE
391 18 RD/YE
1 4 C172
1 4 C171
1 4 C141
1 4 C142
Heated oxygen sensor (HO2S) #21 (9G444)
Heated oxygen sensor (HO2S) #11 (9G444)
Heated oxygen sensor (HO2S) #22 (9F472)
Heated oxygen sensor (HO2S) #12 (9F472)
2 3 C172 12B637
2 3 C171 12B637
2 3 C141 7C078
2 3 C142 7C078
388 18 YE/LB
359 18 GY/RD
387 18 RD/WH
359 18 GY/RD
390 18 TN/YE
359 20 GY/RD
389 20 WH/BK
359 20 GY/RD
12B637-S4
151-58
7C078-S2
151-60
359 18 GY/RD
359 18 GY/RD
8 7 17 C175e
16 15 17 C175t
Hego HTR RTN
Hego HTR RTN
SIG RTN
Hego HTR RTN
Hego HTR RTN
SIG RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)