G101, ZETEC

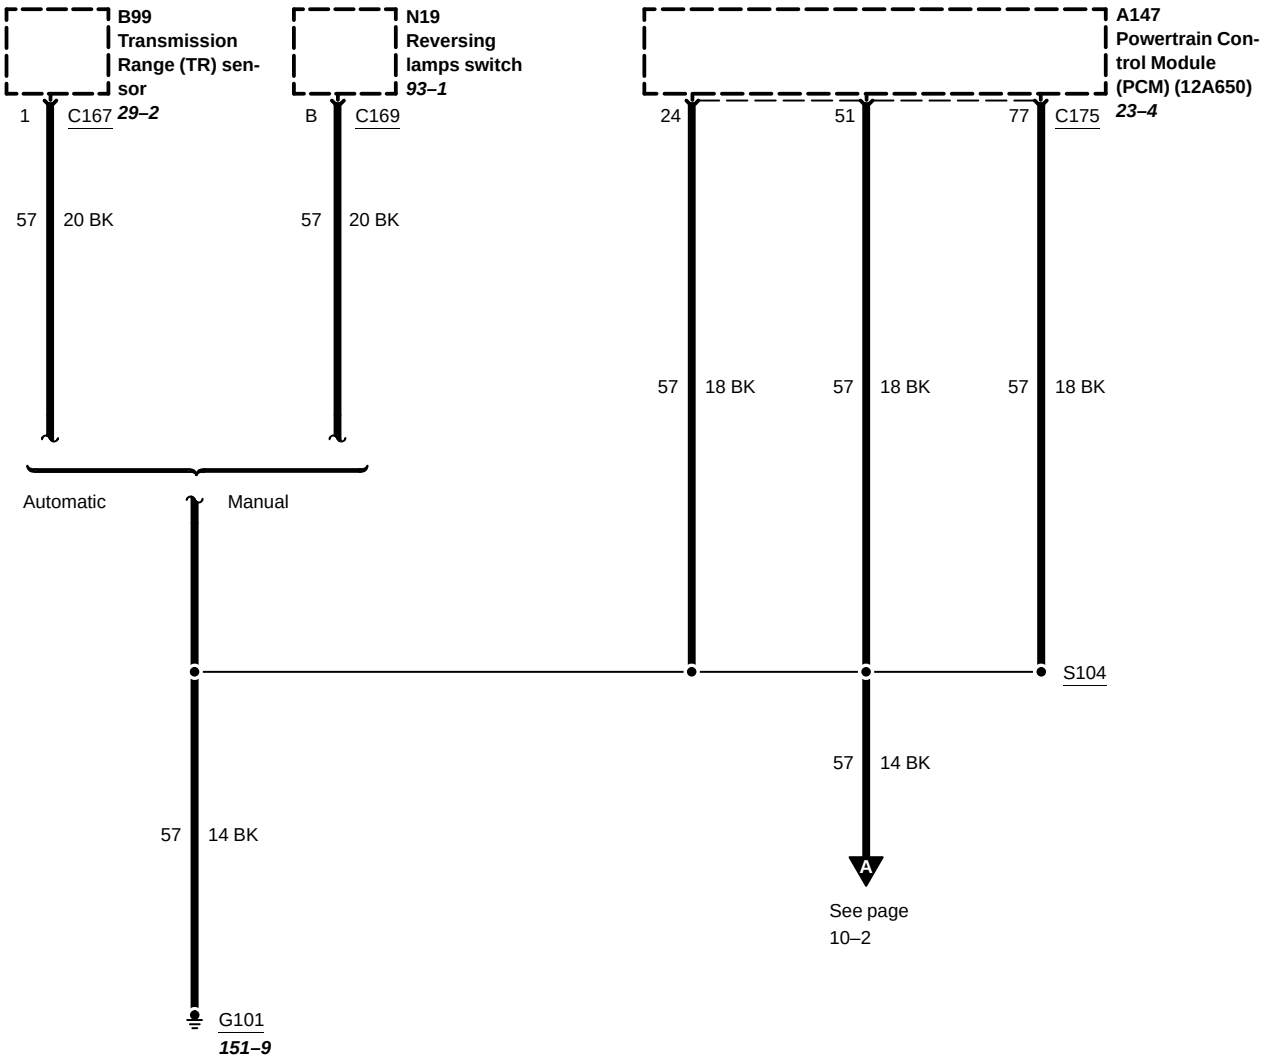
B99
Transmission Range (TR) sensor
29–2
1
C167
57
20 BK
N19
Reversing lamps switch
93–1
B
C169
57
20 BK
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–4
24
51
77
C175
57
18 BK
57
18 BK
57
18 BK
Automatic
Manual
S104
57
14 BK
57
14 BK
A
See page 10–2
G101
151–9