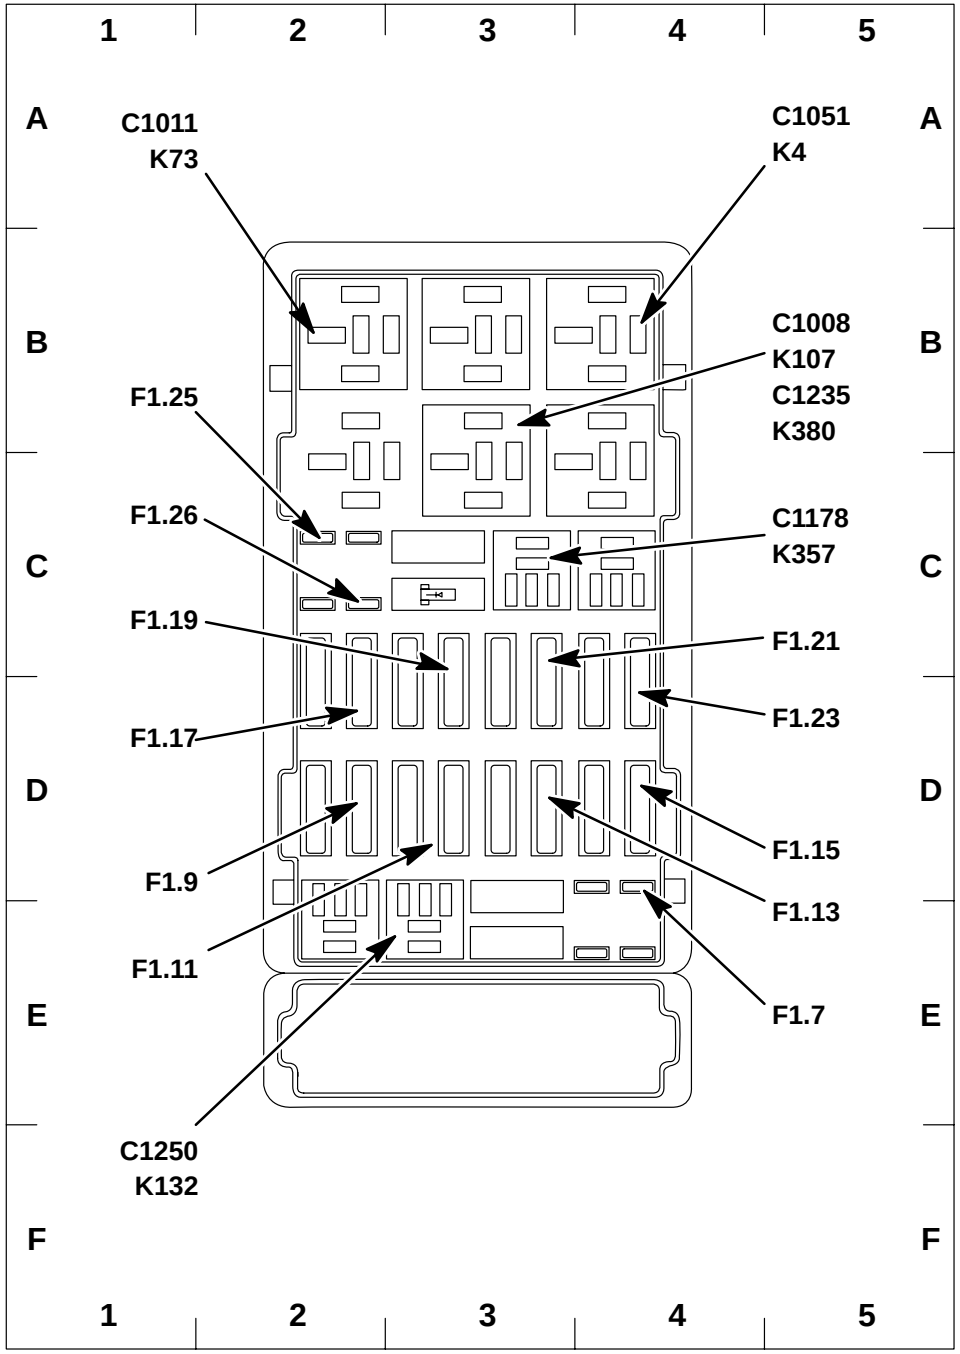

Battery Junction Box (BJB)

C1008 . . . . . B 5
C1011 . . . . . A 1
C1051 . . . . . A 5
C1178 . . . . . C 5
C1235 . . . . . B 5
C1250 . . . . . F 1
F1.7 . . . . . D 1
F1.9 . . . . . D 1
F1.11 . . . . . E 1
F1.13 . . . . . E 5
F1.15 . . . . . D 5
F1.19 . . . . . C 1
F1.21 . . . . . C 5
F1.23 . . . . . D 5
F1.25 . . . . . B 1
F1.26 . . . . . C 1
K4 . . Fuel pump relay . . . . . A 5
K73 . . Blower motor relay . . . . . A 1
K107 A/C clutch relay (4.2L, 4.6L) . . . . . B 5
K132 Stop lamp relay . . . . . F 1
K357 Trailer tow relay, reversing lamp . . . . . C 5
K380 Injector Driver Module (IDM) power relay (Diesel) . . . . . B 5