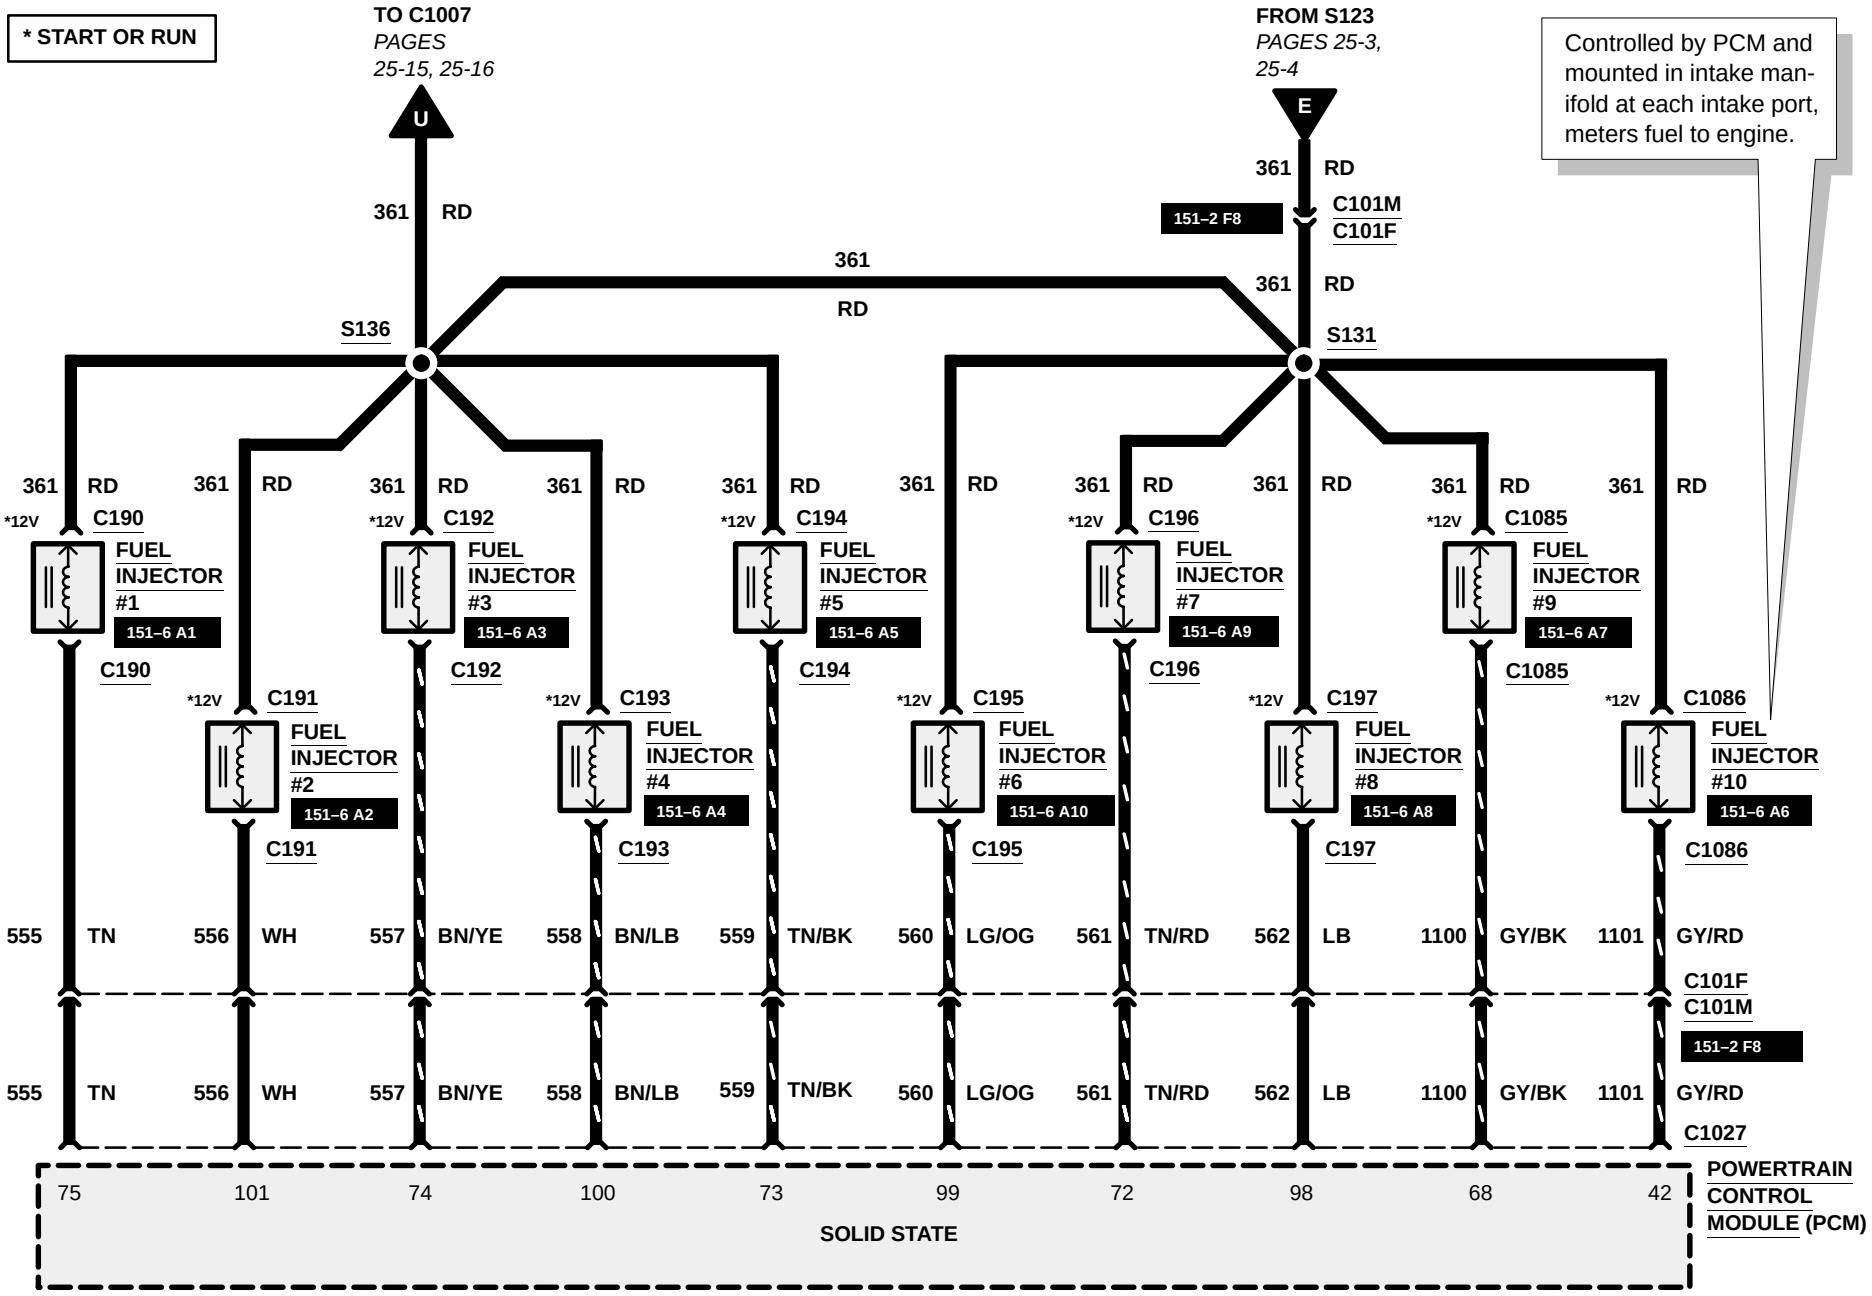
* START OR RUN
TO C1007
PAGES
25-15, 25-16
U
361 RD
FROM S123
PAGES 25-3,
25-4
E
361 RD
151–2 F8
C101M
C101F
Controlled by PCM and mounted in intake manifold at each intake port, meters fuel to engine.
361
RD
S136
S131
*12V C190
FUEL INJECTOR #1
151–6 A1
*12V C191
FUEL INJECTOR #2
151–6 A2
*12V C192
FUEL INJECTOR #3
151–6 A3
*12V C193
FUEL INJECTOR #4
151–6 A4
*12V C194
FUEL INJECTOR #5
151–6 A5
*12V C195
FUEL INJECTOR #6
151–6 A10
*12V C196
FUEL INJECTOR #7
151–6 A9
*12V C197
FUEL INJECTOR #8
151–6 A8
*12V C1085
FUEL INJECTOR #9
151–6 A7
*12V C1086
FUEL INJECTOR #10
151–6 A6
555 TN
556 WH
557 BN/YE
558 BN/LB
559 TN/BK
560 LG/OG
561 TN/RD
562 LB
1100 GY/BK
1101 GY/RD
C101F
C101M
151–2 F8
C1027
75
101
74
100
73
99
72
98
68
42
SOLID STATE
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)