4.0L

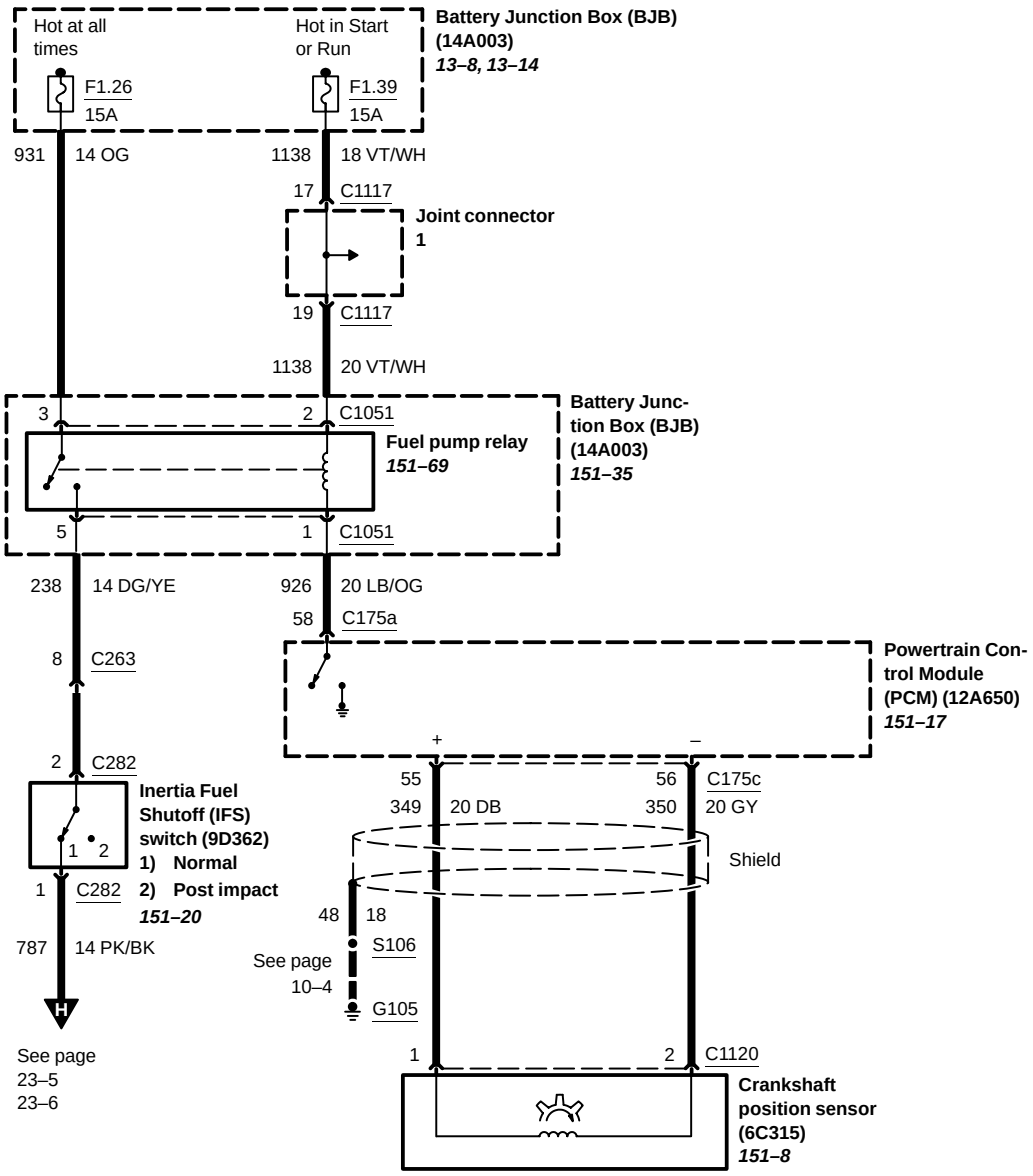
Hot at all times
Hot in Start or Run
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–8, 13–14
F1.26
15A
F1.39
15A
931
14 OG
1138
18 VT/WH
17
C1117
Joint connector 1
19
C1117
1138
20 VT/WH
3
2
C1051
Fuel pump relay
151–69
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
151–35
5
1
C1051
238
14 DG/YE
926
20 LB/OG
58
C175a
8
C263
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–17
+
–
2
C282
55
56
C175c
349
20 DB
350
20 GY
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362)
1) Normal
2) Post impact
151–20
Shield
1
C282
48
18
787
14 PK/BK
S106
See page 10–4
G105
1
2
C1120
Crankshaft position sensor (6C315)
151–8
H
See page 23–5
23–6