-9

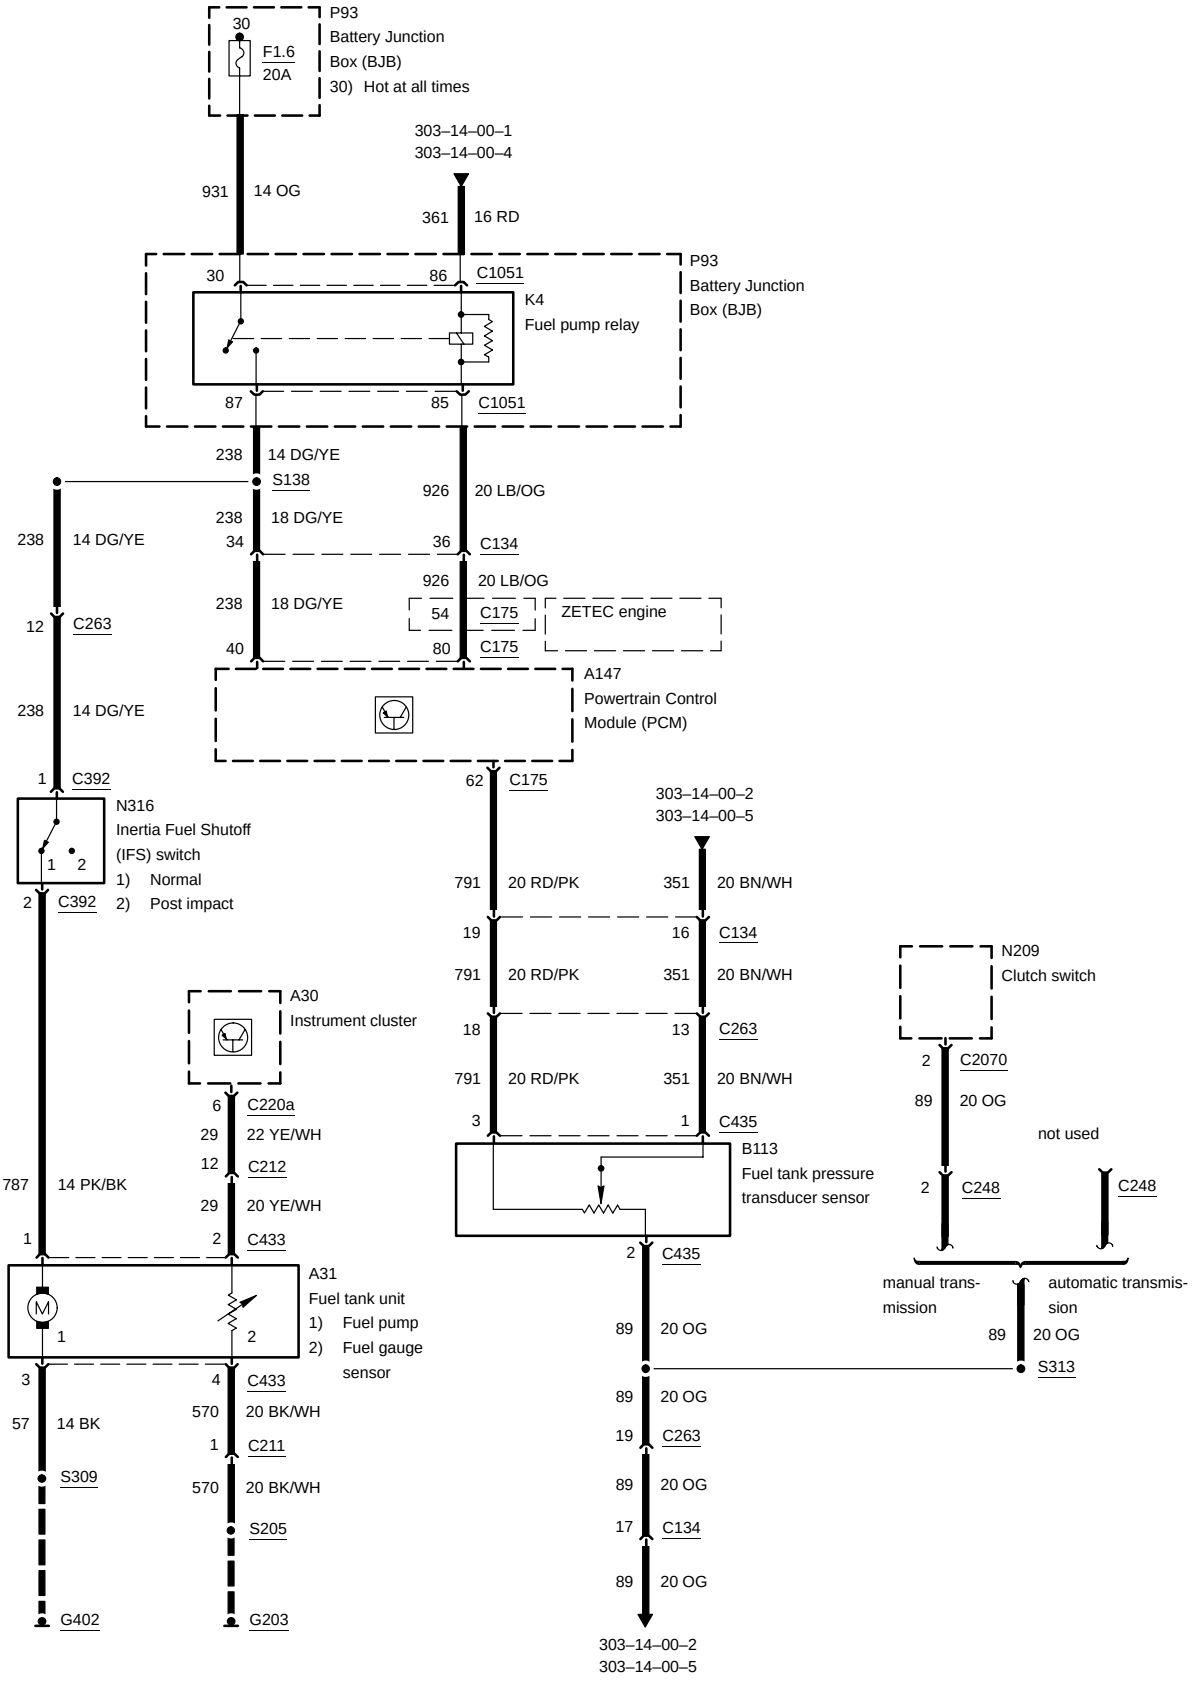
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
30
F1.6
20A
303–14–00–1
303–14–00–4
931 14 OG
361 16 RD
30
86
C1051
K4
Fuel pump relay
87
85
C1051
P93
Battery Junction
Box (BJB)
238 14 DG/YE
S138
926 20 LB/OG
238 18 DG/YE
34
36
C134
238 14 DG/YE
926 20 LB/OG
238 18 DG/YE
54
C175
ZETEC engine
12
C263
40
80
C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
238 14 DG/YE
1
C392
62
C175
N316
Inertia Fuel Shutoff
(IFS) switch
1) Normal
2) Post impact
1 2
2
C392
303–14–00–2
303–14–00–5
791 20 RD/PK
351 20 BN/WH
19
16
C134
791 20 RD/PK
351 20 BN/WH
18
13
C263
791 20 RD/PK
351 20 BN/WH
3
1
C435
A30
Instrument cluster
6
C220a
29 22 YE/WH
12
C212
787 14 PK/BK
29 20 YE/WH
1
2
C433
B113
Fuel tank pressure
transducer sensor
2
C435
N209
Clutch switch
2
C2070
89 20 OG
not used
2
C248
C248
manual trans-
mission
automatic transmis-
sion
89 20 OG
89 20 OG
S313
A31
Fuel tank unit
1) Fuel pump
2) Fuel gauge
sensor
M
1
2
3
4
C433
57 14 BK
570 20 BK/WH
1
C211
S309
570 20 BK/WH
S205
89 20 OG
19
C263
89 20 OG
17
C134
89 20 OG
G402
G203
303–14–00–2
303–14–00–5