## 4.6L

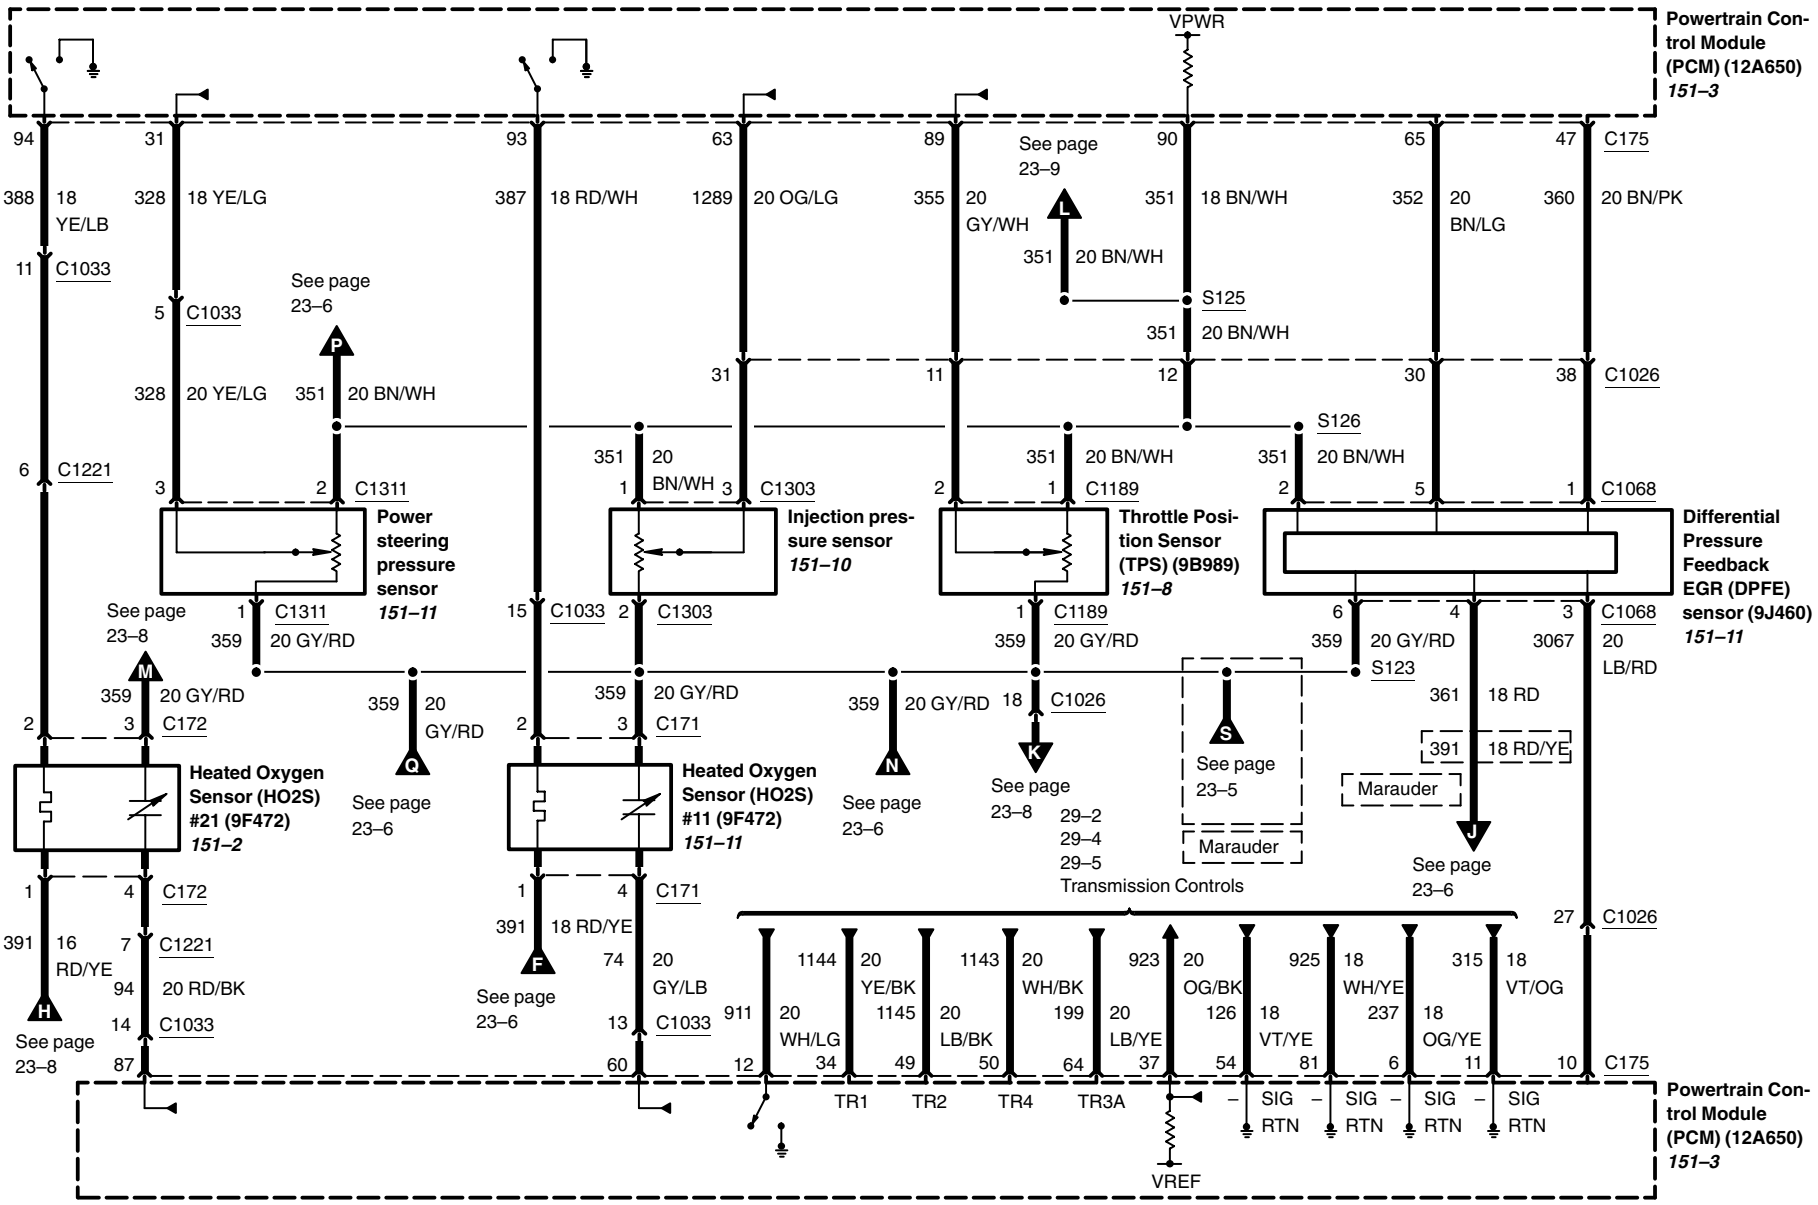
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3
VPWR
94
31
93
63
89
90
65
47
C175
388 18 YE/LB
328 18 YE/LG
387 18 RD/WH
1289 20 OG/LG
355 20 GY/WH
See page 23–9
351 18 BN/WH
352 20 BN/LG
360 20 BN/PK
11 C1033
5 C1033
See page 23–6
P
351 20 BN/WH
S125
351 20 BN/WH
328 20 YE/LG
31
11
12
30
38
C1026
S126
6 C1221
3
2 C1311
Power steering pressure sensor 151–11
351 20 BN/WH
1 BN/WH 3 C1303
Injection pressure sensor 151–10
2
1 C1189
Throttle Position Sensor (TPS) (9B989) 151–8
351 20 BN/WH
2
5
1 C1068
Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor (9J460) 151–11
See page 23–8
1 C1311
359 20 GY/RD
15 C1033
2 C1303
1 C1189
359 20 GY/RD
6
4
3 C1068
359 20 GY/RD
S123
3067 20 LB/RD
M
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
Q
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
18 C1026
K
S
361 18 RD
2
3 C172
2
3 C171
See page 23–6
See page 23–6
See page 23–8
See page 23–5
391 18 RD/YE
Marauder
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472) 151–2
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472) 151–11
29–2
29–4
29–5
Transmission Controls
Marauder
J
See page 23–6
1
4 C172
1
4 C171
27 C1026
391 16 RD/YE
7 C1221
94 20 RD/BK
14 C1033
391 18 RD/YE
F
74 20 GY/LB
13 C1033
911 20 WH/LG 12
1144 20 YE/BK 34
1145 20 LB/BK 49
1143 20 WH/BK 50
199 20 LB/BK 64
923 20 OG/BK 37
126 20 LB/YE 54
925 18 VT/YE 81
237 18 WH/YE 6
315 18 OG/YE 11
18 VT/OG 10
C175
H
See page 23–8
87
See page 23–6
60
TR1
TR2
TR4
TR3A
VREF
– SIG
– RTN
– SIG
– RTN
– SIG
– RTN
– SIG
– RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3