-8

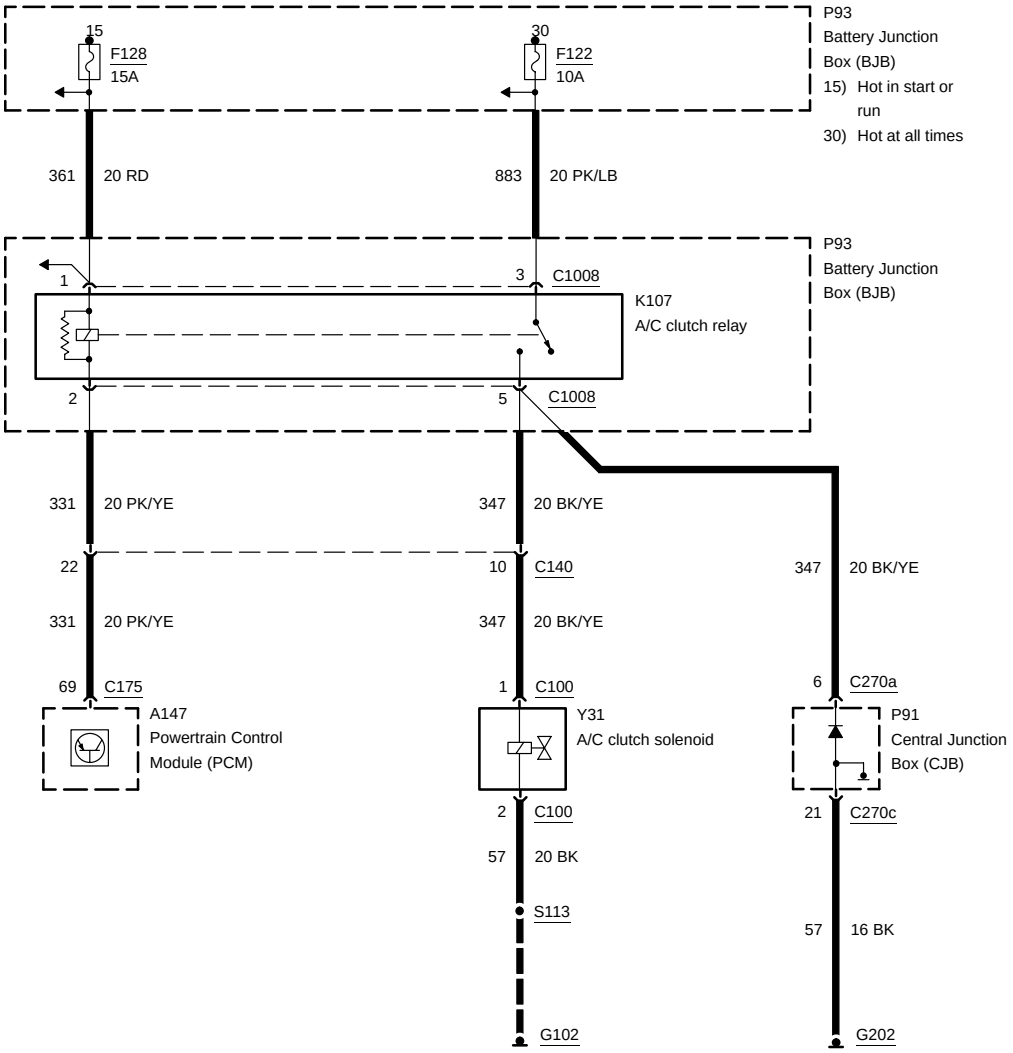
15
F128
15A
30
F122
10A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
15) Hot in start or run
30) Hot at all times
361 20 RD
883 20 PK/LB
P93
Battery Junction
Box (BJB)
1
3 C1008
K107
A/C clutch relay
2
5 C1008
331 20 PK/YE
347 20 BK/YE
22
10 C140
347 20 BK/YE
331 20 PK/YE
347 20 BK/YE
69 C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
1 C100
Y31
A/C clutch solenoid
6 C270a
P91
Central Junction
Box (CJB)
2 C100
21 C270c
57 20 BK
S113
57 16 BK
G102
G202