Pickup, F2.26

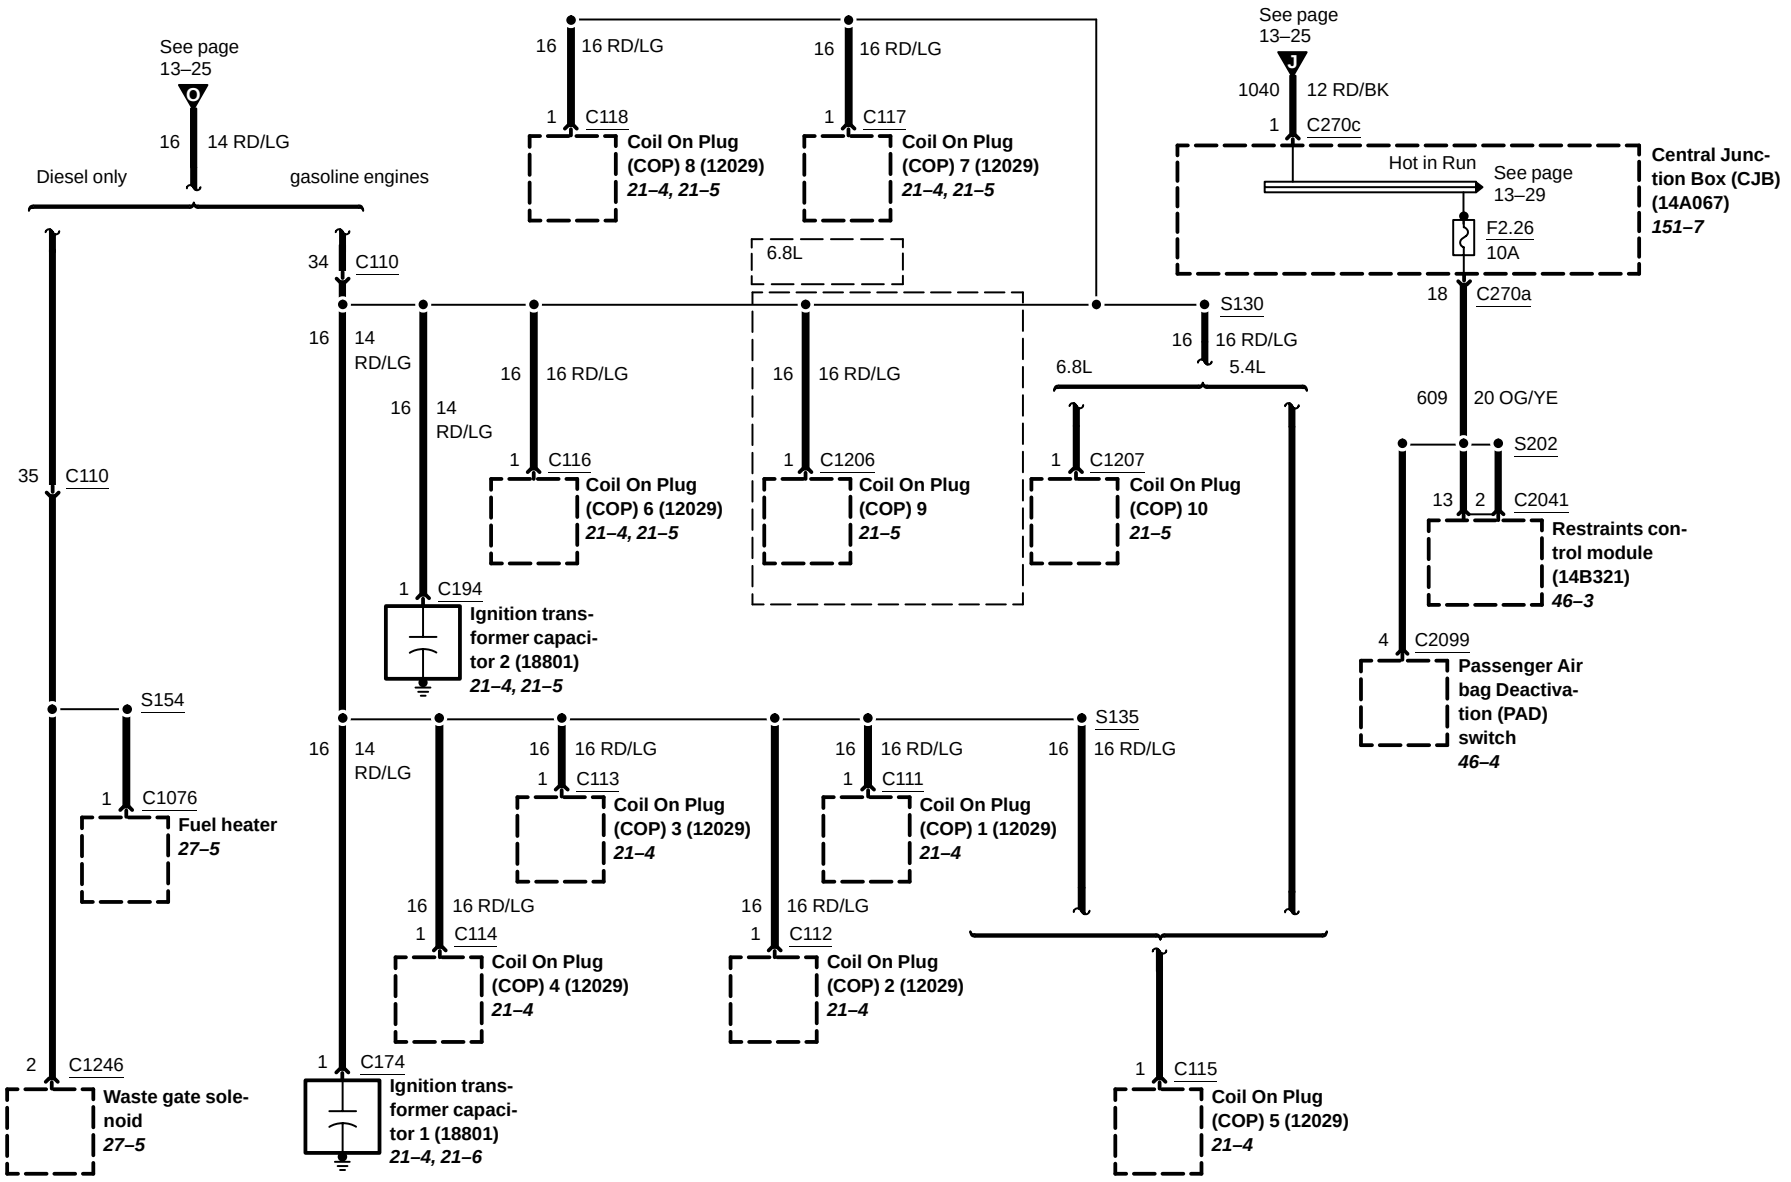
See page 13–25
16 14 RD/LG
Diesel only
gasoline engines
16 16 RD/LG
1 C118
Coil On Plug (COP) 8 (12029)
21–4, 21–5
16 16 RD/LG
1 C117
Coil On Plug (COP) 7 (12029)
21–4, 21–5
See page 13–25
1040 12 RD/BK
1 C270c
Hot in Run
See page 13–29
F2.26
10A
Central Junction Box (CJB) (14A067)
151–7
18 C270a
34 C110
6.8L
S130
16 16 RD/LG
6.8L 5.4L
609 20 OG/YE
S202
13 2 C2041
Restraints control module (14B321)
46–3
4 C2099
Passenger Air bag Deactivation (PAD) switch
46–4
16 14 RD/LG
16 16 RD/LG
1 C116
Coil On Plug (COP) 6 (12029)
21–4, 21–5
16 16 RD/LG
1 C1206
Coil On Plug (COP) 9
21–5
1 C1207
Coil On Plug (COP) 10
21–5
35 C110
1 C194
Ignition transformer capacitor 2 (18801)
21–4, 21–5
S154
1 C1076
Fuel heater
27–5
16 14 RD/LG
16 16 RD/LG
1 C113
Coil On Plug (COP) 3 (12029)
21–4
16 16 RD/LG
1 C111
Coil On Plug (COP) 1 (12029)
21–4
S135
16 16 RD/LG
16 16 RD/LG
1 C114
Coil On Plug (COP) 4 (12029)
21–4
16 16 RD/LG
1 C112
Coil On Plug (COP) 2 (12029)
21–4
2 C1246
Waste gate solenoid
27–5
1 C174
Ignition transformer capacitor 1 (18801)
21–4, 21–6
1 C115
Coil On Plug (COP) 5 (12029)
21–4