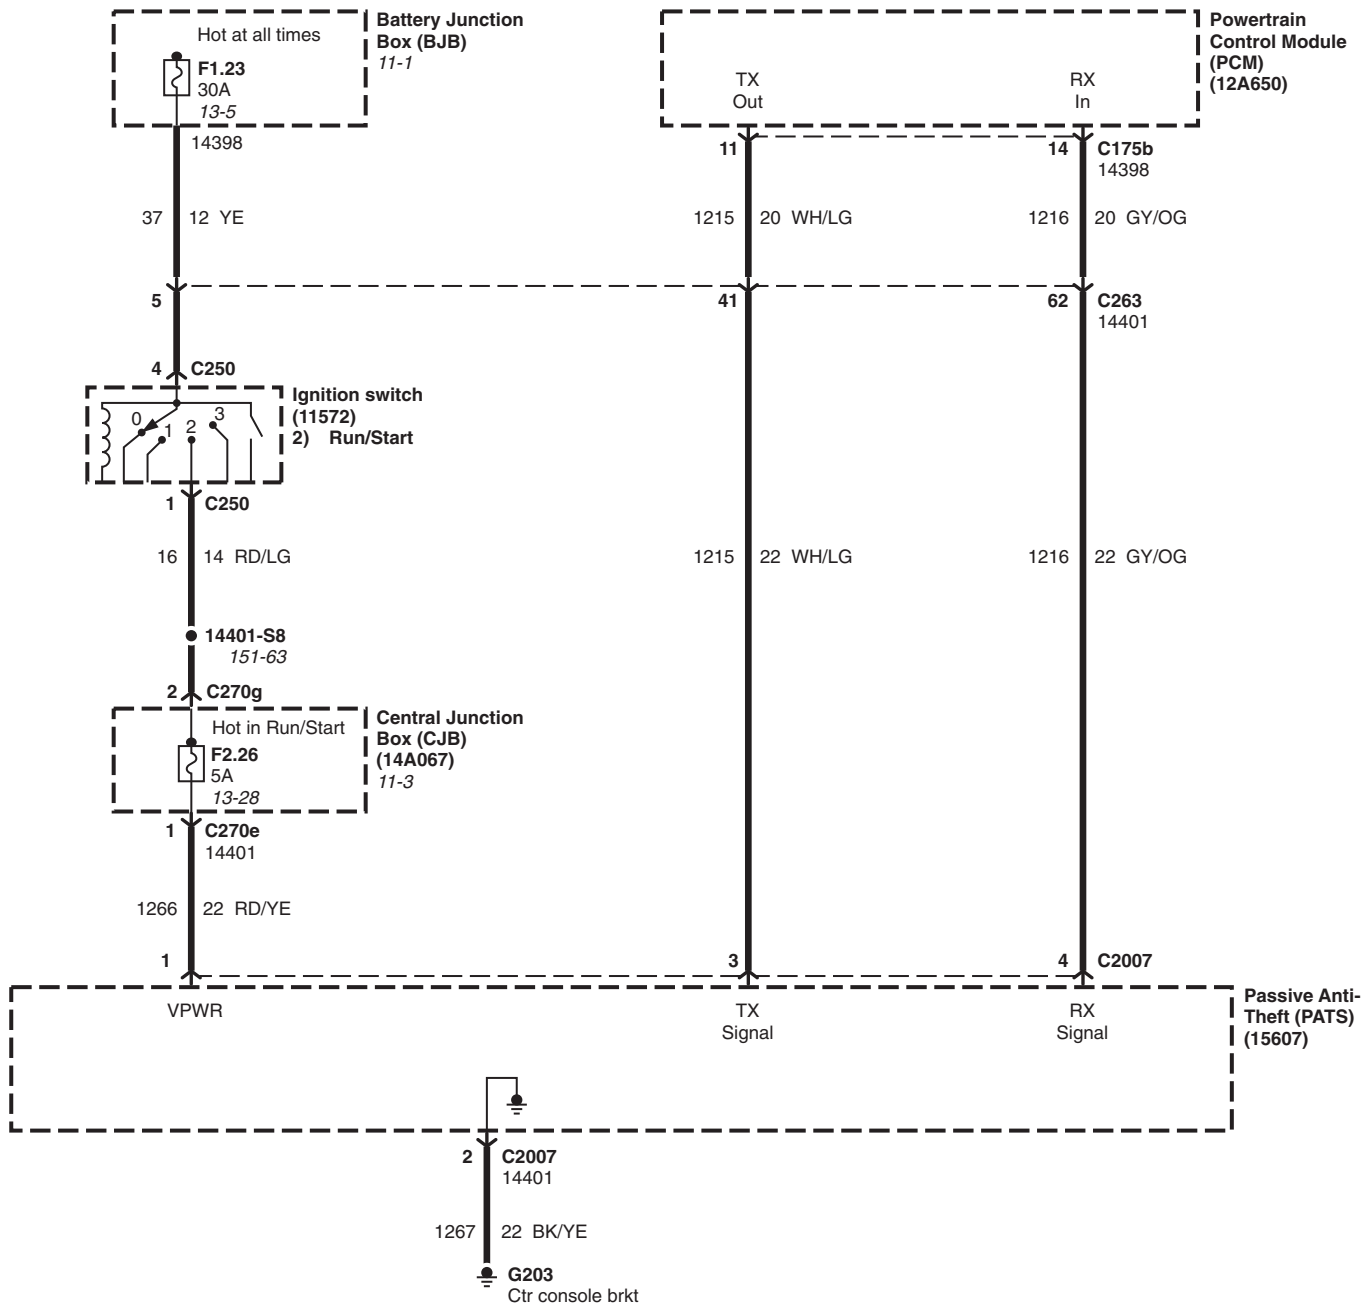
Battery Junction Box (BJB)
11-1
Hot at all times
F1.23
30A
13-5
14398
37 12 YE
5
4 C250
Ignition switch (11572)
2) Run/Start
0 1 2 3
1 C250
16 14 RD/LG
14401-S8
151-63
2 C270g
Central Junction Box (CJB) (14A067)
11-3
Hot in Run/Start
F2.26
5A
13-28
1 C270e
14401
1266 22 RD/YE
1
VPWR
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
TX Out
RX In
11
14 C175b
14398
1215 20 WH/LG
1216 20 GY/OG
41
62 C263
14401
1215 22 WH/LG
1216 22 GY/OG
3
4 C2007
TX Signal
RX Signal
Passive Anti-Theft (PATS) (15607)
2 C2007
14401
1267 22 BK/YE
G203
Ctr console brkt