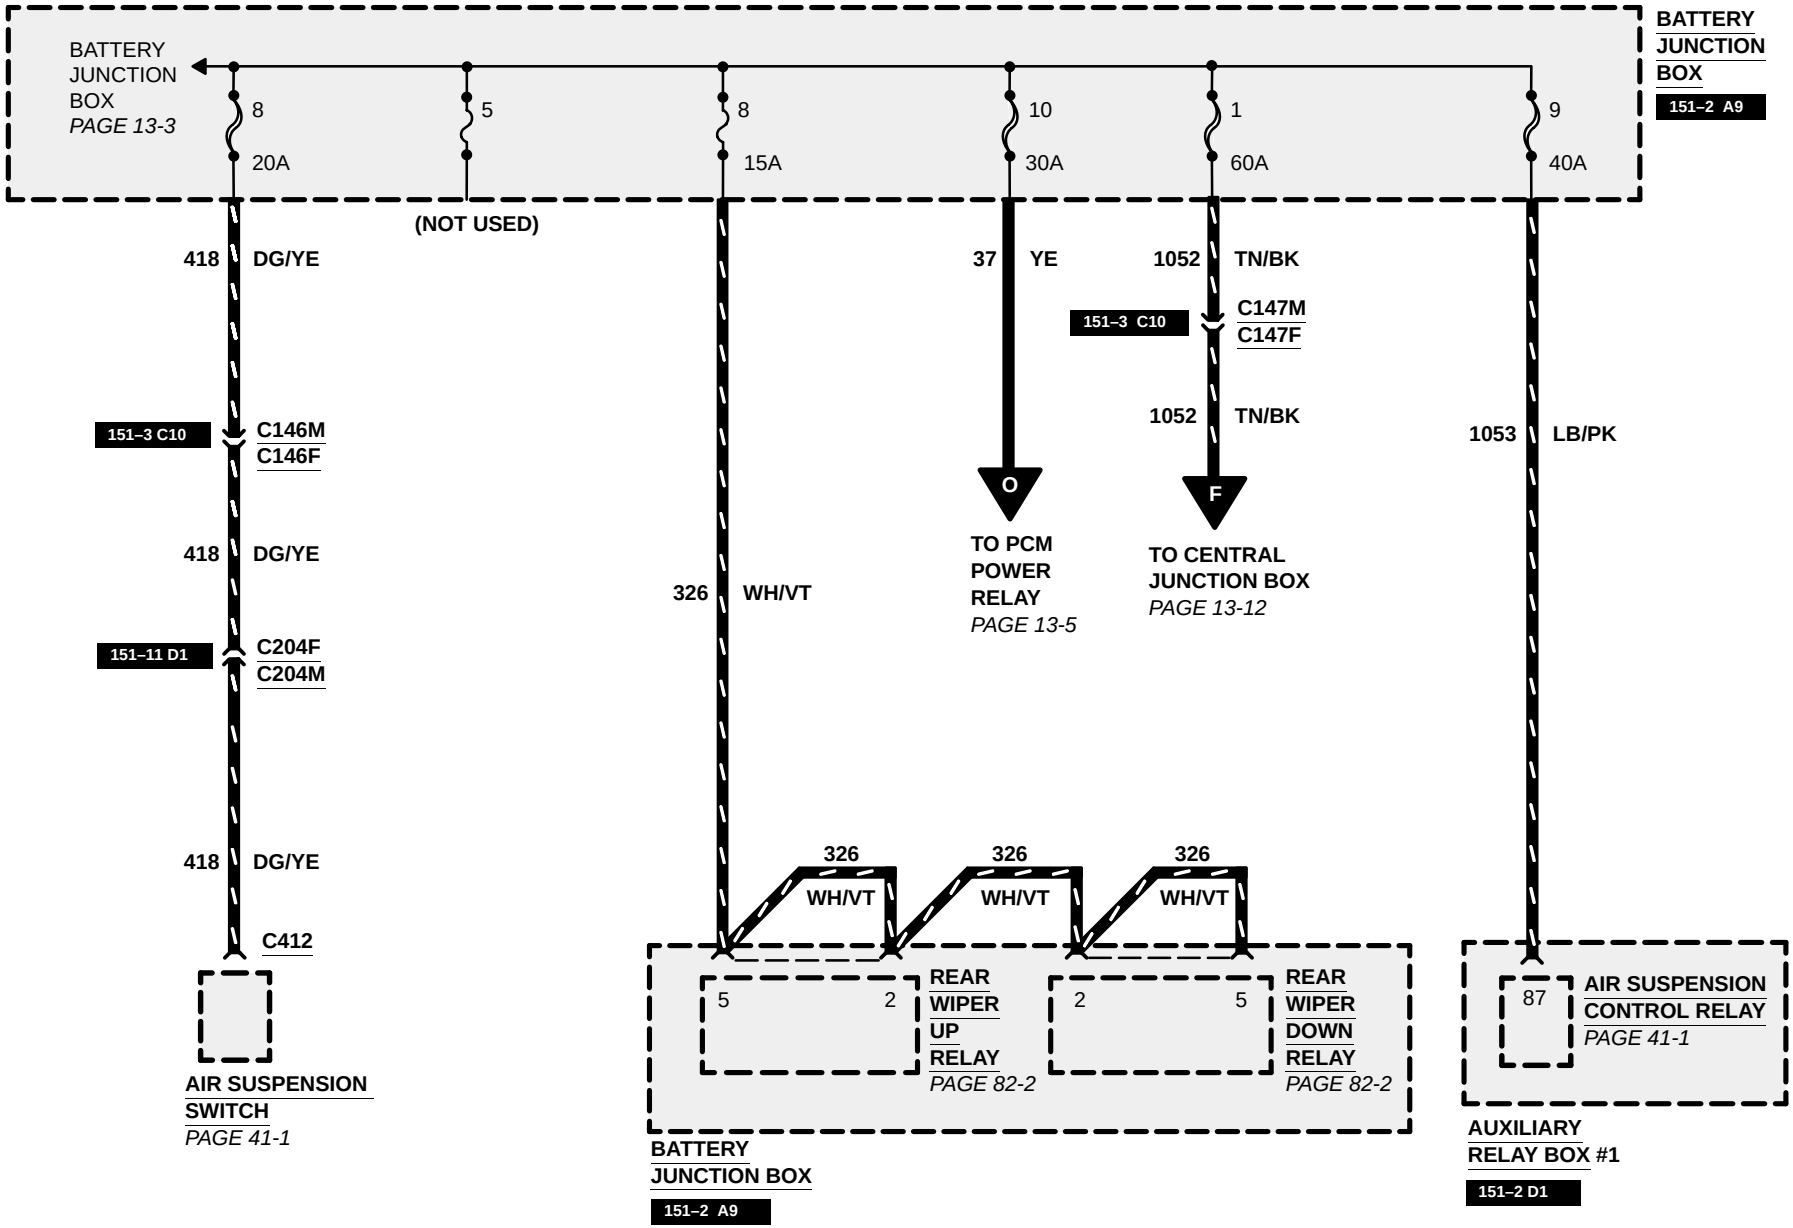
BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-3
8
20A
5
(NOT USED)
8
15A
10
30A
1
60A
9
40A
BATTERY JUNCTION BOX
151–2 A9
418 DG/YE
151–3 C10
C146M
C146F
418 DG/YE
151–11 D1
C204F
C204M
418 DG/YE
C412
AIR SUSPENSION SWITCH
PAGE 41-1
326 WH/VT
37 YE
O
TO PCM POWER RELAY
PAGE 13-5
1052 TN/BK
151–3 C10
C147M
C147F
1052 TN/BK
F
TO CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-12
1053 LB/PK
326 WH/VT
326 WH/VT
326 WH/VT
5
2
REAR WIPER UP RELAY
PAGE 82-2
2
5
REAR WIPER DOWN RELAY
PAGE 82-2
BATTERY JUNCTION BOX
151–2 A9
87
AIR SUSPENSION CONTROL RELAY
PAGE 41-1
AUXILIARY RELAY BOX #1
151–2 D1