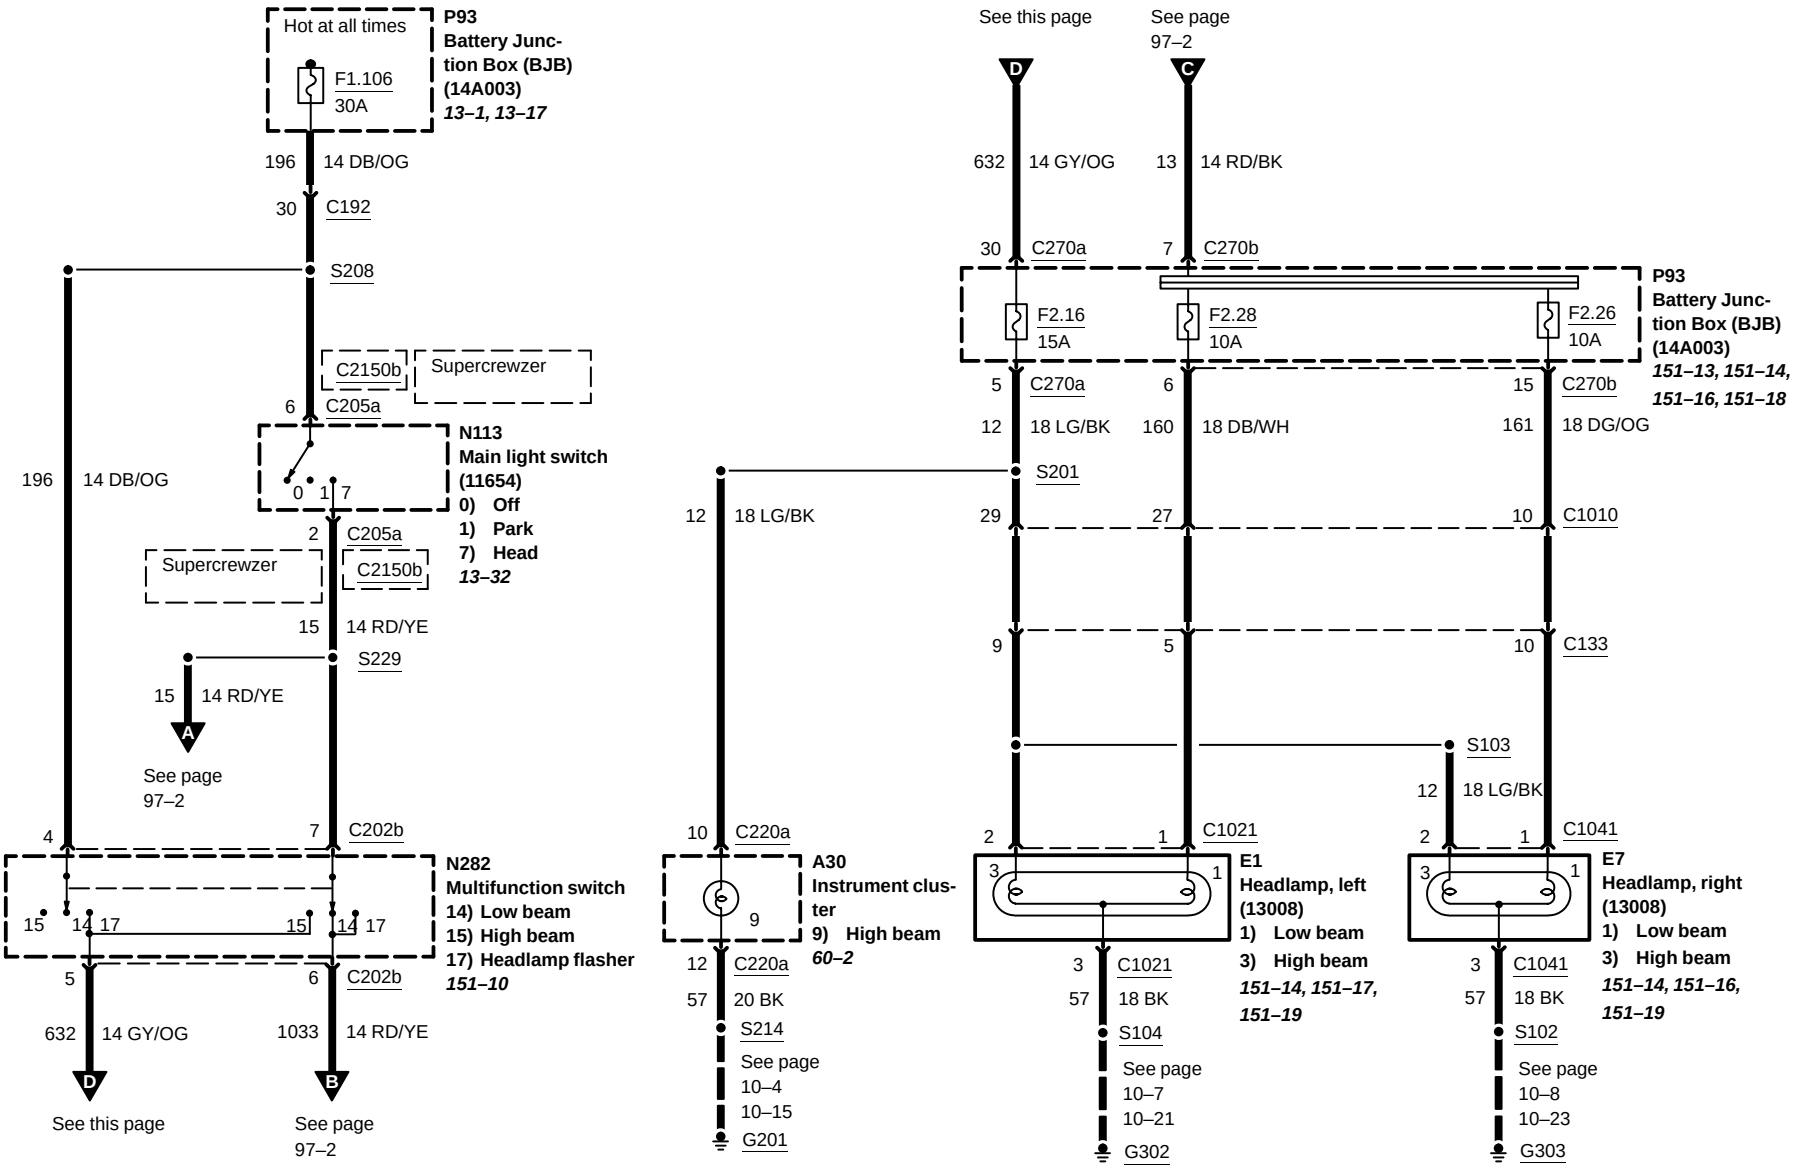
Hot at all times
F1.106
30A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–1, 13–17
196 14 DB/OG
30 C192
S208
C2150b
Supercrewzer
6 C205a
N113
Main light switch
(11654)
0) Off
1) Park
7) Head
13–32
196 14 DB/OG
0 1 7
2 C205a
C2150b
Supercrewzer
15 14 RD/YE
S229
15 14 RD/YE
A
See page 97–2
4
7 C202b
N282
Multifunction switch
14) Low beam
15) High beam
17) Headlamp flasher
151–10
15 14 17
15 14 17
5
6 C202b
632 14 GY/OG
1033 14 RD/YE
D
B
See this page
See page 97–2
See this page
See page 97–2
D
C
632 14 GY/OG
13 14 RD/BK
30 C270a
7 C270b
F2.16
15A
F2.28
10A
F2.26
10A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
151–13, 151–14, 151–16, 151–18
5 C270a
6
15 C270b
12 18 LG/BK
160 18 DB/WH
161 18 DG/OG
S201
12 18 LG/BK
29
27
10 C1010
9
5
10 C133
S103
12 18 LG/BK
10 C220a
2
1 C1021
2
1 C1041
A30
Instrument cluster
9) High beam
60–2
9
3
1
E1
Headlamp, left
(13008)
1) Low beam
3) High beam
151–14, 151–17, 151–19
E7
Headlamp, right
(13008)
1) Low beam
3) High beam
151–14, 151–16, 151–19
12 C220a
57 20 BK
S214
See page 10–4 10–15
G201
3 C1021
57 18 BK
S104
See page 10–7 10–21
G302
3 C1041
57 18 BK
S102
See page 10–8 10–23
G303