4.6L

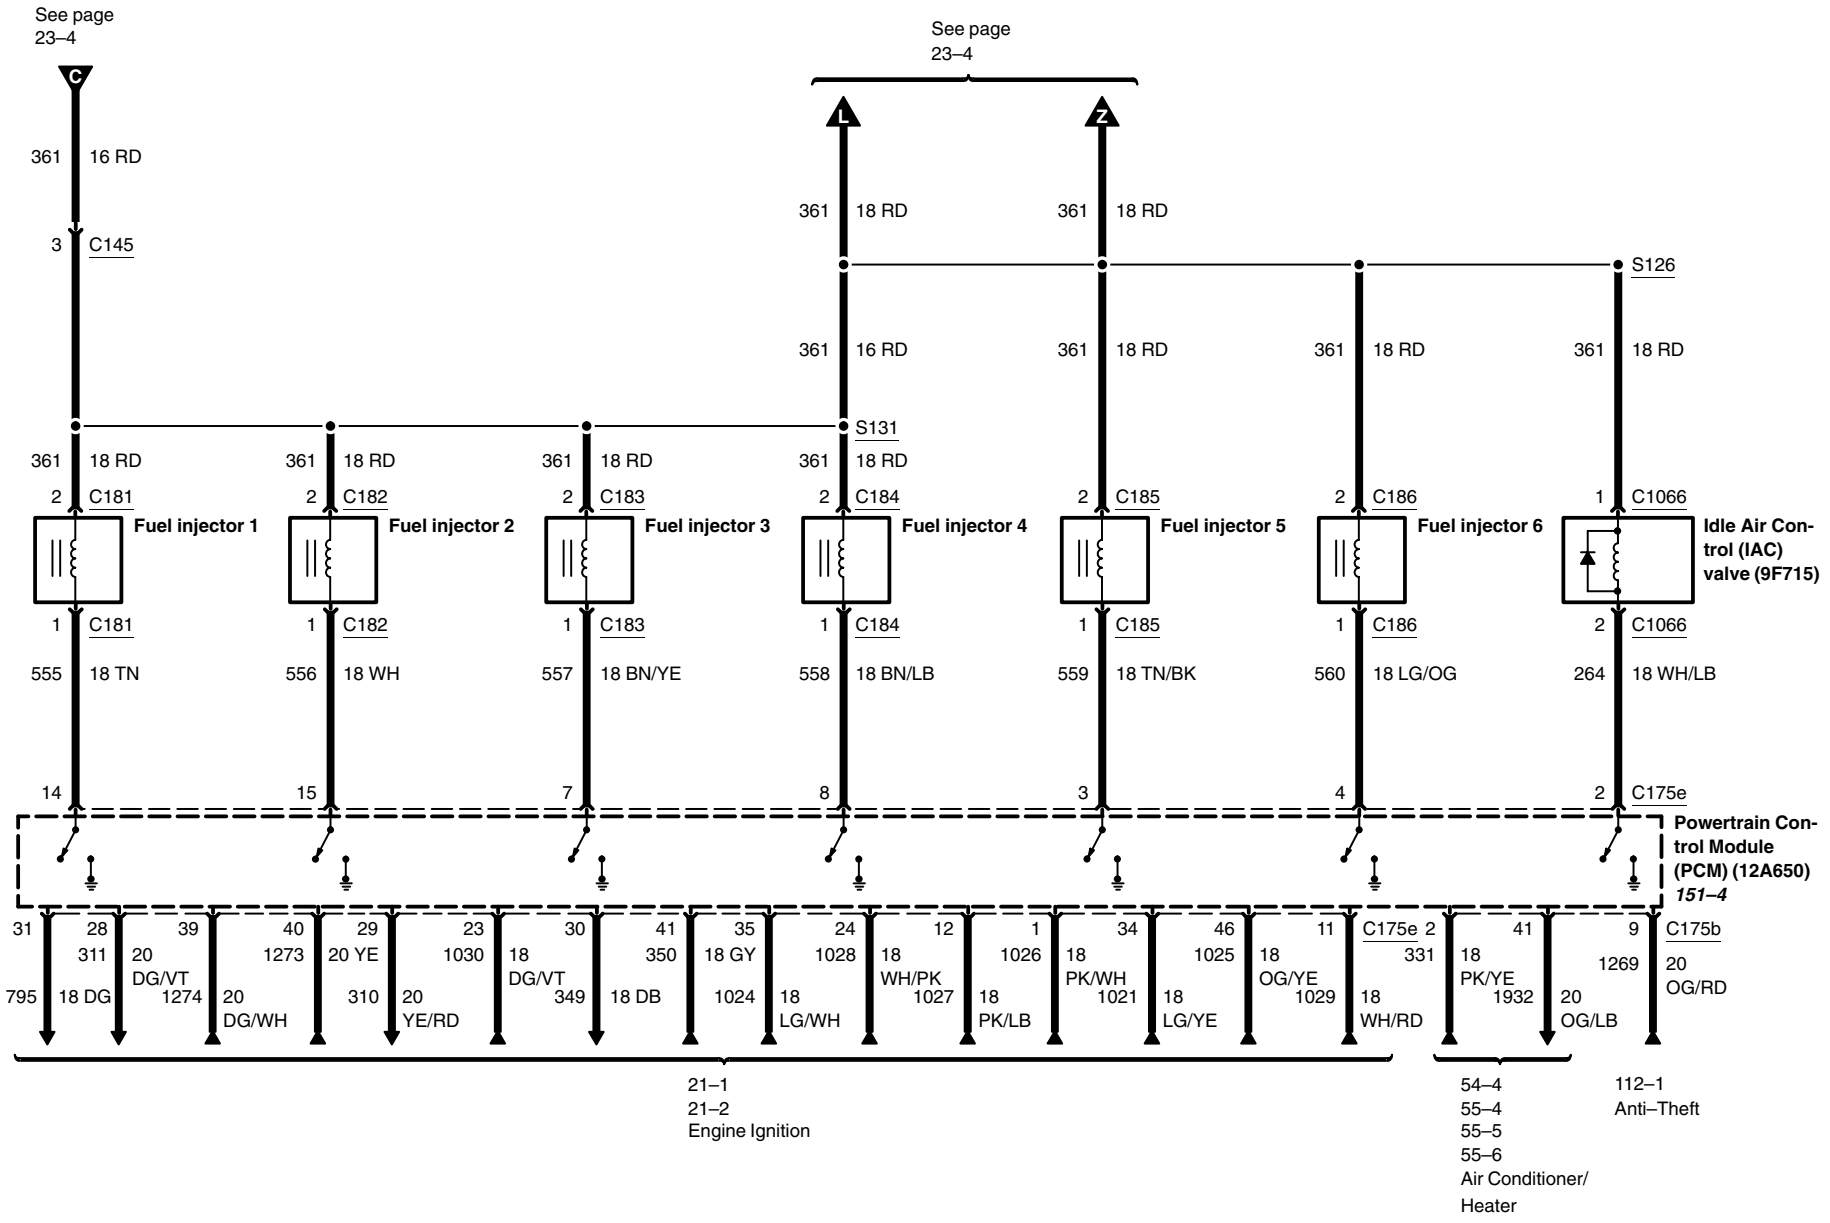
See page 23–4
See page 23–4
C
L
Z
361 16 RD
3 C145
361 18 RD
361 18 RD
S126
361 16 RD
361 18 RD
361 18 RD
361 18 RD
S131
361 18 RD
2 C181
Fuel injector 1
361 18 RD
2 C182
Fuel injector 2
361 18 RD
2 C183
Fuel injector 3
361 18 RD
2 C184
Fuel injector 4
2 C185
Fuel injector 5
2 C186
Fuel injector 6
1 C1066
Idle Air Control (IAC) valve (9F715)
1 C181
555 18 TN
1 C182
556 18 WH
1 C183
557 18 BN/YE
1 C184
558 18 BN/LB
1 C185
559 18 TN/BK
1 C186
560 18 LG/OG
2 C1066
264 18 WH/LB
14
15
7
8
3
4
2 C175e
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–4
31 795 18 DG
28 311 20 DG/VT 1274 20 DG/WH
39
40 1273
29 20 YE 310 20 YE/RD
23 1030
30 18 DG/VT 349 18 DB
41 350
35 18 GY 1024
24 1028 18 LG/WH
12 18 WH/PK 1027
1 1026 18 PK/LB
34 18 PK/WH 1021
46 1025 18 LG/YE
11 18 OG/YE 1029
C175e 2 331 18 WH/RD
41 18 PK/YE 1932 20 OG/LB
9 1269 C175b 20 OG/RD
21–1
21–2
Engine Ignition
54–4
55–4
55–5
55–6
Air Conditioner/ Heater
112–1
Anti–Theft