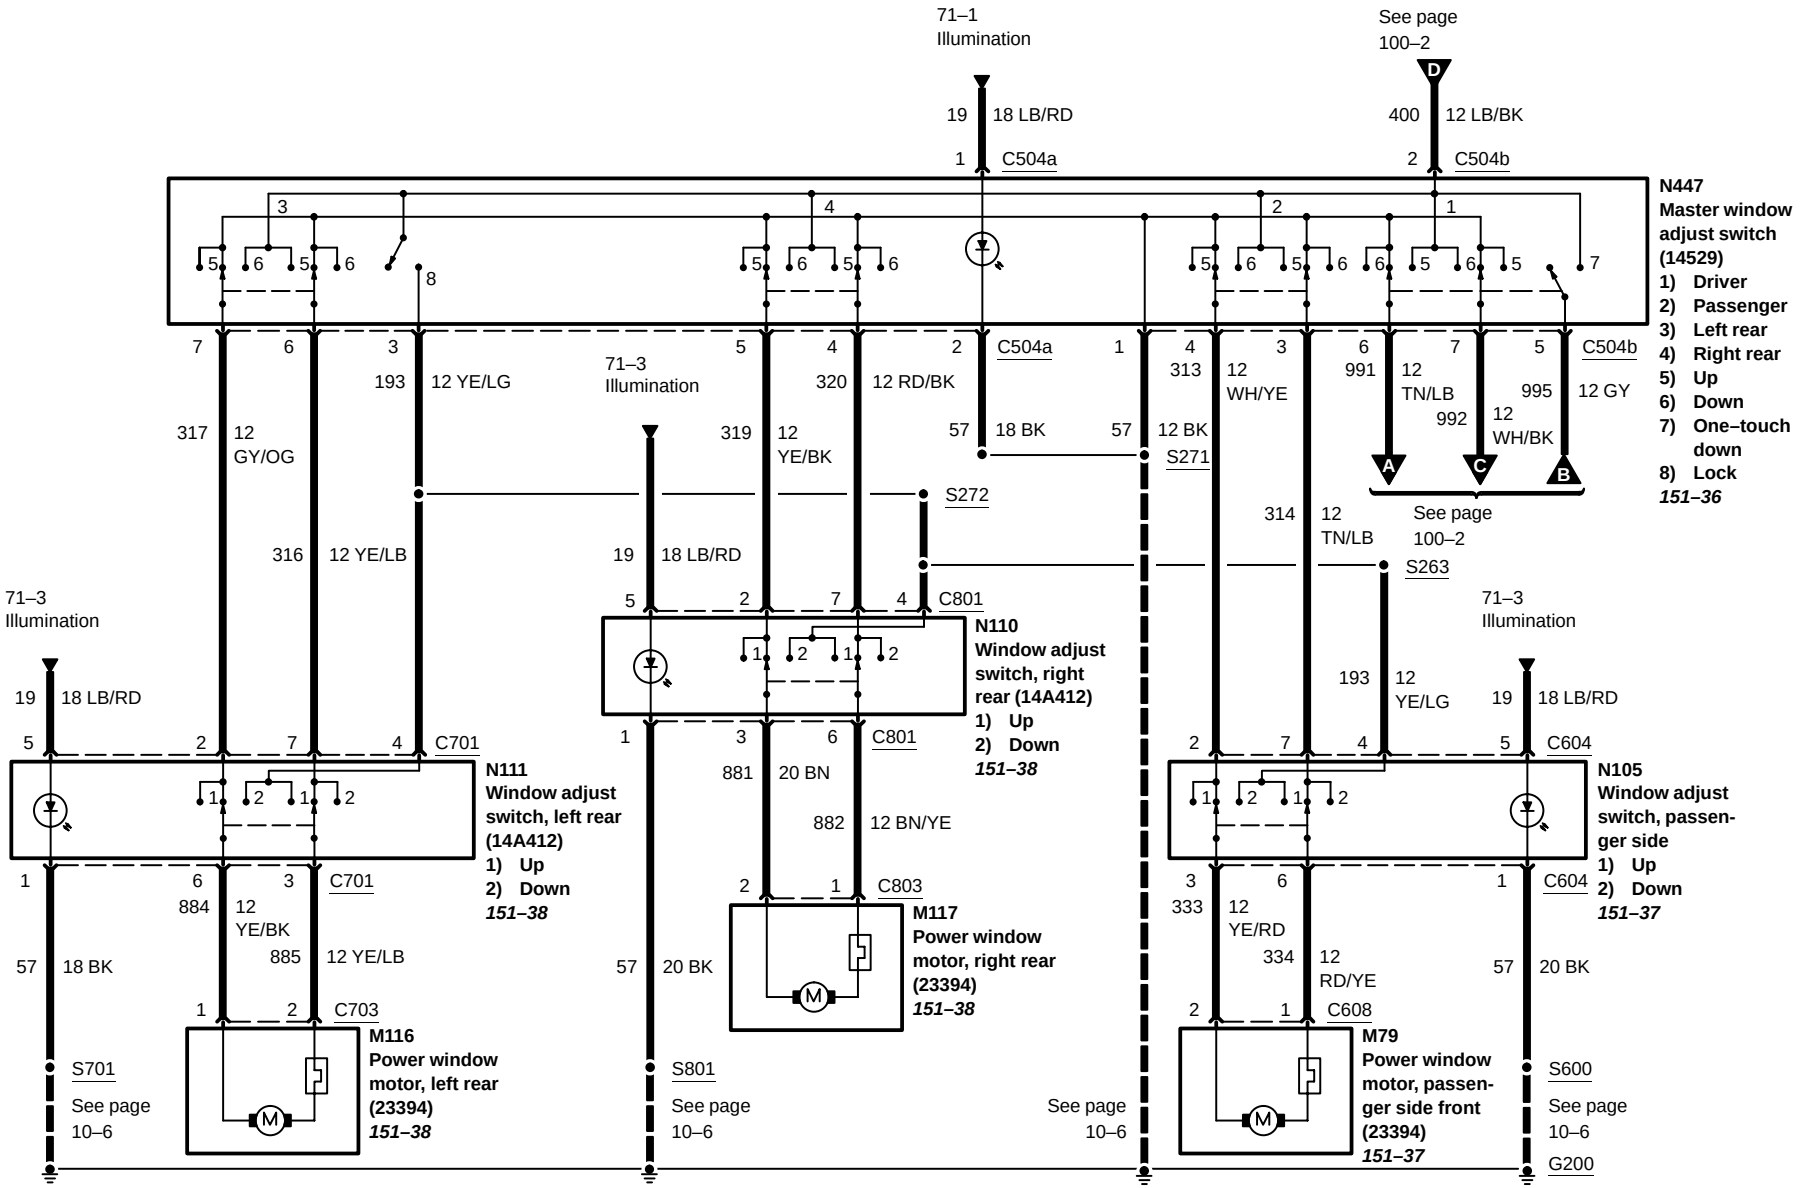
71–1
Illumination
See page
100–2
19 18 LB/RD
1 C504a
400 12 LB/BK
2 C504b
N447
Master window
adjust switch
(14529)
1) Driver
2) Passenger
3) Left rear
4) Right rear
5) Up
6) Down
7) One–touch
down
8) Lock
151–36
71–3
Illumination
317 12
GY/OG
193 12 YE/LG
319 12
YE/BK
320 12 RD/BK
57 18 BK
313 12
WH/YE
991 12
TN/LB
992 12
WH/BK
995 12 GY
S272
S271
314 12
TN/LB
See page
100–2
S263
316 12 YE/LB
19 18 LB/RD
C801
N110
Window adjust
switch, right
rear (14A412)
1) Up
2) Down
151–38
71–3
Illumination
71–3
Illumination
19 18 LB/RD
C701
N111
Window adjust
switch, left rear
(14A412)
1) Up
2) Down
151–38
193 12
YE/LG
19 18 LB/RD
C604
N105
Window adjust
switch, passen-
ger side
1) Up
2) Down
151–37
881 20 BN
882 12 BN/YE
C803
M117
Power window
motor, right rear
(23394)
151–38
884 12
YE/BK
885 12 YE/LB
57 18 BK
57 20 BK
333 12
YE/RD
334 12
RD/YE
57 20 BK
C703
M116
Power window
motor, left rear
(23394)
151–38
C608
M79
Power window
motor, passen-
ger side front
(23394)
151–37
S701
See page
10–6
S801
See page
10–6
See page
10–6
S600
See page
10–6
G200