C802 (BK)

14334/19A041/13A724

Speaker, right rear (18808)

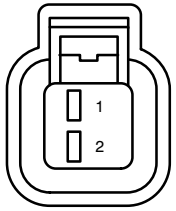

F02069

Pin	Circuit	Circuit function
1	802 (OG/RD)	Speaker, right rear (18808) +
2	803 (BN/PK)	Speaker, right rear (18808) –

C820 (BK)

19A041

Door ajar switch, passenger side rear (14018)

Early production

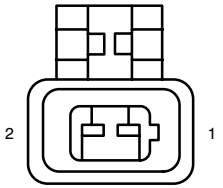

F02117

Late production

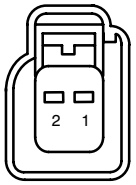

F02132

Pin	Circuit	Circuit function
1	760 (PK/LB)	Door ajar switch, right rear
2	57 (BK)	Ground

C810 (GY)

14334

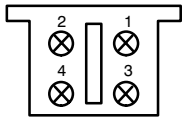

F04271

19A041

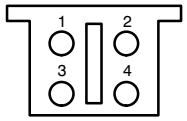

F04271

(1) 802 (OG/RD)
(2) 760 (PK/LB)
(3) 803 (BN/PK)
(4) 57 (BK)

C927 (GY)

14334/13A724

Cargo lamp assembly

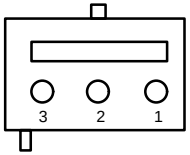

F03081

Pin	Circuit	Circuit function
1	55 (BK/PK)	Cargo lamp, output
2	569 (DG)	Brake pedal position switch (13480), to stoplamps
3	57 (BK)	Ground

C931a (BK)

14334/13A724

Interior/map lamps assembly, front

F01017

Pin	Circuit	Circuit function
1	53 (BK/LB)	Interior lamp relay, switched power, output