-1

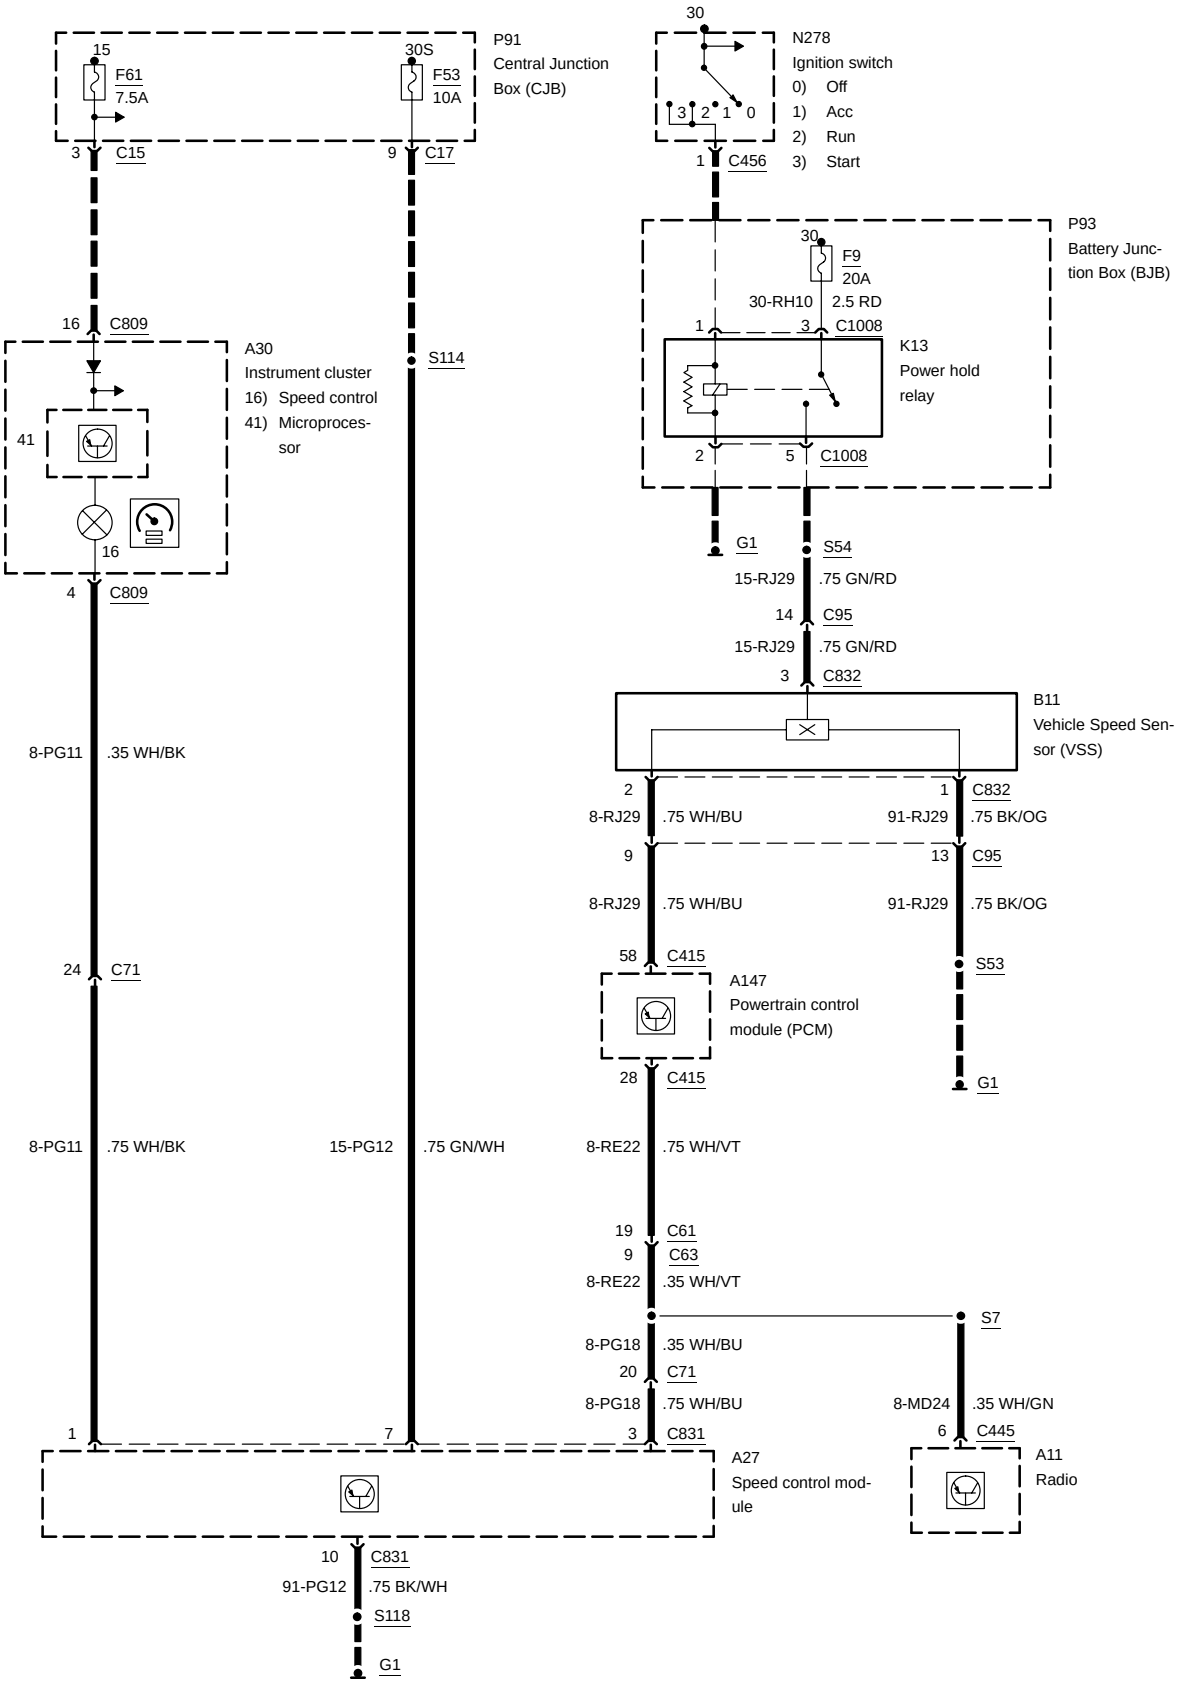
P91
Central Junction Box (CJB)
15
F61
7.5A
30S
F53
10A
3 C15
9 C17
30
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
3 2 1 0
1 C456
P93
Battery Junction Box (BJB)
30
F9
20A
30-RH10 2.5 RD
1
3 C1008
K13
Power hold relay
2
5 C1008
16 C809
A30
Instrument cluster
16) Speed control
41) Microprocessor
41
16
4 C809
S114
G1
S54
15-RJ29 .75 GN/RD
14 C95
15-RJ29 .75 GN/RD
3 C832
B11
Vehicle Speed Sensor (VSS)
8-PG11 .35 WH/BK
2
1 C832
8-RJ29 .75 WH/BU
91-RJ29 .75 BK/OG
9
13 C95
8-RJ29 .75 WH/BU
91-RJ29 .75 BK/OG
24 C71
58 C415
A147
Powertrain control module (PCM)
S53
G1
28 C415
8-PG11 .75 WH/BK
15-PG12 .75 GN/WH
8-RE22 .75 WH/VT
19 C61
9 C63
8-RE22 .35 WH/VT
S7
8-PG18 .35 WH/BU
20 C71
8-PG18 .75 WH/BU
8-MD24 .35 WH/GN
1
7
3 C831
6 C445
A27
Speed control module
A11
Radio
10 C831
91-PG12 .75 BK/WH
S118
G1