C316

14B720

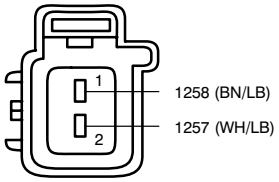

F02211

14A005

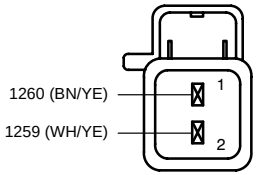

F02042

C319

14A012

R42
Cigar lighter, front
(15055)

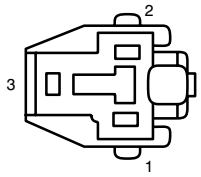

F03163

Pin	Circuit	Circuit function
1	1542 (RD)	Cigar lighter, feed
2	–	not used
3	57 (BK)	Ground

C327

19B113/19A442

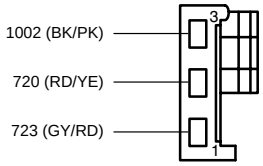

F03032

14A005

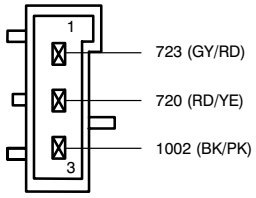

F03157