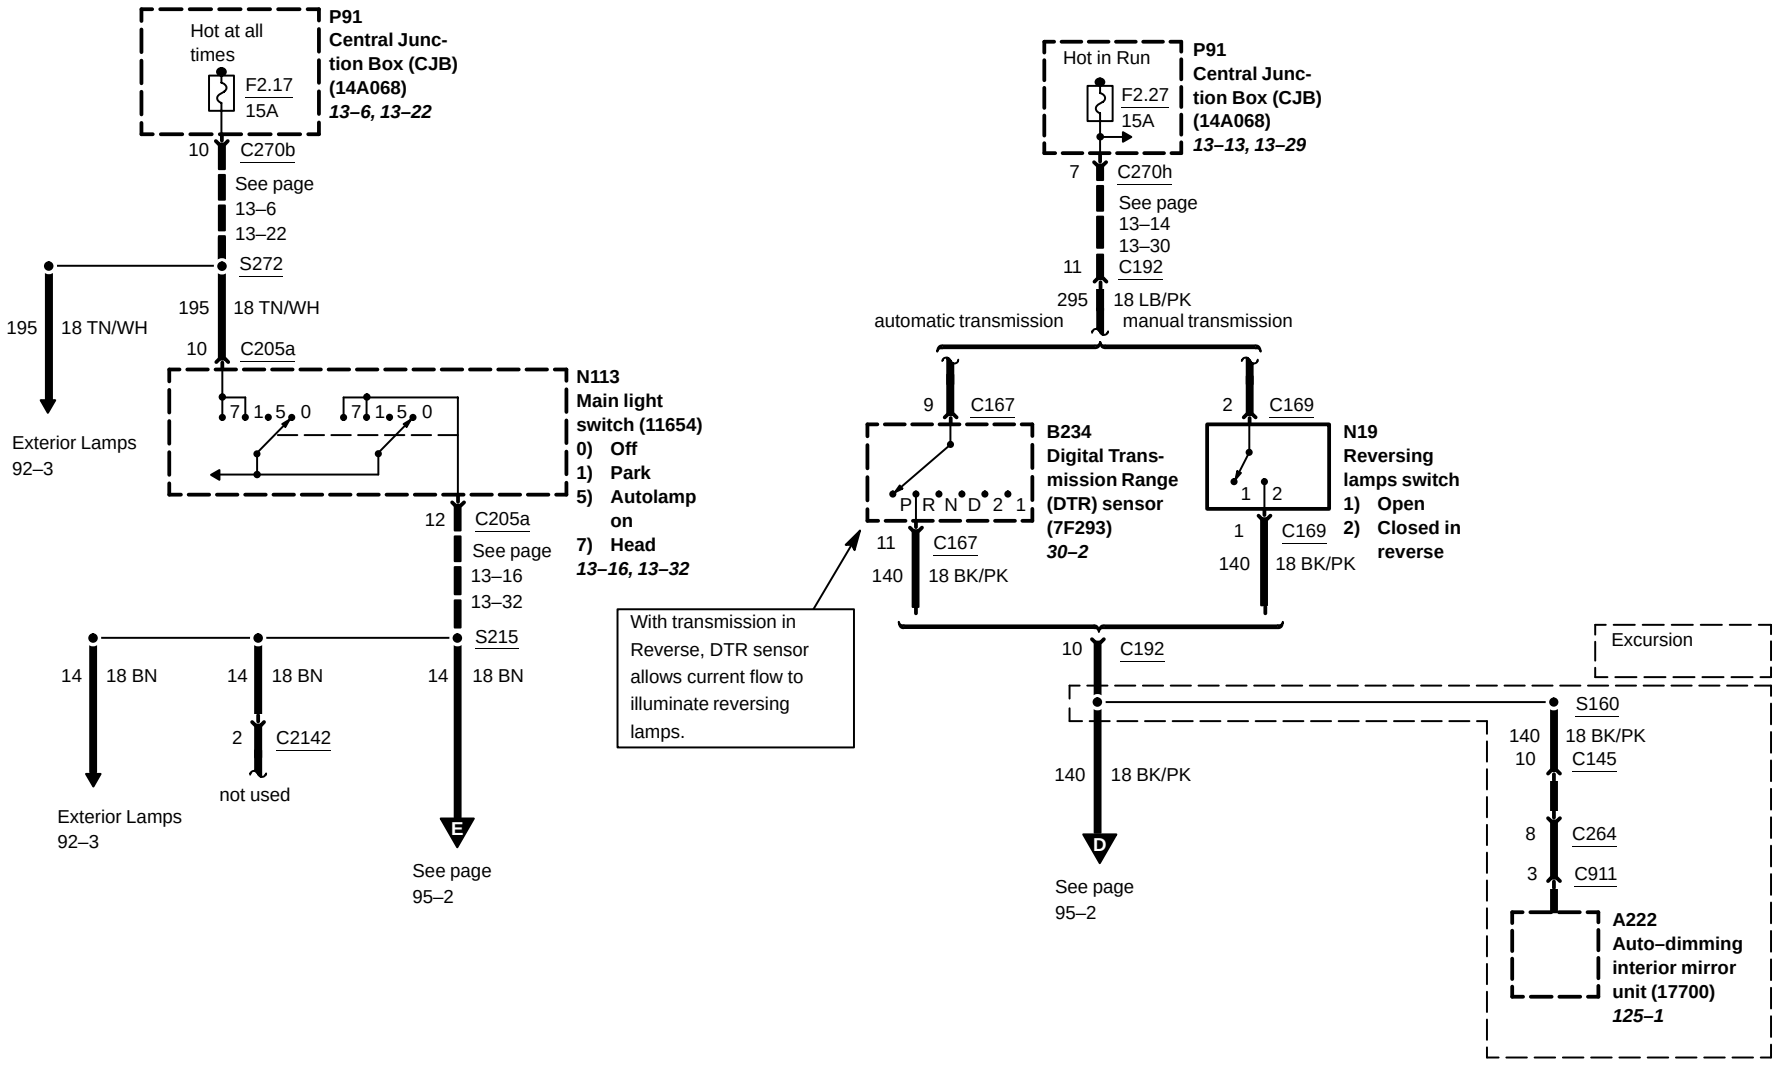
Hot at all times
F2.17
15A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–6, 13–22
10
C270b
See page 13–6 13–22
S272
195
18 TN/WH
195
18 TN/WH
10
C205a
Exterior Lamps
92–3
7 1 5 0
7 1 5 0
N113
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
5) Autolamp on
7) Head
13–16, 13–32
12
C205a
See page 13–16 13–32
S215
14
18 BN
14
18 BN
14
18 BN
2
C2142
not used
Exterior Lamps
92–3
See page 95–2
Hot in Run
F2.27
15A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–13, 13–29
7
C270h
See page 13–14 13–30
11
C192
295
18 LB/PK
automatic transmission
manual transmission
9
C167
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor
(7F293)
30–2
P R N D 2 1
11
C167
140
18 BK/PK
2
C169
N19
Reversing lamps switch
1) Open
2) Closed in reverse
1 2
1
C169
140
18 BK/PK
With transmission in Reverse, DTR sensor allows current flow to illuminate reversing lamps.
10
C192
140
18 BK/PK
See page 95–2
Excursion
S160
140
18 BK/PK
10
C145
8
C264
3
C911
A222
Auto–dimming interior mirror unit (17700)
125–1