3.0L 2V

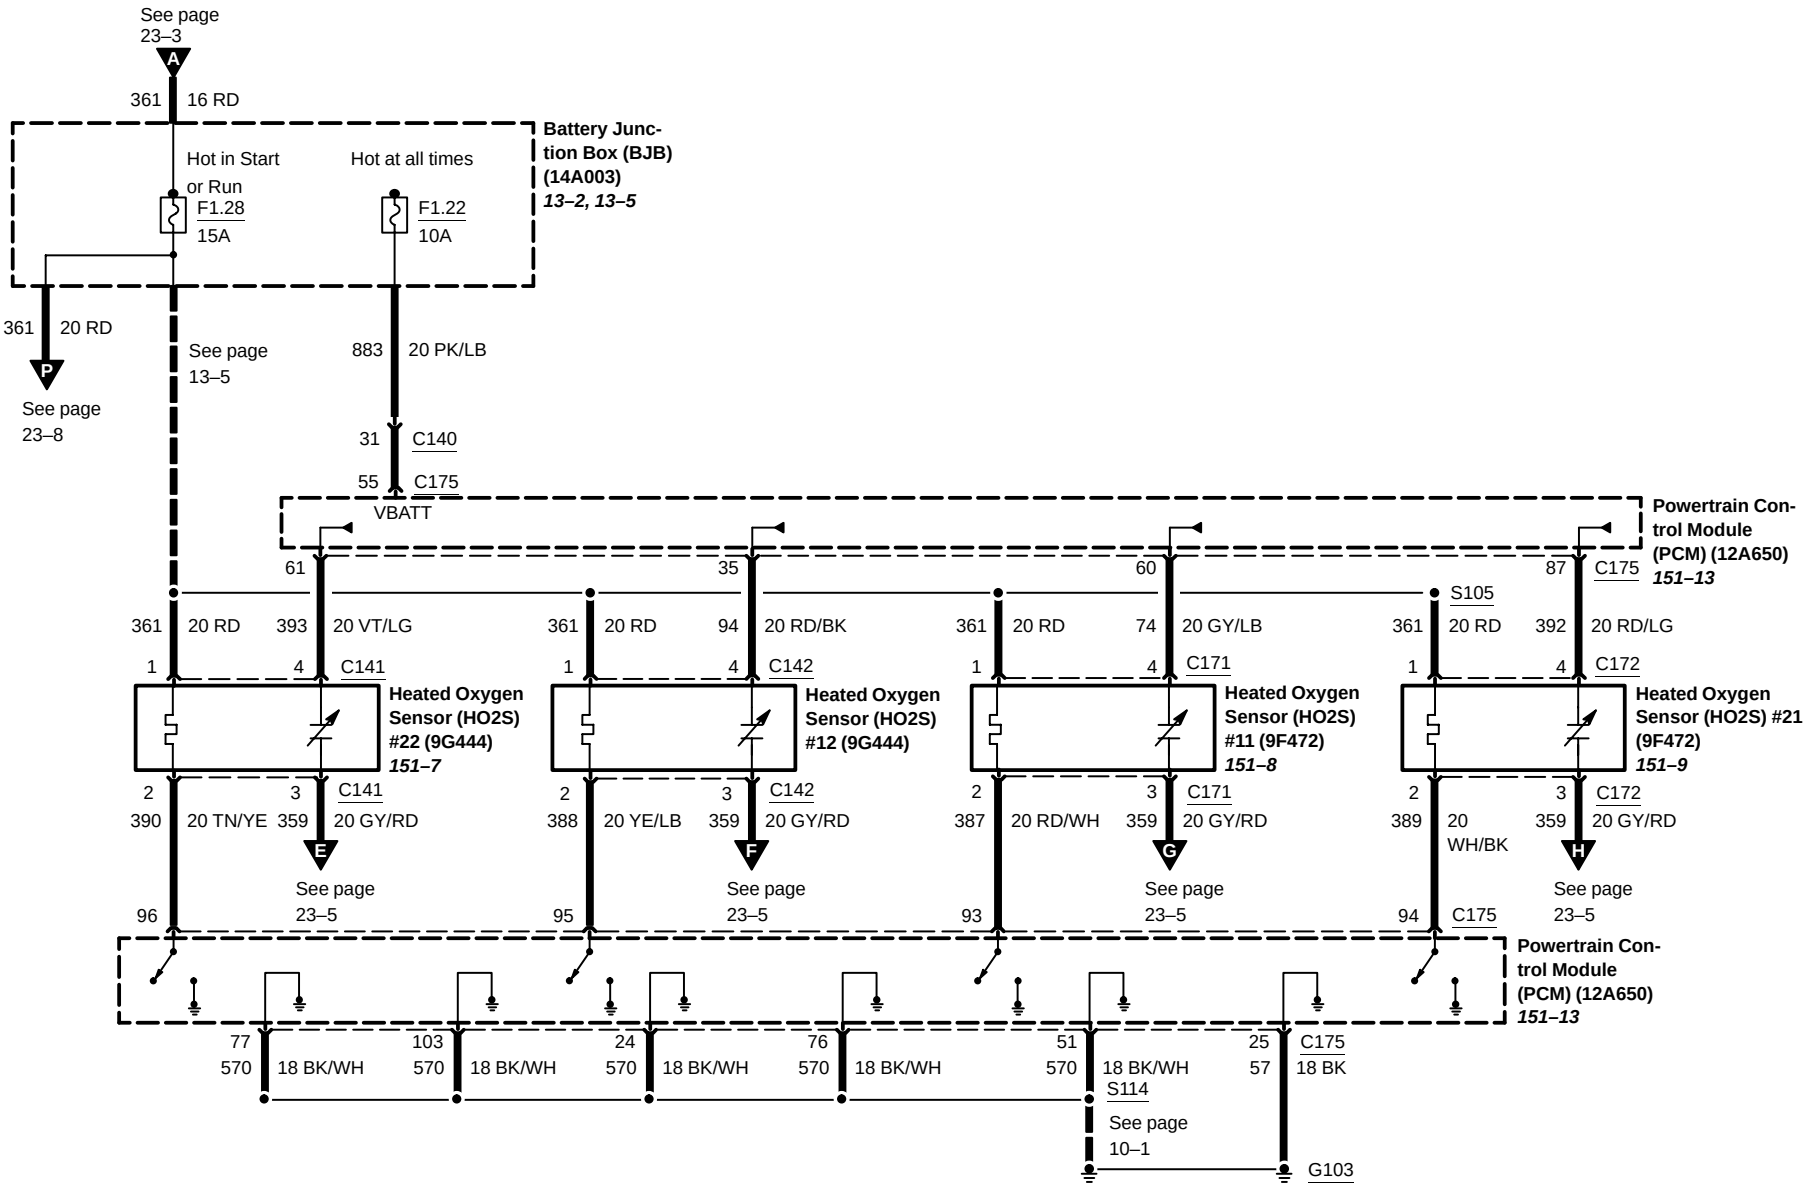
See page 23–3
A
361 16 RD
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2, 13–5
Hot in Start or Run
F1.28 15A
Hot at all times
F1.22 10A
361 20 RD
P
See page 23–8
See page 13–5
883 20 PK/LB
31 C140
55 C175
VBATT
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–13
61
35
60
87 C175
S105
361 20 RD 393 20 VT/LG
361 20 RD 94 20 RD/BK
361 20 RD 74 20 GY/LB
361 20 RD 392 20 RD/LG
1 4 C141
1 4 C142
1 4 C171
1 4 C172
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444) 151–7
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444)
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472) 151–8
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472) 151–9
2 390 20 TN/YE 3 359 20 GY/RD C141
2 388 20 YE/LB 3 359 20 GY/RD C142
2 387 20 RD/WH 3 359 20 GY/RD C171
2 389 20 WH/BK 3 359 20 GY/RD C172
E
F
G
H
See page 23–5
96
95
93
94 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–13
77 570 18 BK/WH
103 570 18 BK/WH
24 570 18 BK/WH
76 570 18 BK/WH
51 570 18 BK/WH S114
25 57 18 BK C175
See page 10–1
G103