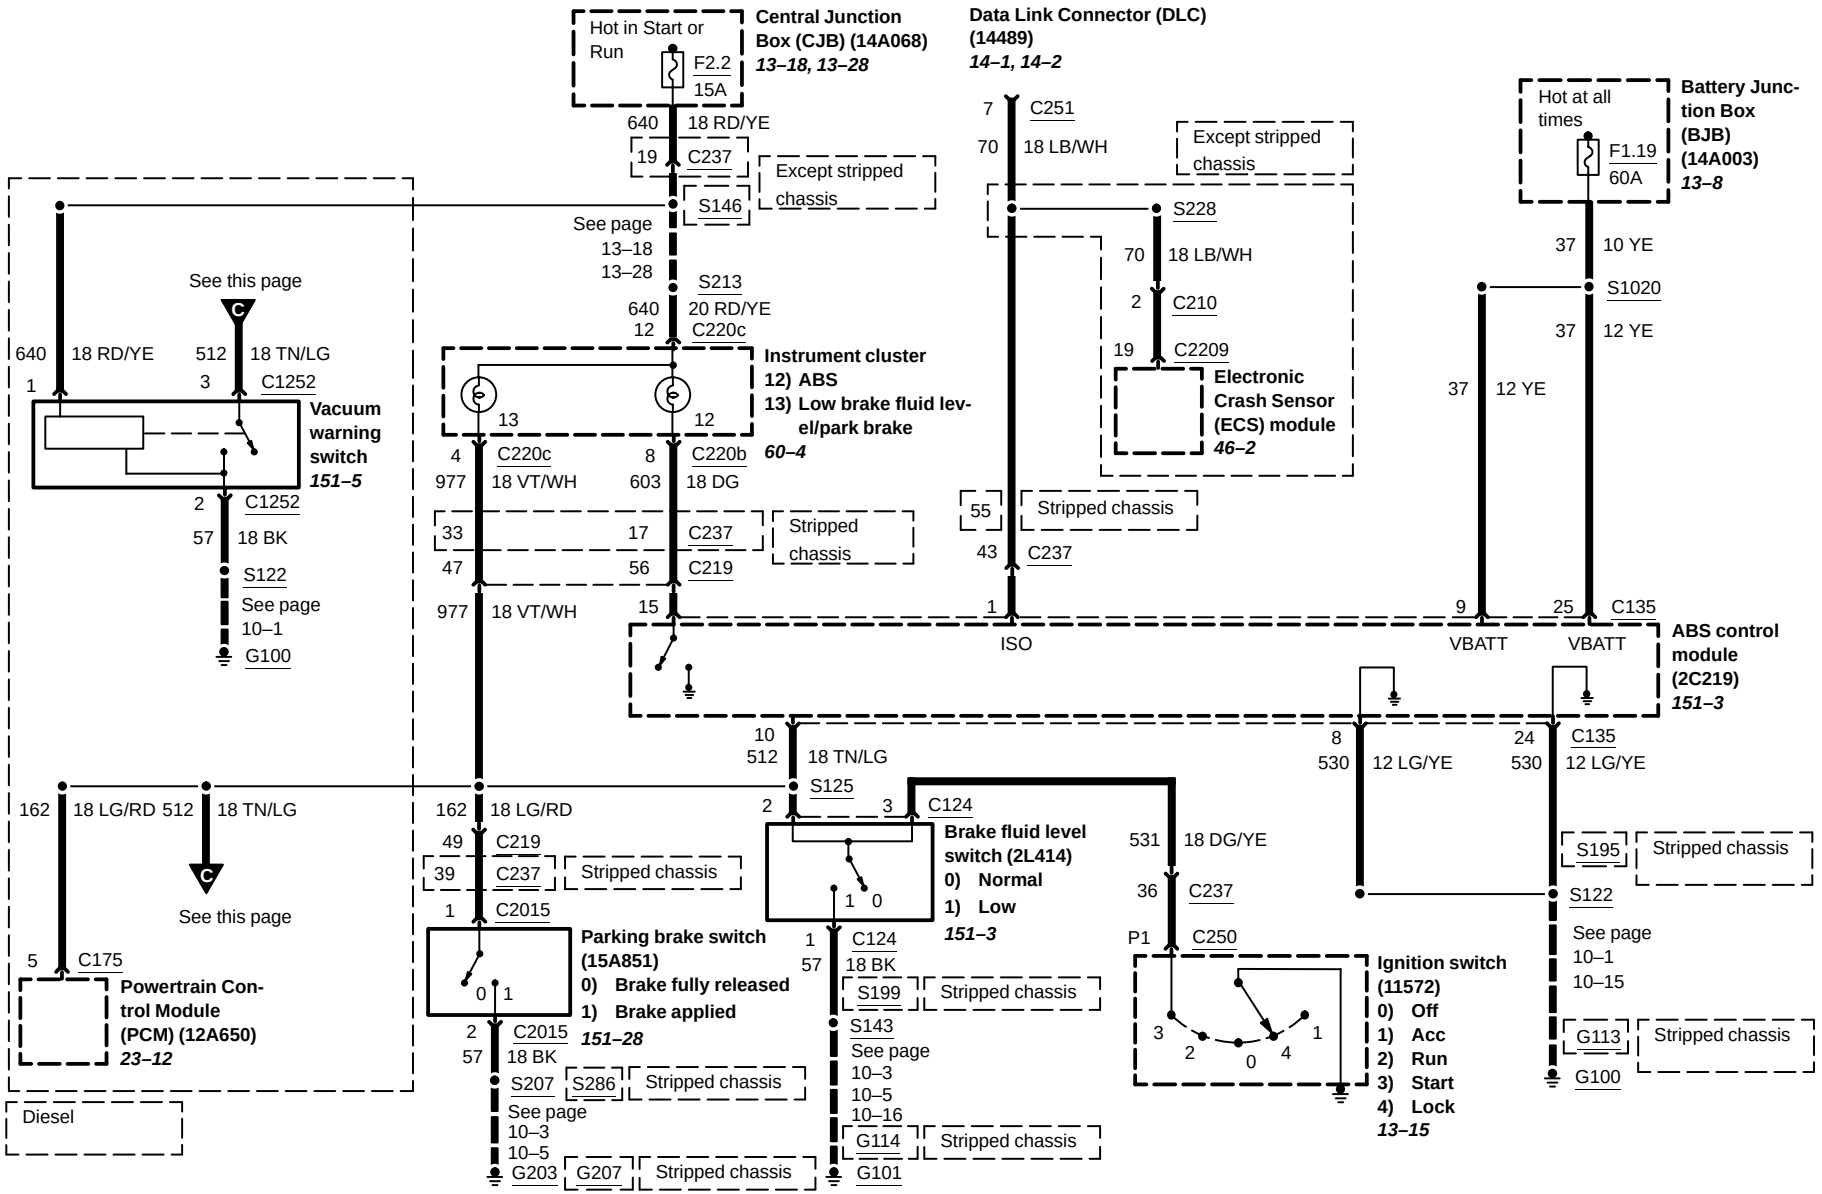
Hot in Start or Run
F2.2
15A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–18, 13–28
640 18 RD/YE
19 C237
Except stripped chassis
S146
See page 13–18 13–28
S213
640 20 RD/YE
12 C220c
Instrument cluster
12) ABS
13) Low brake fluid level/park brake
60–4
13
12
4 C220c
977 18 VT/WH
8 C220b
603 18 DG
33 17 C237
47 56 C219
Stripped chassis
977 18 VT/WH
15
Data Link Connector (DLC) (14489)
14–1, 14–2
7 C251
70 18 LB/WH
Except stripped chassis
S228
70 18 LB/WH
2 C210
19 C2209
Electronic Crash Sensor (ECS) module
46–2
55 Stripped chassis
43 C237
1
ISO
Hot at all times
F1.19
60A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–8
37 10 YE
S1020
37 12 YE
37 12 YE
9
VBATT
25 C135
VBATT
ABS control module (2C219)
151–3
See this page
C
640 18 RD/YE
1
512 18 TN/LG
3 C1252
Vacuum warning switch
151–5
2 C1252
57 18 BK
S122
See page 10–1
G100
10
512 18 TN/LG
S125
2
3 C124
Brake fluid level switch (2L414)
0) Normal
1) Low
151–3
1 0
1 C124
57 18 BK
S199 Stripped chassis
S143
See page 10–3 10–5 10–16
G114 Stripped chassis
G101
8
530 12 LG/YE
24 C135
530 12 LG/YE
S195 Stripped chassis
S122
See page 10–1 10–15
G113 Stripped chassis
G100
531 18 DG/YE
36 C237
P1 C250
Ignition switch (11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
13–15
3 2 0 4 1
162 18 LG/RD
512 18 TN/LG
See this page
C
5 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–12
Diesel
162 18 LG/RD
49 C219
39 C237
Stripped chassis
1 C2015
Parking brake switch (15A851)
0) Brake fully released
1) Brake applied
151–28
0 1
2 C2015
57 18 BK
S207 S286 Stripped chassis
See page 10–3 10–5
G203 G207 Stripped chassis