3.8L

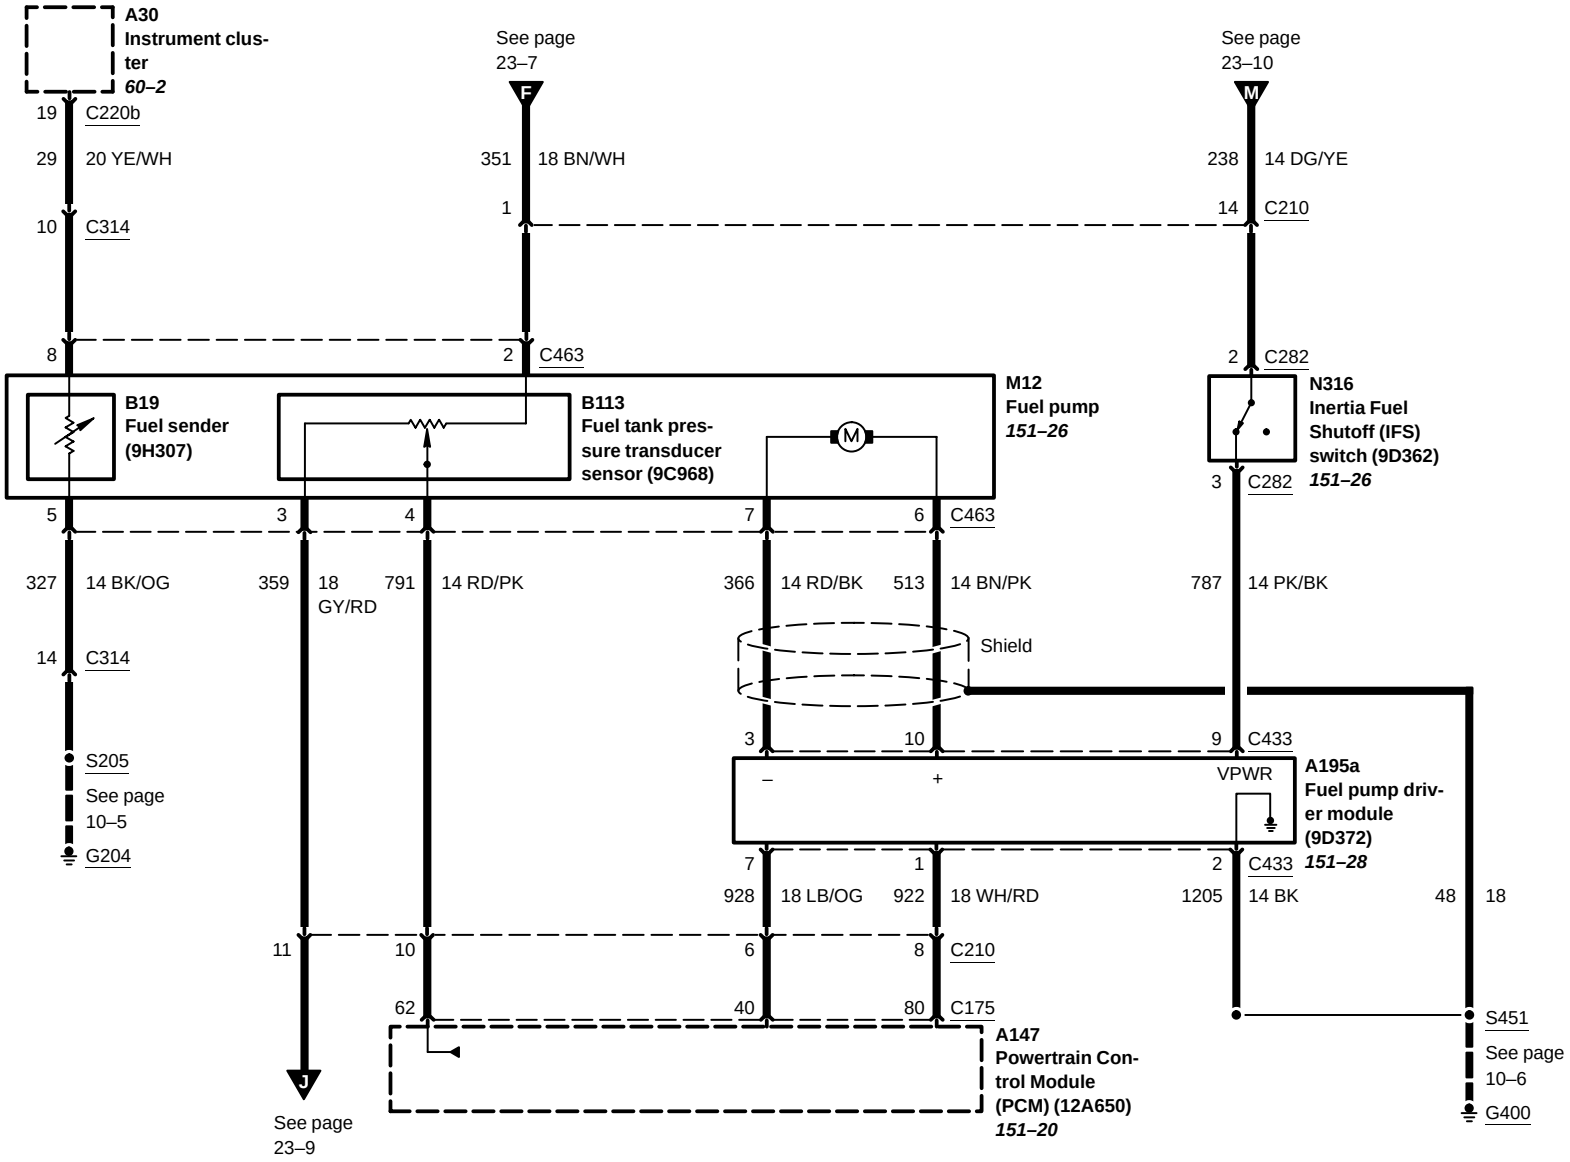
A30
Instrument cluster
60–2
19 C220b
29 20 YE/WH
10 C314
See page 23–7
F
351 18 BN/WH
1
See page 23–10
M
238 14 DG/YE
14 C210
8
2 C463
2 C282
B19
Fuel sender (9H307)
B113
Fuel tank pressure transducer sensor (9C968)
M12
Fuel pump
151–26
N316
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362)
151–26
3 C282
5 3 4 7 6 C463
327 14 BK/OG
359 18 GY/RD
791 14 RD/PK
366 14 RD/BK
513 14 BN/PK
787 14 PK/BK
Shield
14 C314
S205
See page 10–5
G204
3 10 9 C433
A195a
Fuel pump driver module (9D372)
151–28
VPWR
7 1 2 C433
928 18 LB/OG
922 18 WH/RD
1205 14 BK
48 18
11 10 6 8 C210
62 40 80 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–20
J
See page 23–9
S451
See page 10–6
G400