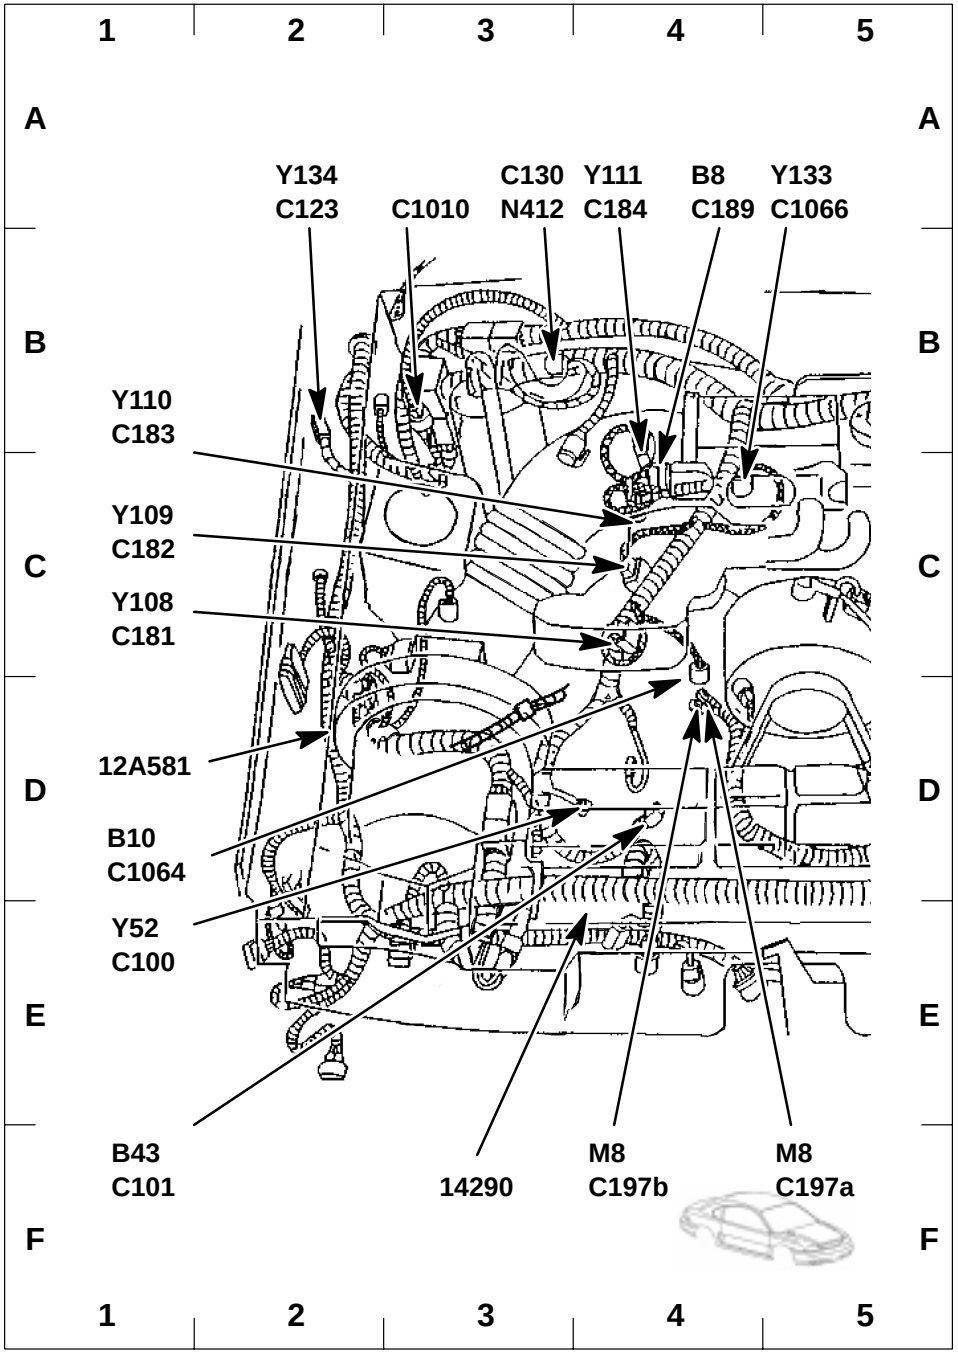

4.6L engine

12A581		D 1
14290		F 3
B8	Throttle Position Sensor (TPS) (9B989)	A 4
B10	Engine Coolant Temperature (ECT) sensor (12A648)	D 1
B43	Crankshaft position sensor (6C315)	F 1
C100		E 1
C101		F 1
C123		A 2
C130		A 3
C181		C 1
C182		C 1
C183		B 1
C184		A 4
C189		A 4
C197b		F 4
C197a		F 5
C1010		A 3
C1064		D 1
C1066		A 5
M8	Starter motor (11002)	F 4
M8	Starter motor (11002)	F 5
N412	A/C clutch cycling pressure switch (19D594)	A 3
Y52	A/C clutch field coil (19D798)	E 1
Y108	Injector 1 (9F593)	C 1
Y109	Injector 2 (9F593)	C 1
Y110	Injector 3 (9F593)	B 1
Y111	Injector 4 (9F593)	A 4
Y133	Idle air control valve (IAC) (9F715)	A 5
Y134	EVAP canister purge valve	A 2