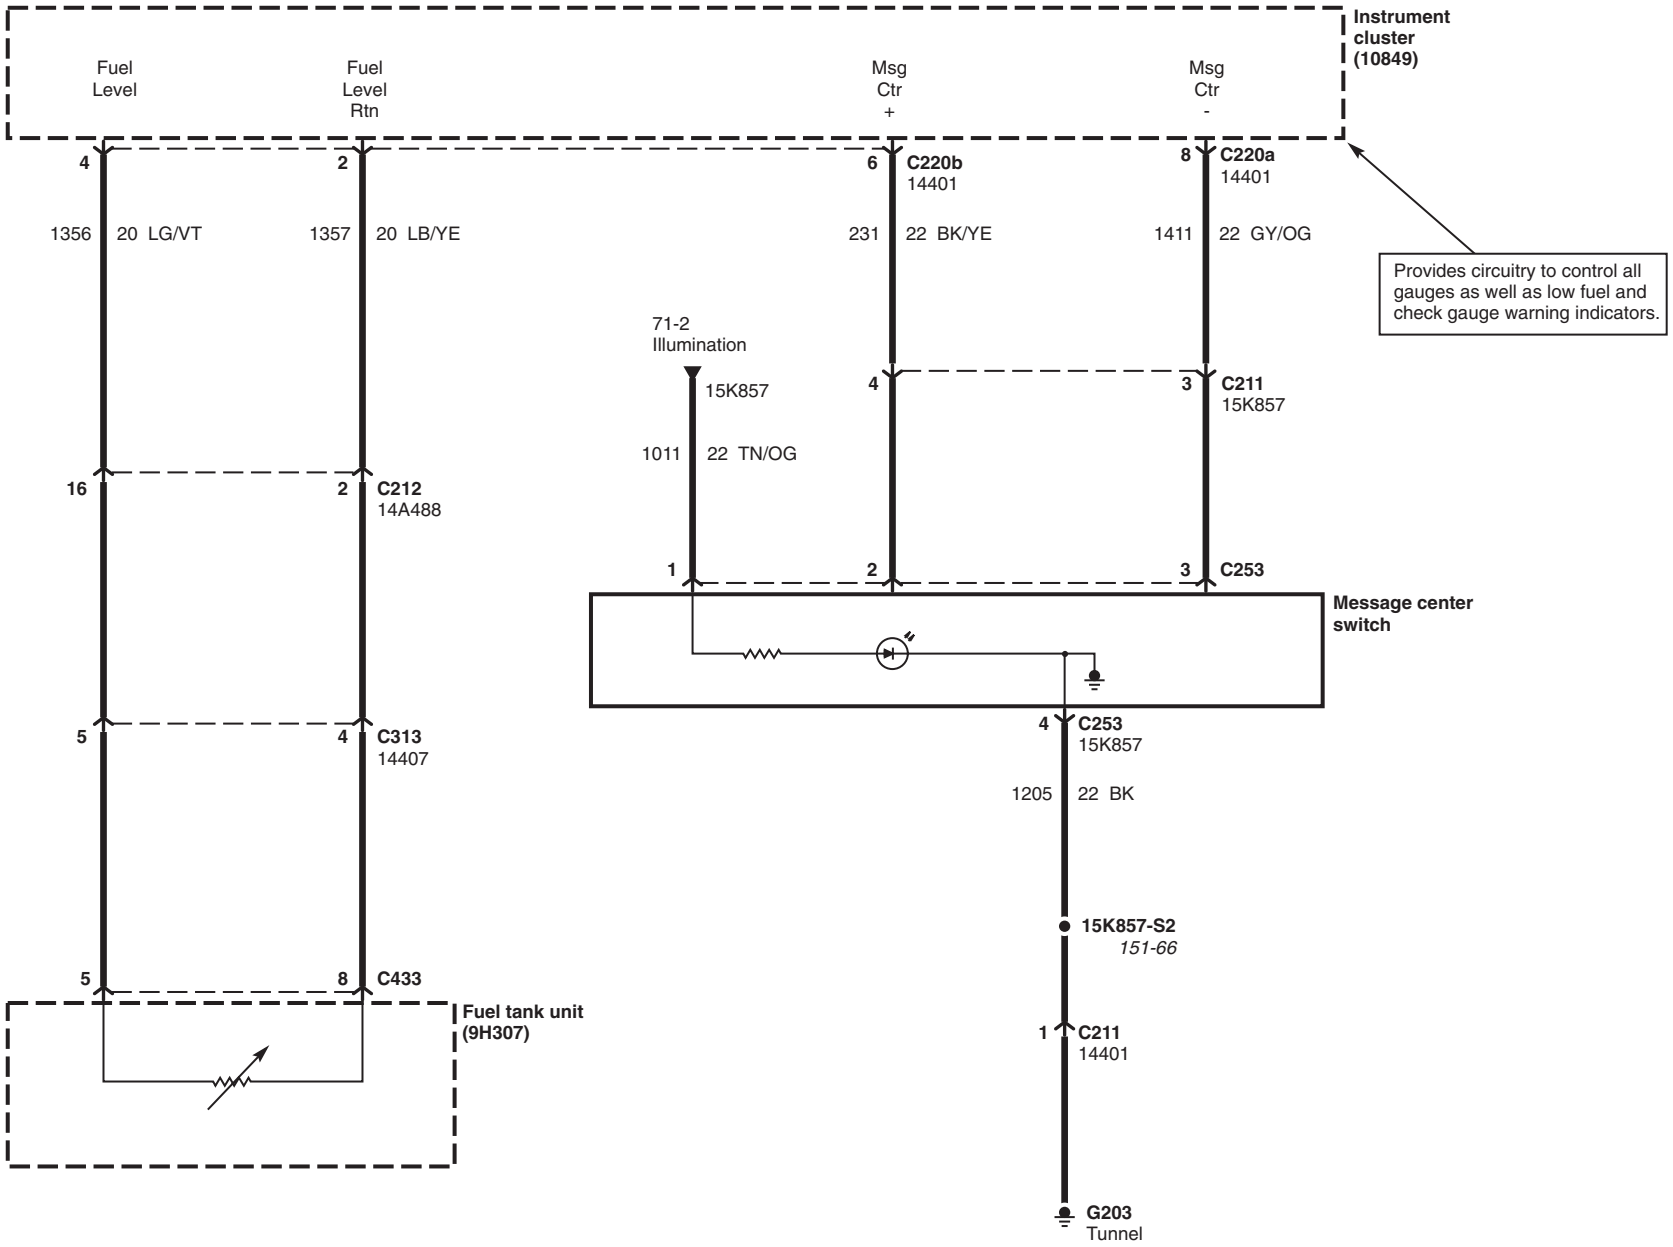
Instrument cluster (10849)
Fuel Level
Fuel Level Rtn
Msg Ctr +
Msg Ctr -
4
2
6
C220b
14401
8
C220a
14401
1356 20 LG/VT
1357 20 LB/YE
231 22 BK/YE
1411 22 GY/OG
Provides circuitry to control all gauges as well as low fuel and check gauge warning indicators.
71-2
Illumination
15K857
1011 22 TN/OG
4
3
C211
15K857
16
2
C212
14A488
1
2
3
C253
Message center switch
5
4
C313
14407
4
C253
15K857
1205 22 BK
15K857-S2
151-66
5
8
C433
Fuel tank unit (9H307)
1
C211
14401
G203
Tunnel