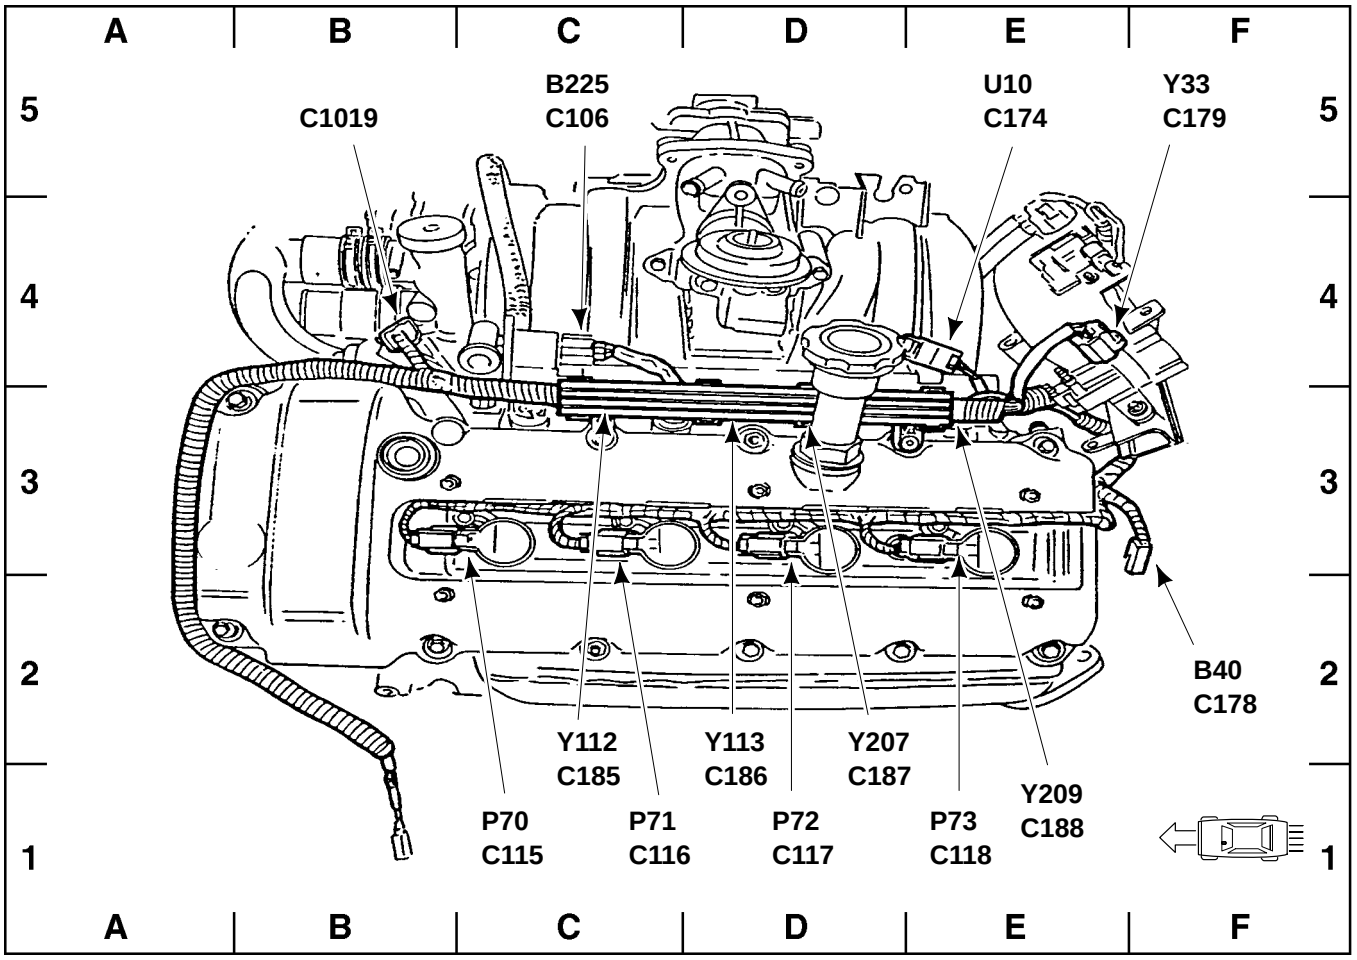

3.9L Engine, LH side

B40 . . Exhaust Pressure Transducer (EPT) sensor F 2
B225 . Fuel rail pressure transducer sensor .... C 5
C106 . . . . . C 5
C115 . . . . . C 1
C116 . . . . . C 1
C117 . . . . . D 1
C118 . . . . . E 1
C174 . . . . . E 5
C178 . . . . . F 2
C179 . . . . . F 5
C185 . . . . . C 1
C186 . . . . . D 1
C187 . . . . . D 1
C188 . . . . . E 1
C1019 . . . . . B 5
P70 . . Coil On Plug (COP) 5 . . . . . C 1
P71 . . Coil On Plug (COP) 6 . . . . . C 1
P72 . . Coil On Plug (COP) 7 . . . . . D 1
P73 . . Coil On Plug (COP) 8 . . . . . E 1
U10 . . Ignition transformer capacitor 1 . . . . . E 5
Y33 . . Electr. Vacuum Regulator (EVR) solenoid valve . . . . . F 5
Y112 . Injector 5 . . . . . C 2
Y113 . Injector 6 . . . . . D 2
Y207 . Injector 7 . . . . . D 2
Y209 . Injector 8 . . . . . E 1