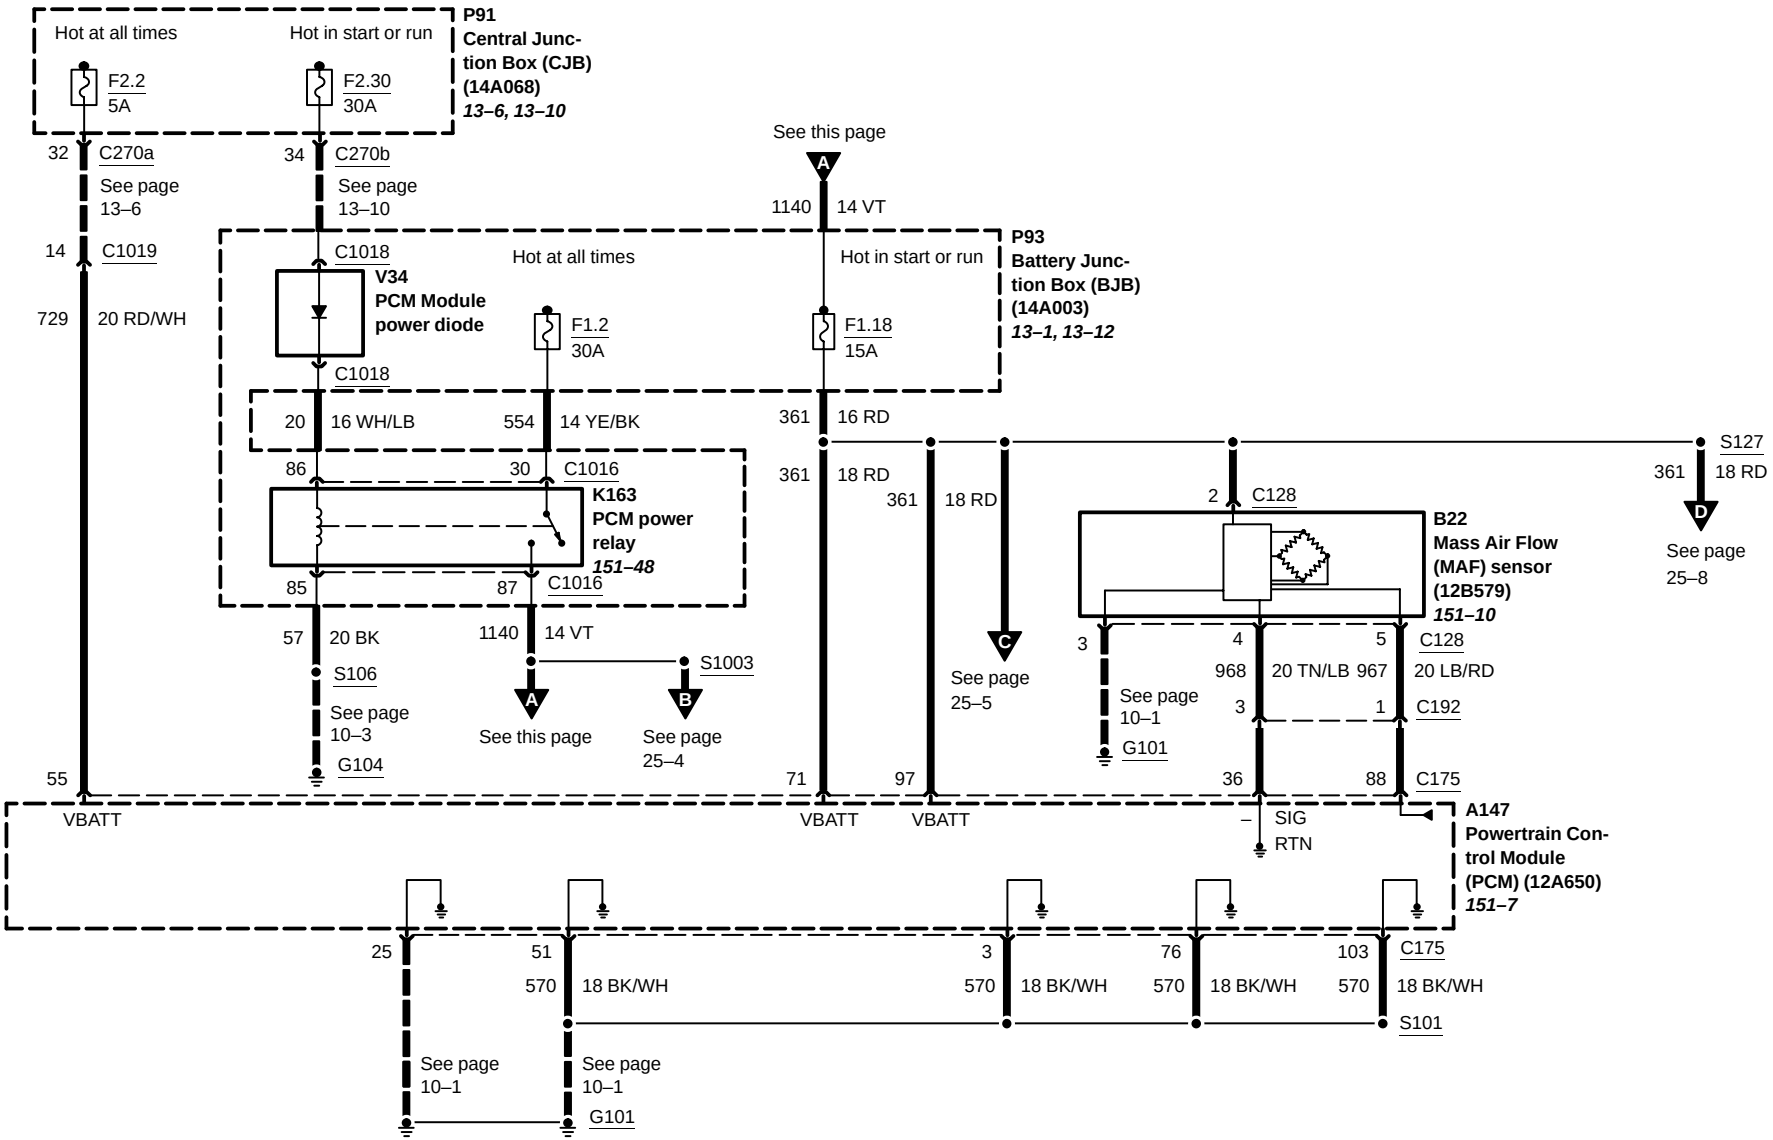
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–6, 13–10
Hot at all times
Hot in start or run
F2.2
5A
F2.30
30A
32 C270a
See page 13–6
34 C270b
See page 13–10
See this page
A
1140 14 VT
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–1, 13–12
14 C1019
729 20 RD/WH
C1018
V34
PCM Module power diode
Hot at all times
Hot in start or run
F1.2
30A
F1.18
15A
C1018
20 16 WH/LB
554 14 YE/BK
361 16 RD
86
30 C1016
K163
PCM power relay
151–48
85
87 C1016
57 20 BK
S106
See page 10–3
G104
1140 14 VT
S1003
See this page
See page 25–4
361 18 RD
361 18 RD
See page 25–5
2 C128
B22
Mass Air Flow (MAF) sensor
(12B579)
151–10
3
4 C128
5 C128
968 20 TN/LB
967 20 LB/RD
See page 10–1
G101
3 C192
1 C192
S127
361 18 RD
See page 25–8
55
VBATT
71
VBATT
97
VBATT
36 C175
88 C175
–
SIG RTN
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–7
25
51
570 18 BK/WH
3
570 18 BK/WH
76
570 18 BK/WH
103 C175
570 18 BK/WH
S101
See page 10–1
See page 10–1
G101