F2.6

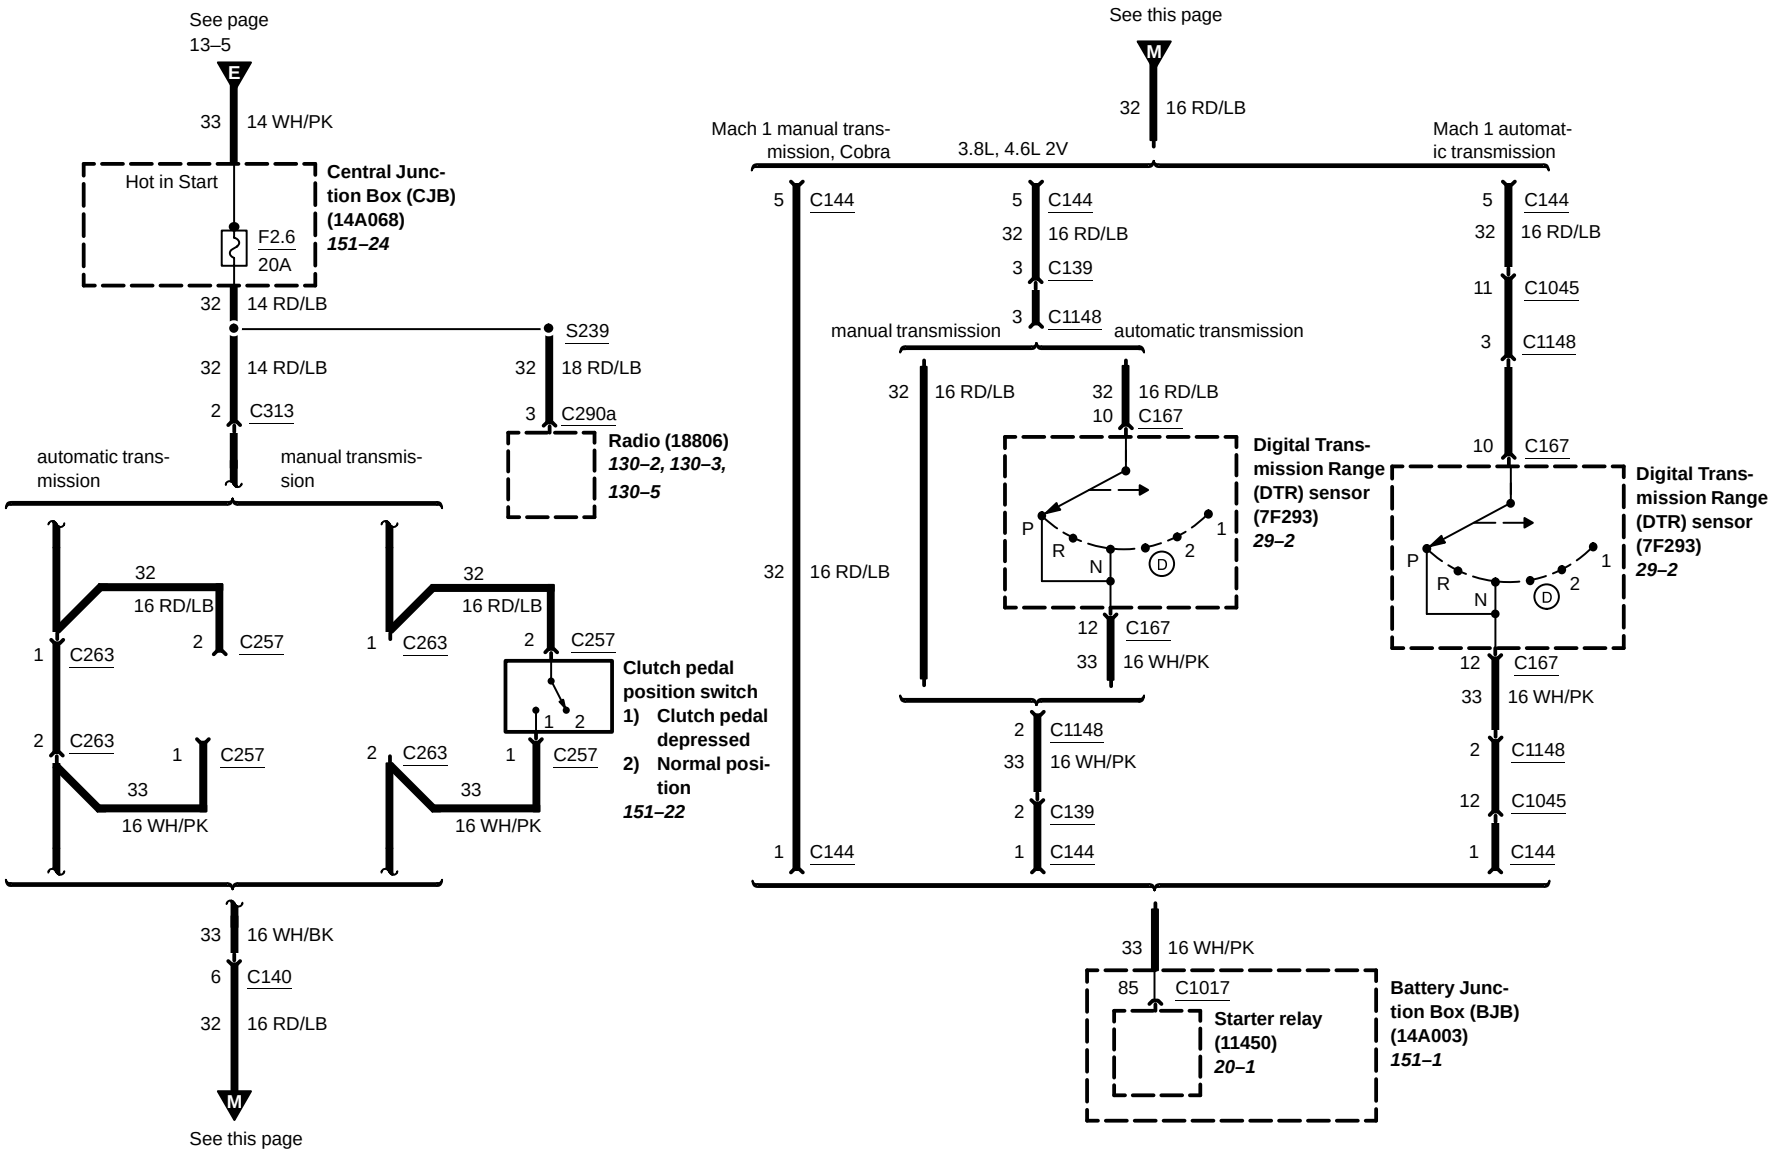
See page 13–5
E
33 14 WH/PK
Hot in Start
F2.6 20A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 151–24
32 14 RD/LB
S239
32 14 RD/LB
32 18 RD/LB
2 C313
3 C290a
Radio (18806) 130–2, 130–3, 130–5
automatic transmission
manual transmission
32 16 RD/LB
1 C263
2 C257
2 C263
1 C257
33 16 WH/PK
Clutch pedal position switch
1) Clutch pedal depressed
2) Normal position
151–22
33 16 WH/BK
6 C140
32 16 RD/LB
M
See this page
See this page
M
32 16 RD/LB
Mach 1 manual transmission, Cobra
3.8L, 4.6L 2V
Mach 1 automatic transmission
5 C144
32 16 RD/LB
3 C139
3 C1148
manual transmission
automatic transmission
10 C167
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 29–2
P R N D 1 2
12 C167
33 16 WH/PK
2 C1148
33 16 WH/PK
2 C139
1 C144
11 C1045
12 C1045
33 16 WH/PK
85 C1017
Starter relay (11450) 20–1
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–1