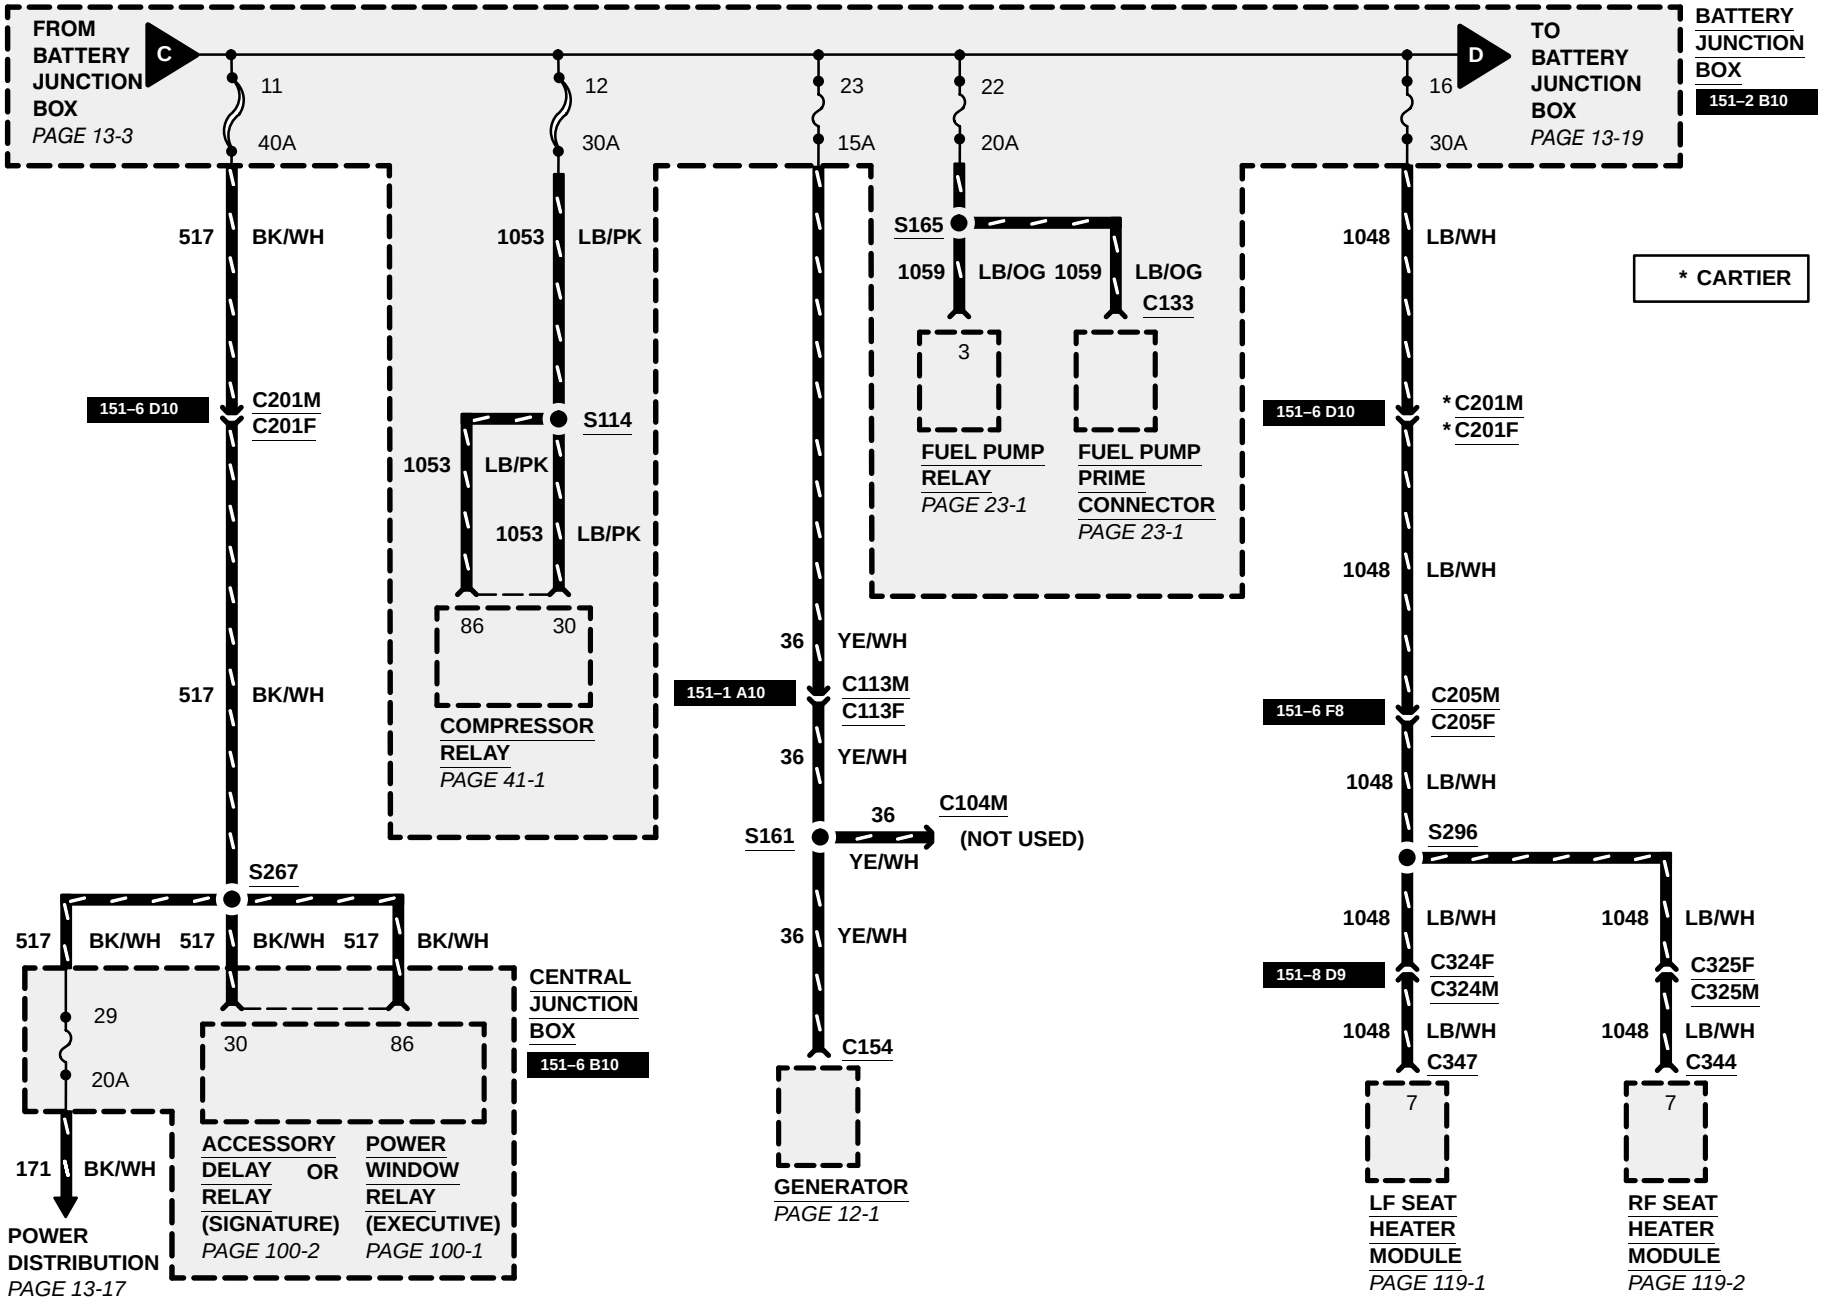
FROM BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-3
C
11
40A
12
30A
23
15A
22
20A
16
30A
D
TO BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-19
BATTERY JUNCTION BOX
151–2 B10
517 BK/WH
1053 LB/PK
S165
1059 LB/OG
1059 LB/OG
C133
3
FUEL PUMP RELAY
PAGE 23-1
FUEL PUMP PRIME CONNECTOR
PAGE 23-1
1048 LB/WH
* CARTIER
151–6 D10
C201M
C201F
S114
1053 LB/PK
1053 LB/PK
86
30
COMPRESSOR RELAY
PAGE 41-1
517 BK/WH
36 YE/WH
151–1 A10
C113M
C113F
36 YE/WH
S161
36
YE/WH
C104M
(NOT USED)
36 YE/WH
C154
GENERATOR
PAGE 12-1
151–6 D10
*C201M
*C201F
1048 LB/WH
151–6 F8
C205M
C205F
1048 LB/WH
S296
S267
517 BK/WH
517 BK/WH
517 BK/WH
CENTRAL JUNCTION BOX
151–6 B10
29
20A
30
86
171 BK/WH
POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-17
ACCESSORY DELAY RELAY (SIGNATURE)
PAGE 100-2
OR
POWER WINDOW RELAY (EXECUTIVE)
PAGE 100-1
1048 LB/WH
1048 LB/WH
151–8 D9
C324F
C324M
C325F
C325M
1048 LB/WH
1048 LB/WH
C347
C344
7
7
LF SEAT HEATER MODULE
PAGE 119-1
RF SEAT HEATER MODULE
PAGE 119-2