-8

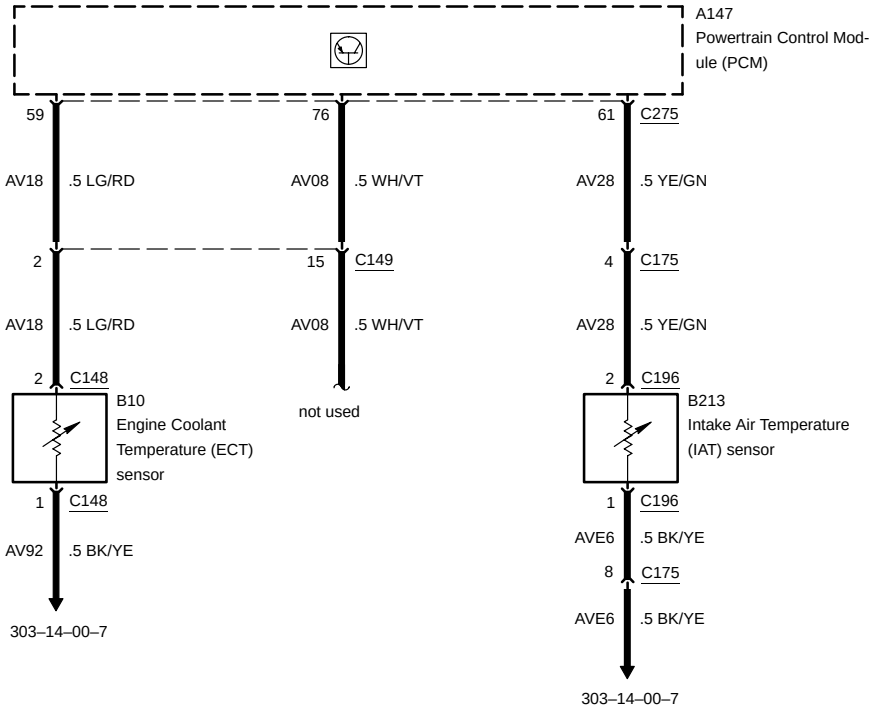
A147
Powertrain Control Module (PCM)
59
AV18
.5 LG/RD
2
AV18
.5 LG/RD
2
C148
B10
Engine Coolant Temperature (ECT) sensor
1
C148
AV92
.5 BK/YE
303–14–00–7
76
AV08
.5 WH/VT
15
C149
AV08
.5 WH/VT
not used
61
C275
AV28
.5 YE/GN
4
C175
AV28
.5 YE/GN
2
C196
B213
Intake Air Temperature (IAT) sensor
1
C196
AVE6
.5 BK/YE
8
C175
AVE6
.5 BK/YE
303–14–00–7