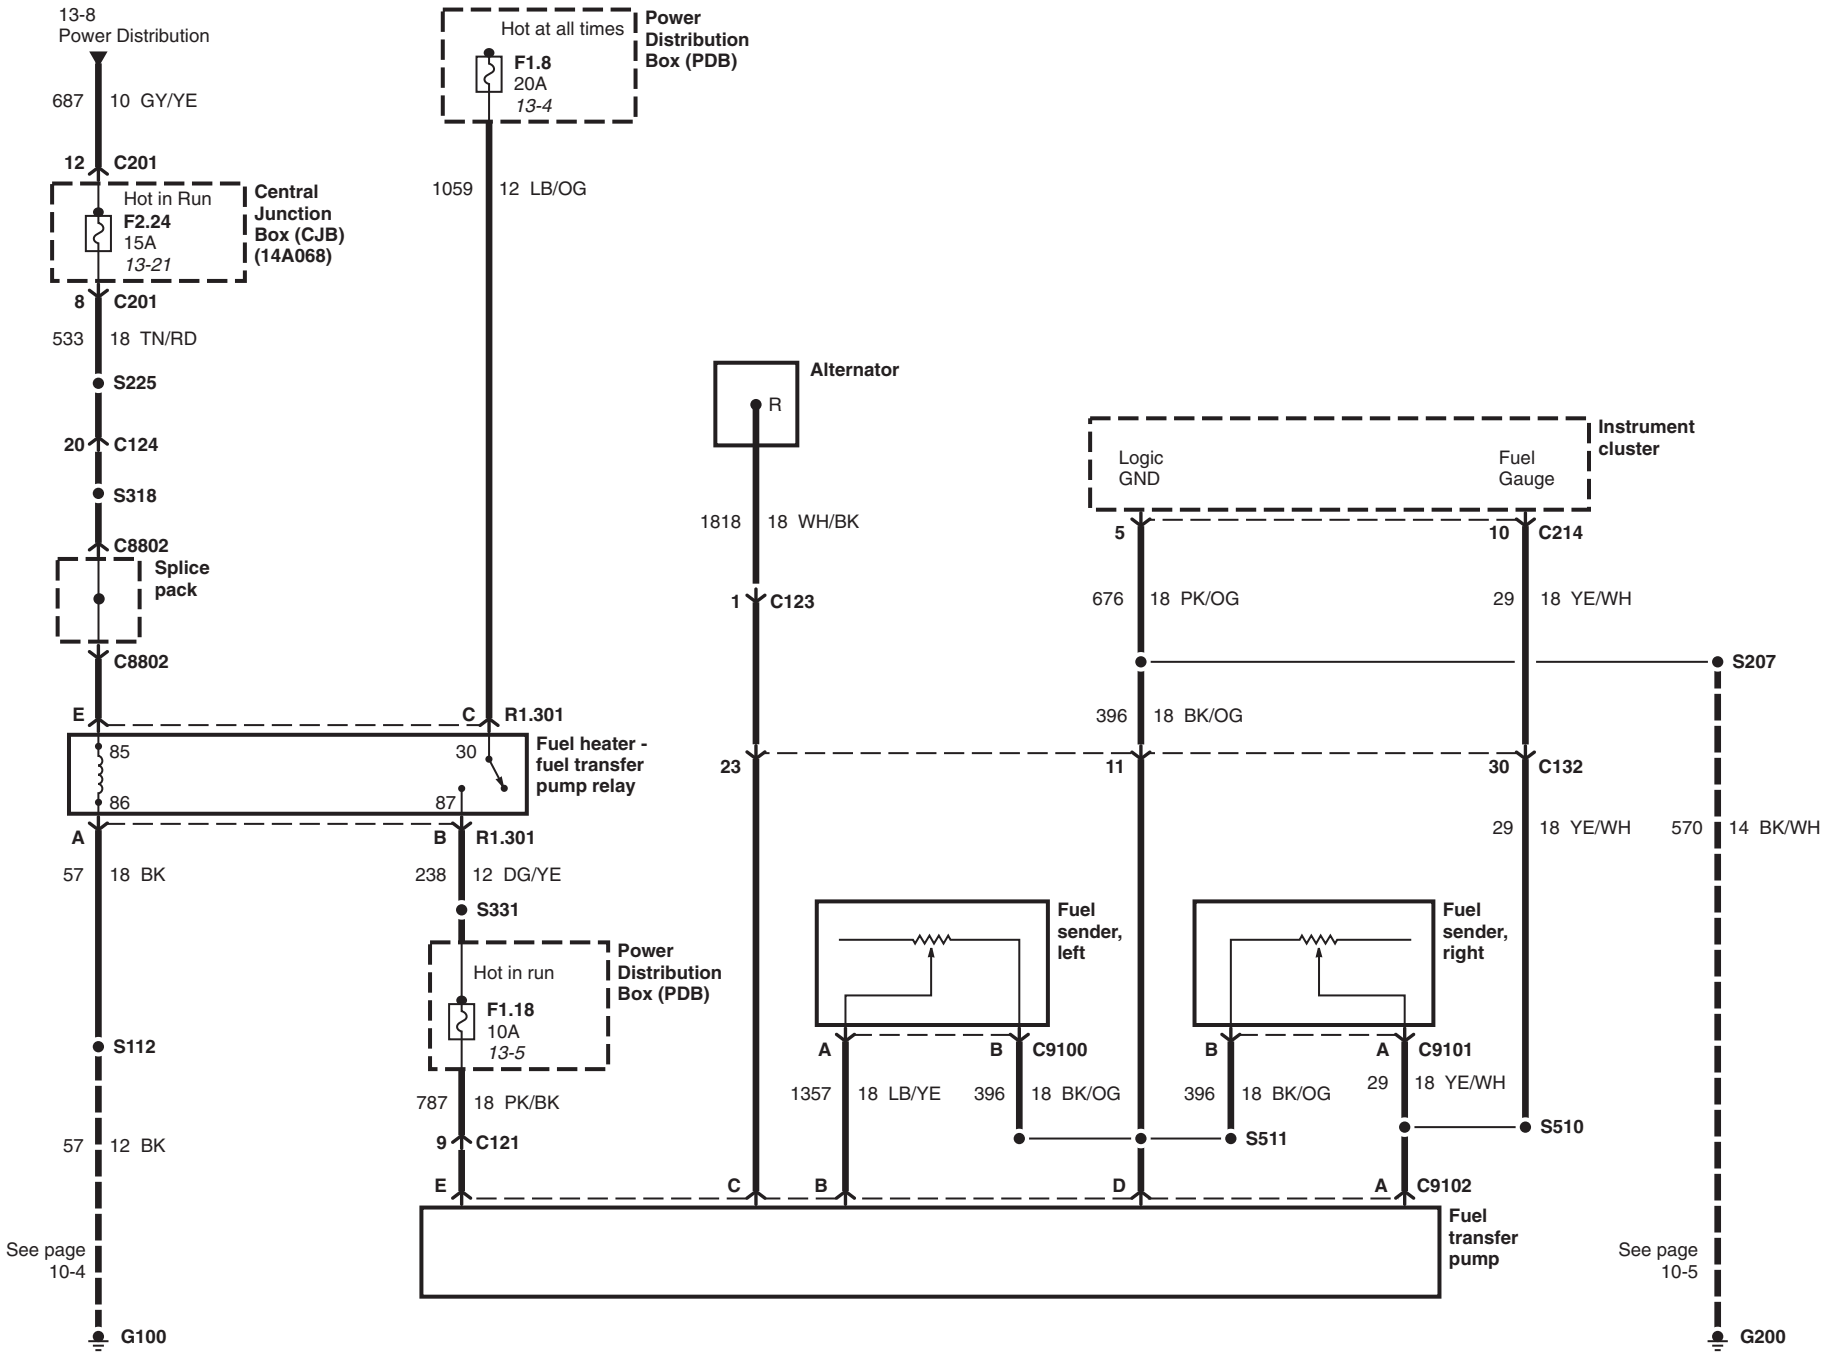
13-8
Power Distribution
687 10 GY/YE
12 C201
Hot in Run
F2.24
15A
13-21
Central Junction Box (CJB) (14A068)
8 C201
533 18 TN/RD
S225
20 C124
S318
C8802
Splice pack
C8802
E
C R1.301
85
30
Fuel heater - fuel transfer pump relay
86
87
A
B R1.301
57 18 BK
238 12 DG/YE
S331
S112
Hot in run
F1.18
10A
13-5
Power Distribution Box (PDB)
787 18 PK/BK
9 C121
57 12 BK
E
C
B
D
A C9102
Fuel transfer pump
See page 10-4
G100
Hot at all times
F1.8
20A
13-4
Power Distribution Box (PDB)
1059 12 LB/OG
Alternator
R
1818 18 WH/BK
1 C123
23
Logic GND
Fuel Gauge
Instrument cluster
5
10 C214
676 18 PK/OG
29 18 YE/WH
S207
396 18 BK/OG
11
30 C132
29 18 YE/WH
570 14 BK/WH
Fuel sender, left
Fuel sender, right
A
B C9100
1357 18 LB/YE
396 18 BK/OG
B
A C9101
396 18 BK/OG
29 18 YE/WH
S511
S510
See page 10-5
G200