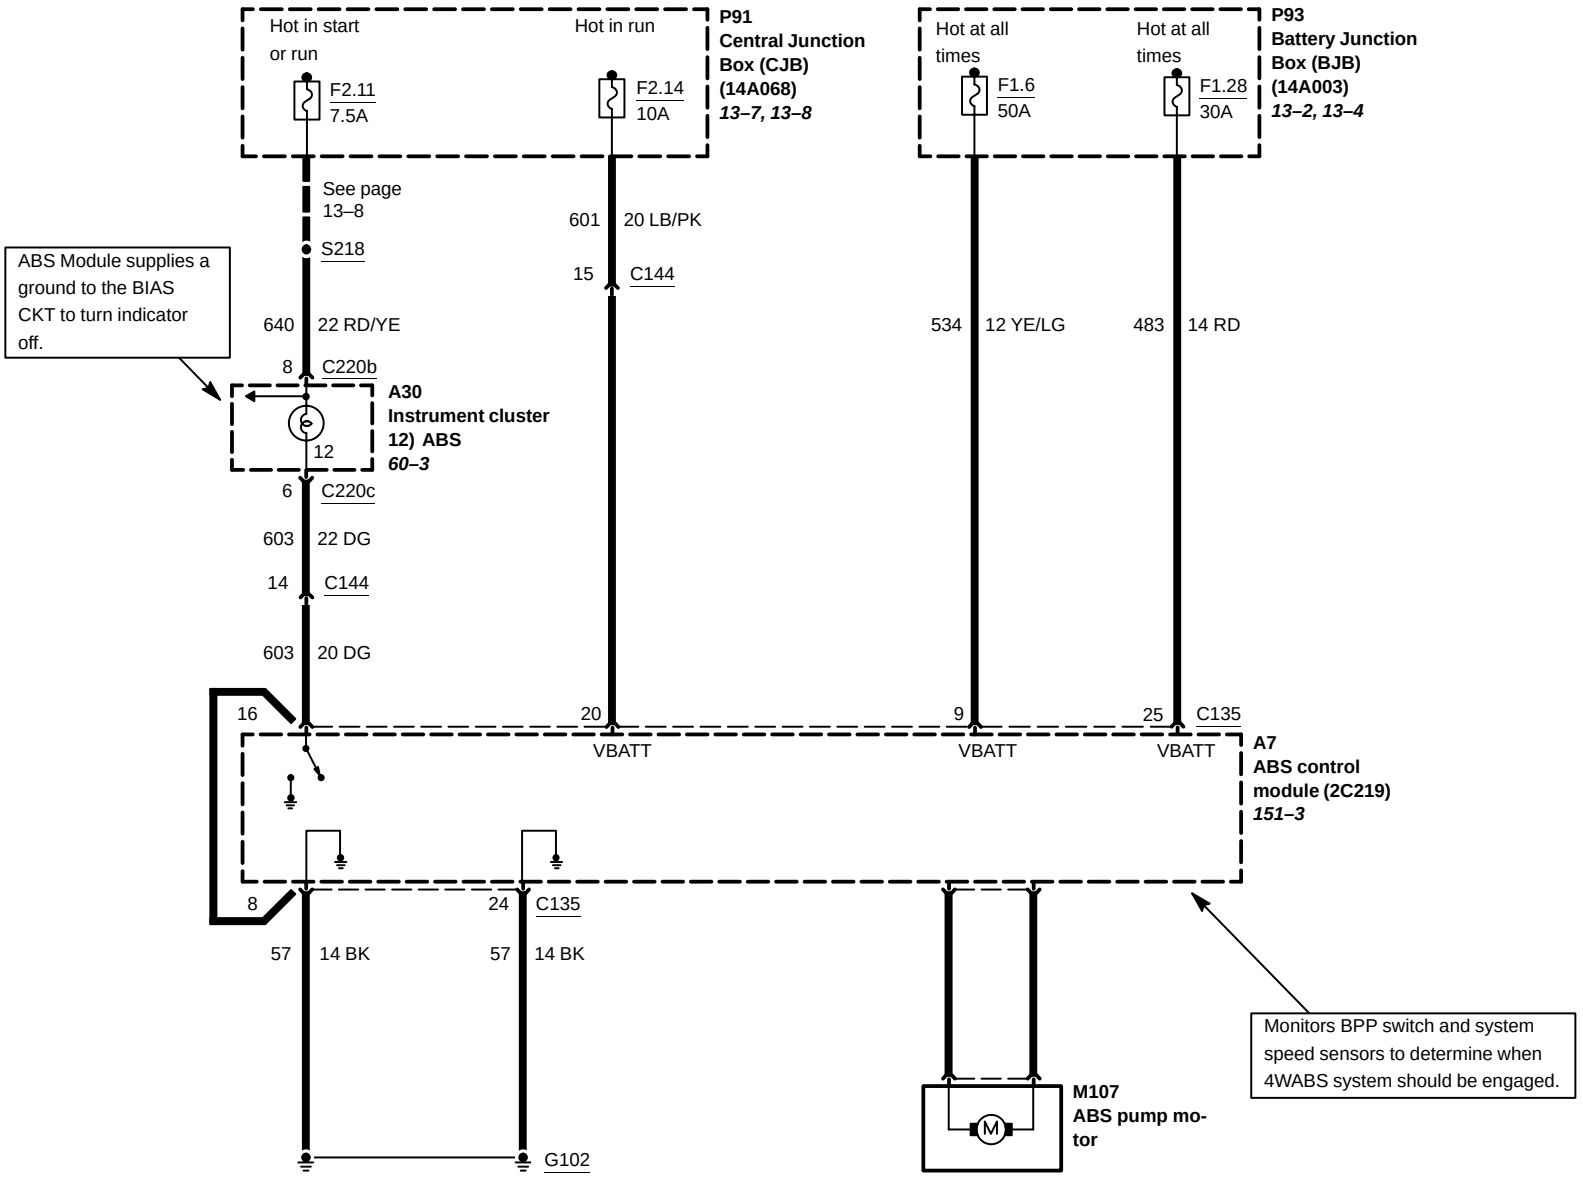
Hot in start or run
F2.11
7.5A
Hot in run
F2.14
10A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–7, 13–8
Hot at all times
F1.6
50A
Hot at all times
F1.28
30A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2, 13–4
See page 13–8
S218
601 20 LB/PK
15 C144
ABS Module supplies a ground to the BIAS CKT to turn indicator off.
640 22 RD/YE
534 12 YE/LG
483 14 RD
8 C220b
A30
Instrument cluster
12) ABS
60–3
12
6 C220c
603 22 DG
14 C144
603 20 DG
16
20
9
25 C135
VBATT
VBATT
VBATT
A7
ABS control module (2C219)
151–3
8
24 C135
57 14 BK
57 14 BK
Monitors BPP switch and system speed sensors to determine when 4WABS system should be engaged.
M107
ABS pump motor
M
G102