4.2L

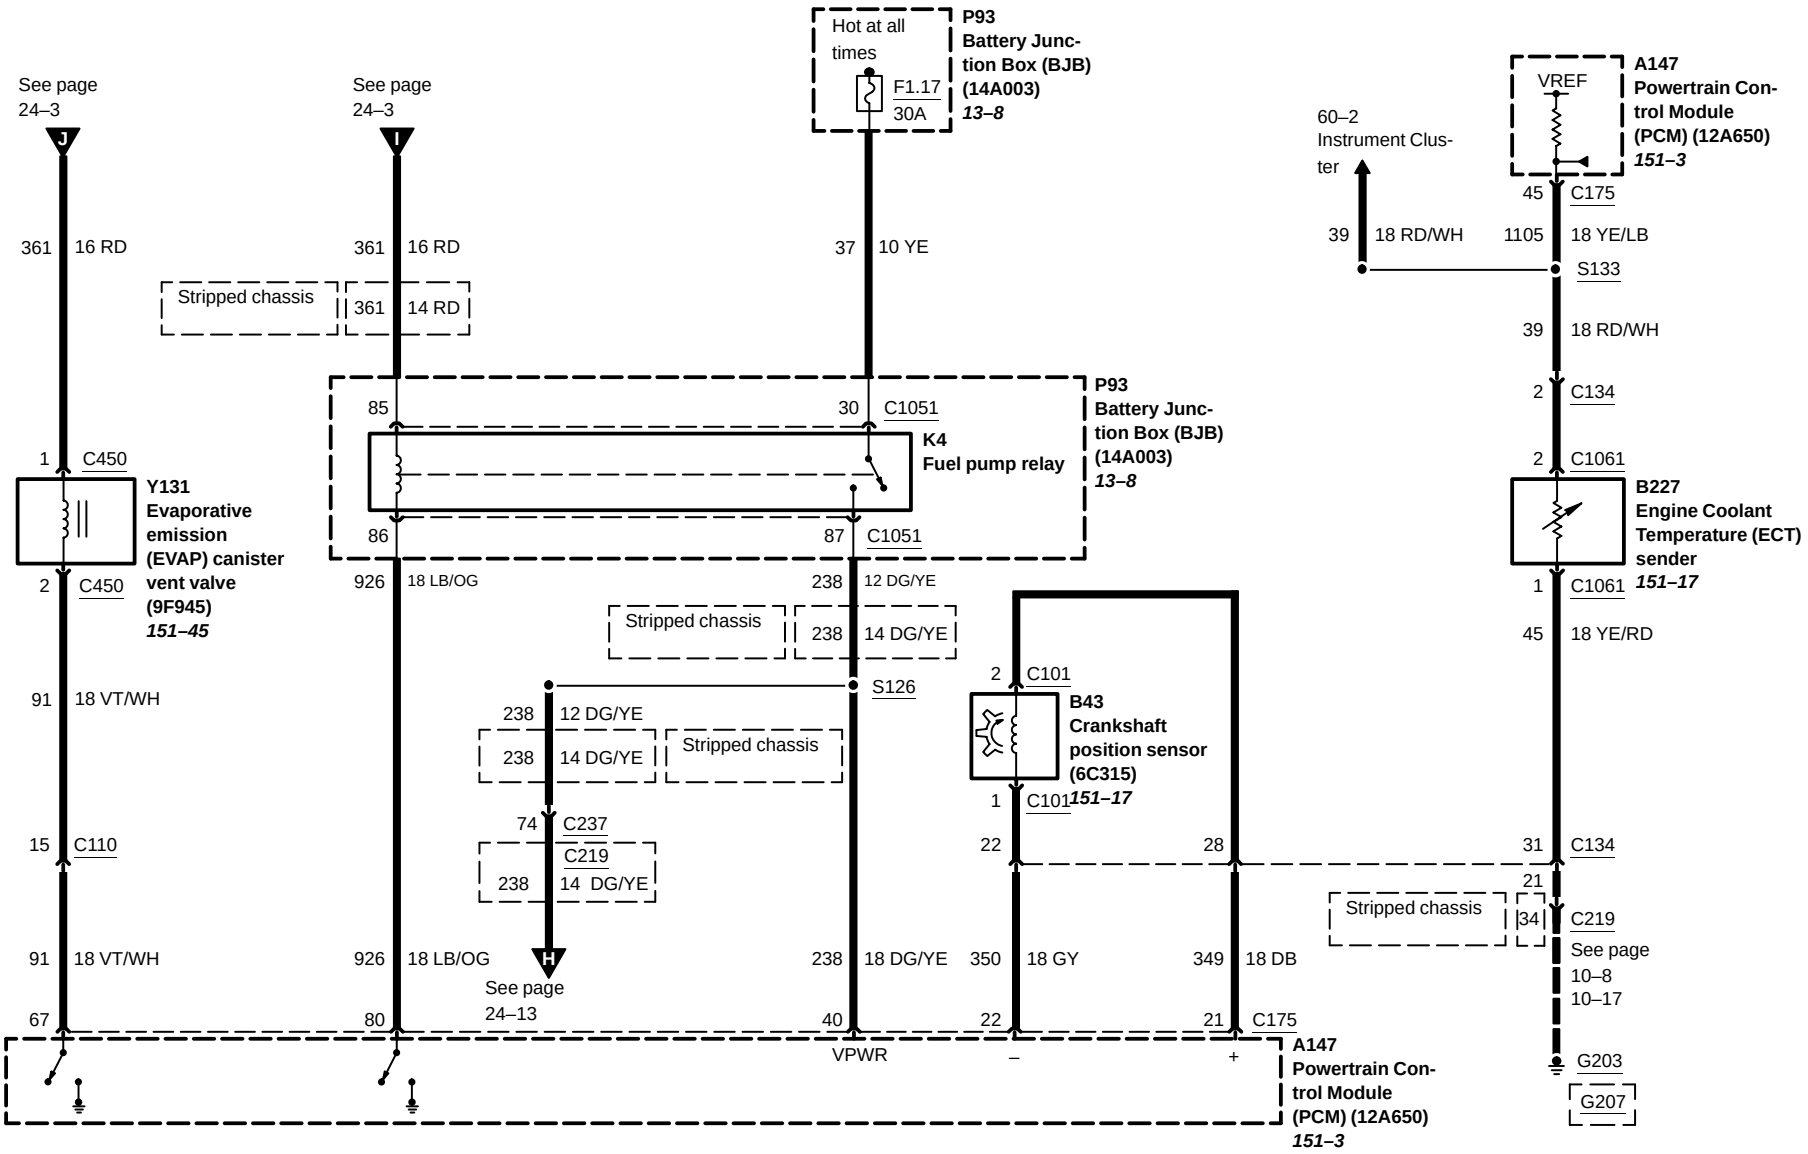
See page 24–3
J
361 16 RD
1 C450
Y131 Evaporative emission (EVAP) canister vent valve (9F945) 151–45
2 C450
91 18 VT/WH
15 C110
91 18 VT/WH
67
See page 24–3
I
361 16 RD
Stripped chassis
361 14 RD
926 18 LB/OG
80
926 18 LB/OG
H
See page 24–13
Hot at all times
F1.17
30A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–8
37 10 YE
85
30 C1051
K4 Fuel pump relay
86
87 C1051
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–8
238 12 DG/YE
Stripped chassis
238 14 DG/YE
S126
238 12 DG/YE
238 14 DG/YE
Stripped chassis
74 C237
C219
238 14 DG/YE
238 18 DG/YE
40
VPWR
2 C101
B43 Crankshaft position sensor (6C315)
1 C101 151–17
22 350 18 GY
28 349 18 DB
22
21 C175
–
+
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3
60–2 Instrument Cluster
39 18 RD/WH
VREF
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3
45 C175
1105 18 YE/LB
S133
39 18 RD/WH
2 C134
2 C1061
B227 Engine Coolant Temperature (ECT) sender 151–17
1 C1061
45 18 YE/RD
31 C134
21
Stripped chassis
34 C219
See page 10–8 10–17
G203
G207