5.4L

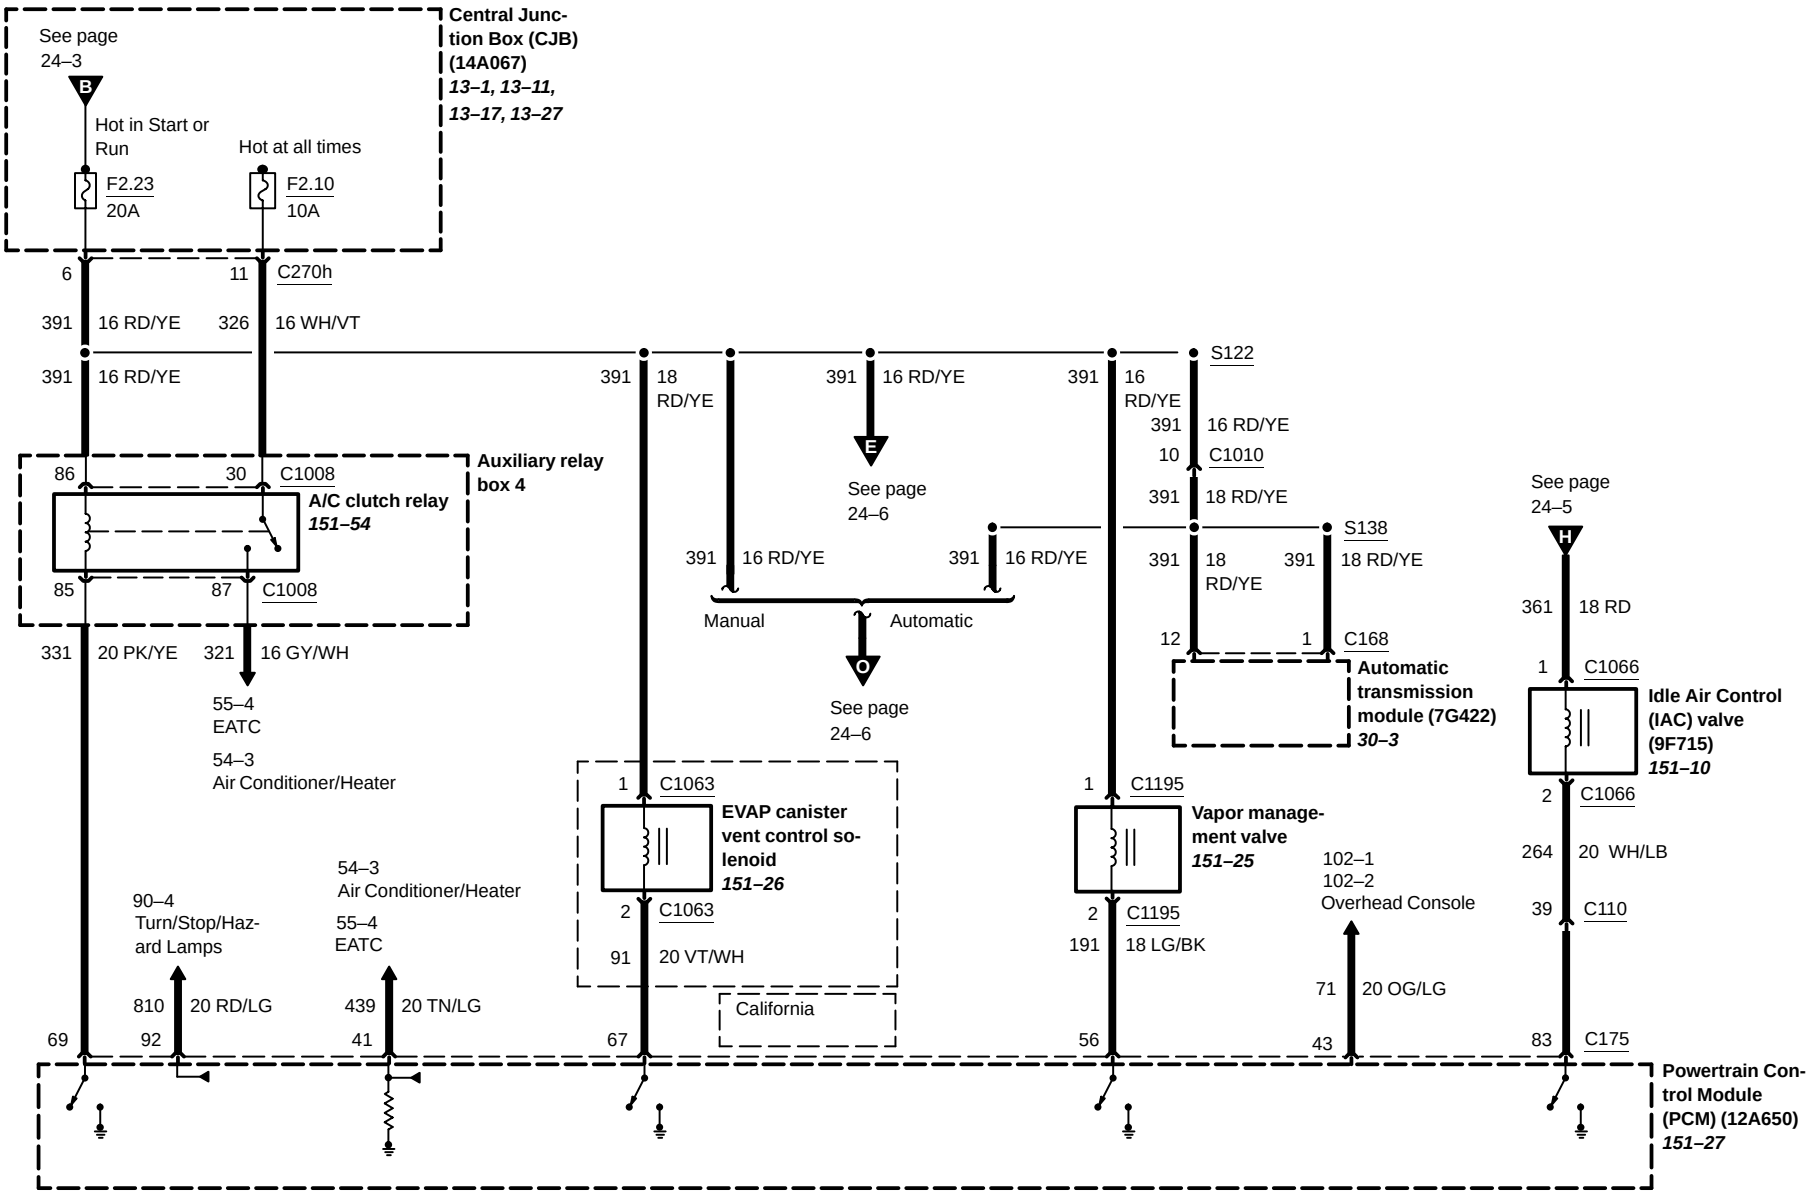
Central Junction Box (CJB) (14A067) 13–1, 13–11, 13–17, 13–27
See page 24–3
B
Hot in Start or Run
Hot at all times
F2.23 20A
F2.10 10A
6
11
C270h
391 16 RD/YE
326 16 WH/VT
391 16 RD/YE
391 18 RD/YE
391 16 RD/YE
391 16 RD/YE
S122
391 16 RD/YE
10 C1010
391 18 RD/YE
S138
391 18 RD/YE
391 18 RD/YE
12
1 C168
Automatic transmission module (7G422) 30–3
See page 24–5
H
361 18 RD
1 C1066
Idle Air Control (IAC) valve (9F715) 151–10
2 C1066
264 20 WH/LB
39 C110
83 C175
Auxiliary relay box 4
86
30 C1008
A/C clutch relay 151–54
85
87 C1008
331 20 PK/YE
321 16 GY/WH
55–4 EATC
54–3 Air Conditioner/Heater
See page 24–6
E
See page 24–6
O
Manual
Automatic
391 16 RD/YE
391 16 RD/YE
1 C1063
EVAP canister vent control solenoid 151–26
2 C1063
91 20 VT/WH
California
1 C1195
Vapor management valve 151–25
2 C1195
191 18 LG/BK
102–1
102–2
Overhead Console
71 20 OG/LG
43
54–3 Air Conditioner/Heater
55–4 EATC
439 20 TN/LG
41
90–4 Turn/Stop/Hazard Lamps
810 20 RD/LG
92
69
67
56
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–27