5.4L

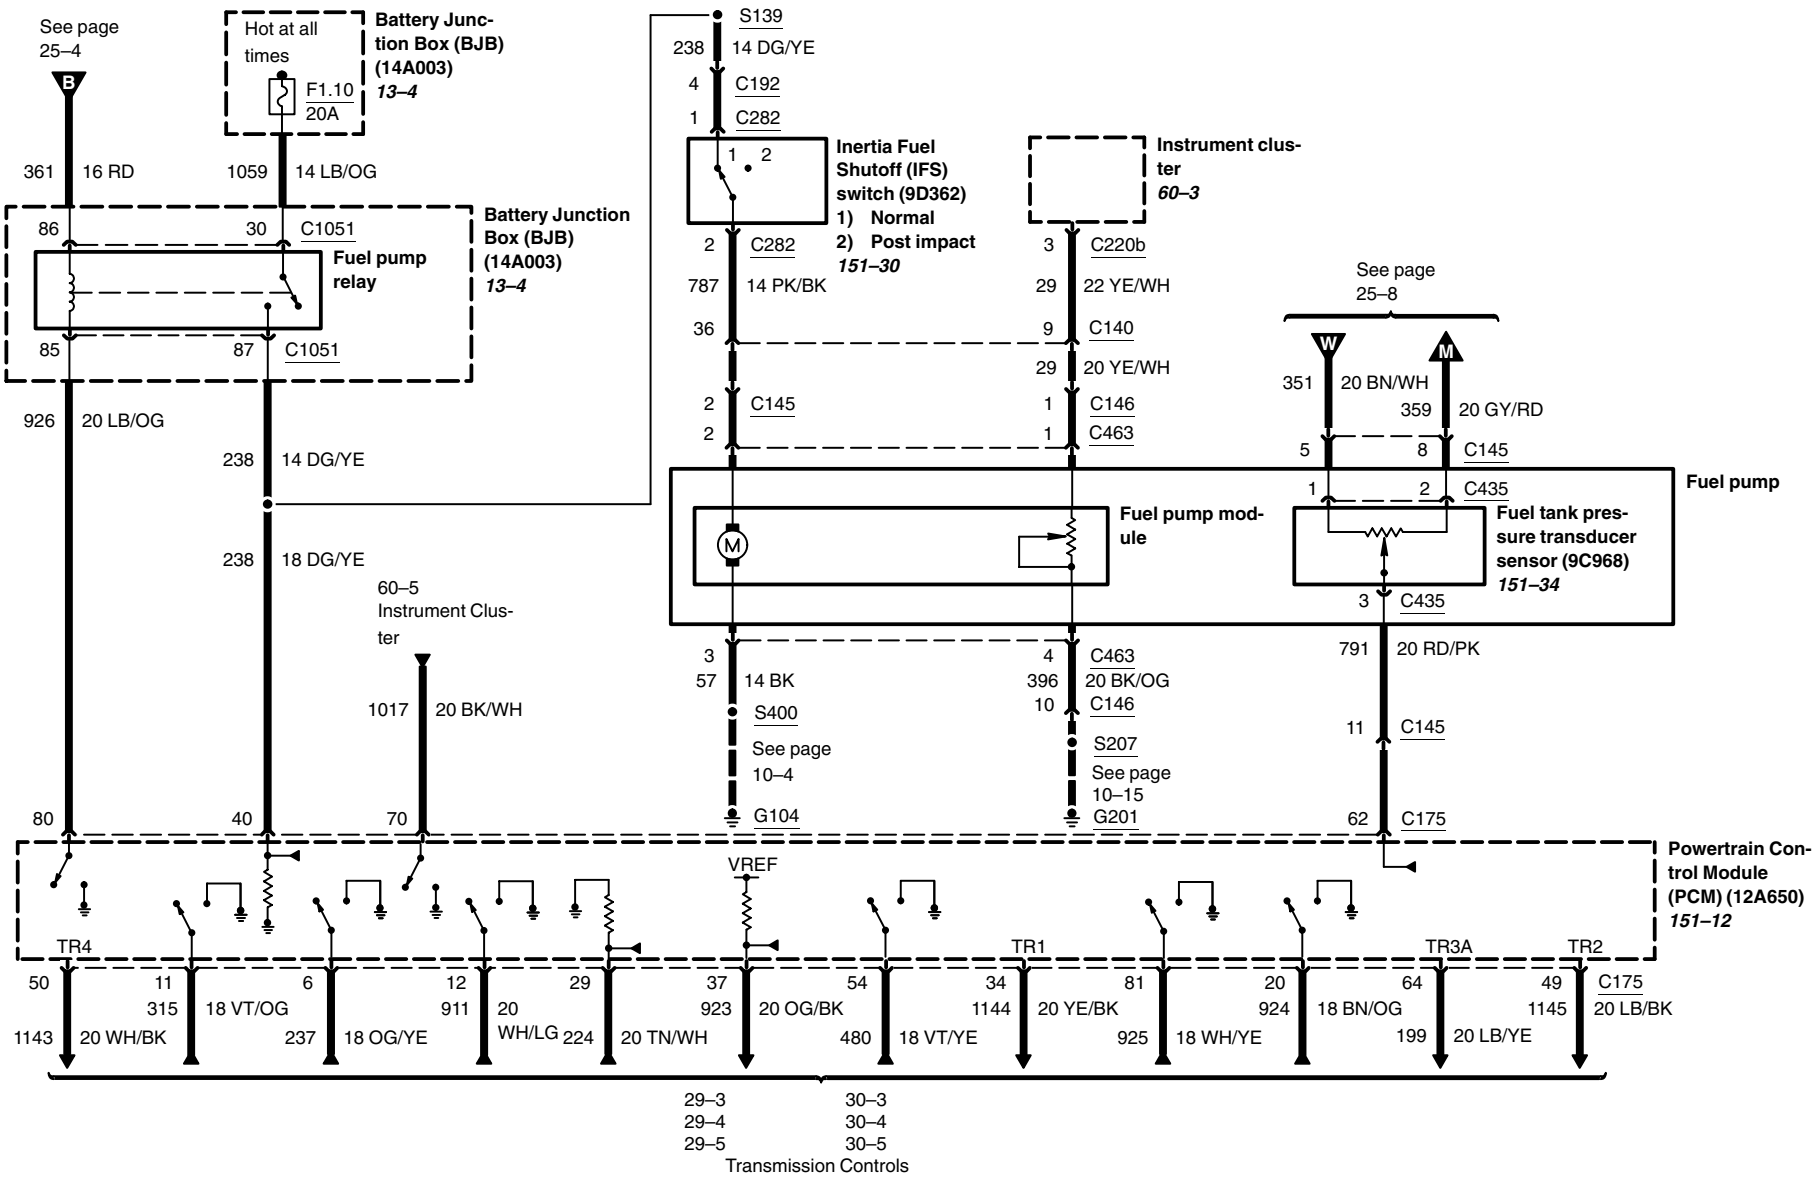
See page 25–4
B
Hot at all times
F1.10 20A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–4
361 16 RD
1059 14 LB/OG
86
30
C1051
Fuel pump relay
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–4
85
87
C1051
926 20 LB/OG
238 14 DG/YE
238 18 DG/YE
60–5 Instrument Cluster
1017 20 BK/WH
S139
238 14 DG/YE
4 C192
1 C282
1 2
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362)
1) Normal
2) Post impact
151–30
2 C282
787 14 PK/BK
36
2 C145
2 C146
2 C463
Instrument cluster 60–3
3 C220b
29 22 YE/WH
9 C140
29 20 YE/WH
1 C146
1 C463
See page 25–8
W
M
351 20 BN/WH
359 20 GY/RD
5
8
C145
1
2
C435
Fuel pump
Fuel pump module
Fuel tank pressure transducer sensor (9C968) 151–34
3 C435
3
57 14 BK
S400
See page 10–4
G104
4 C463
396 20 BK/OG
10 C146
S207
See page 10–15
G201
791 20 RD/PK
11 C145
62 C175
80
40
70
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–12
VREF
TR4
TR1
TR3A
TR2
50 1143 20 WH/BK
11 315 18 VT/OG
6 237 18 OG/YE
12 911 20 WH/LG
29 224 20 TN/WH
37 923 20 OG/BK
54 480 18 VT/YE
34 1144 20 YE/BK
81 925 18 WH/YE
20 924 18 BN/OG
64 199 20 LB/YE
49 1145 C175 20 LB/BK
29–3
29–4
29–5
30–3
30–4
30–5
Transmission Controls