-2

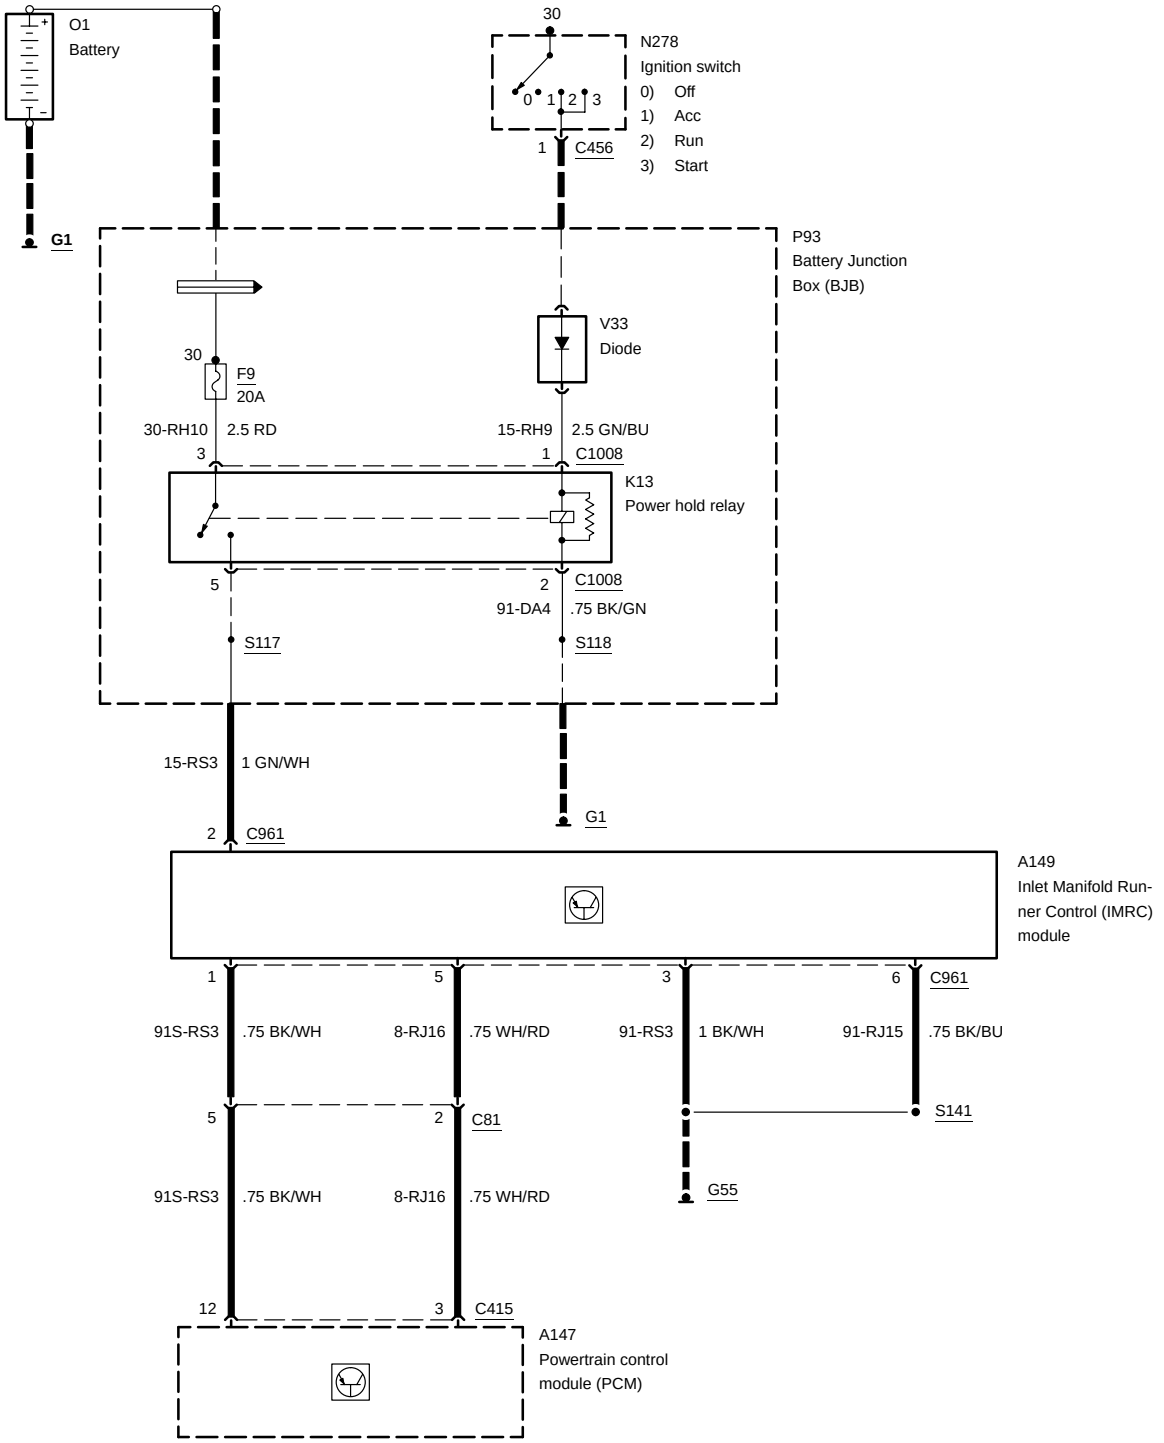
O1
Battery
G1
30
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
0 1 2 3
1 C456
P93
Battery Junction
Box (BJB)
V33
Diode
30
F9
20A
30-RH10 2.5 RD
15-RH9 2.5 GN/BU
3
1 C1008
K13
Power hold relay
5
2 C1008
91-DA4 .75 BK/GN
S117
S118
15-RS3 1 GN/WH
2 C961
G1
A149
Inlet Manifold Runner Control (IMRC) module
1 5 3 6 C961
91S-RS3 .75 BK/WH
8-RJ16 .75 WH/RD
91-RS3 1 BK/WH
91-RJ15 .75 BK/BU
S141
5 2 C81
G55
91S-RS3 .75 BK/WH
8-RJ16 .75 WH/RD
12 3 C415
A147
Powertrain control module (PCM)