## 4R100

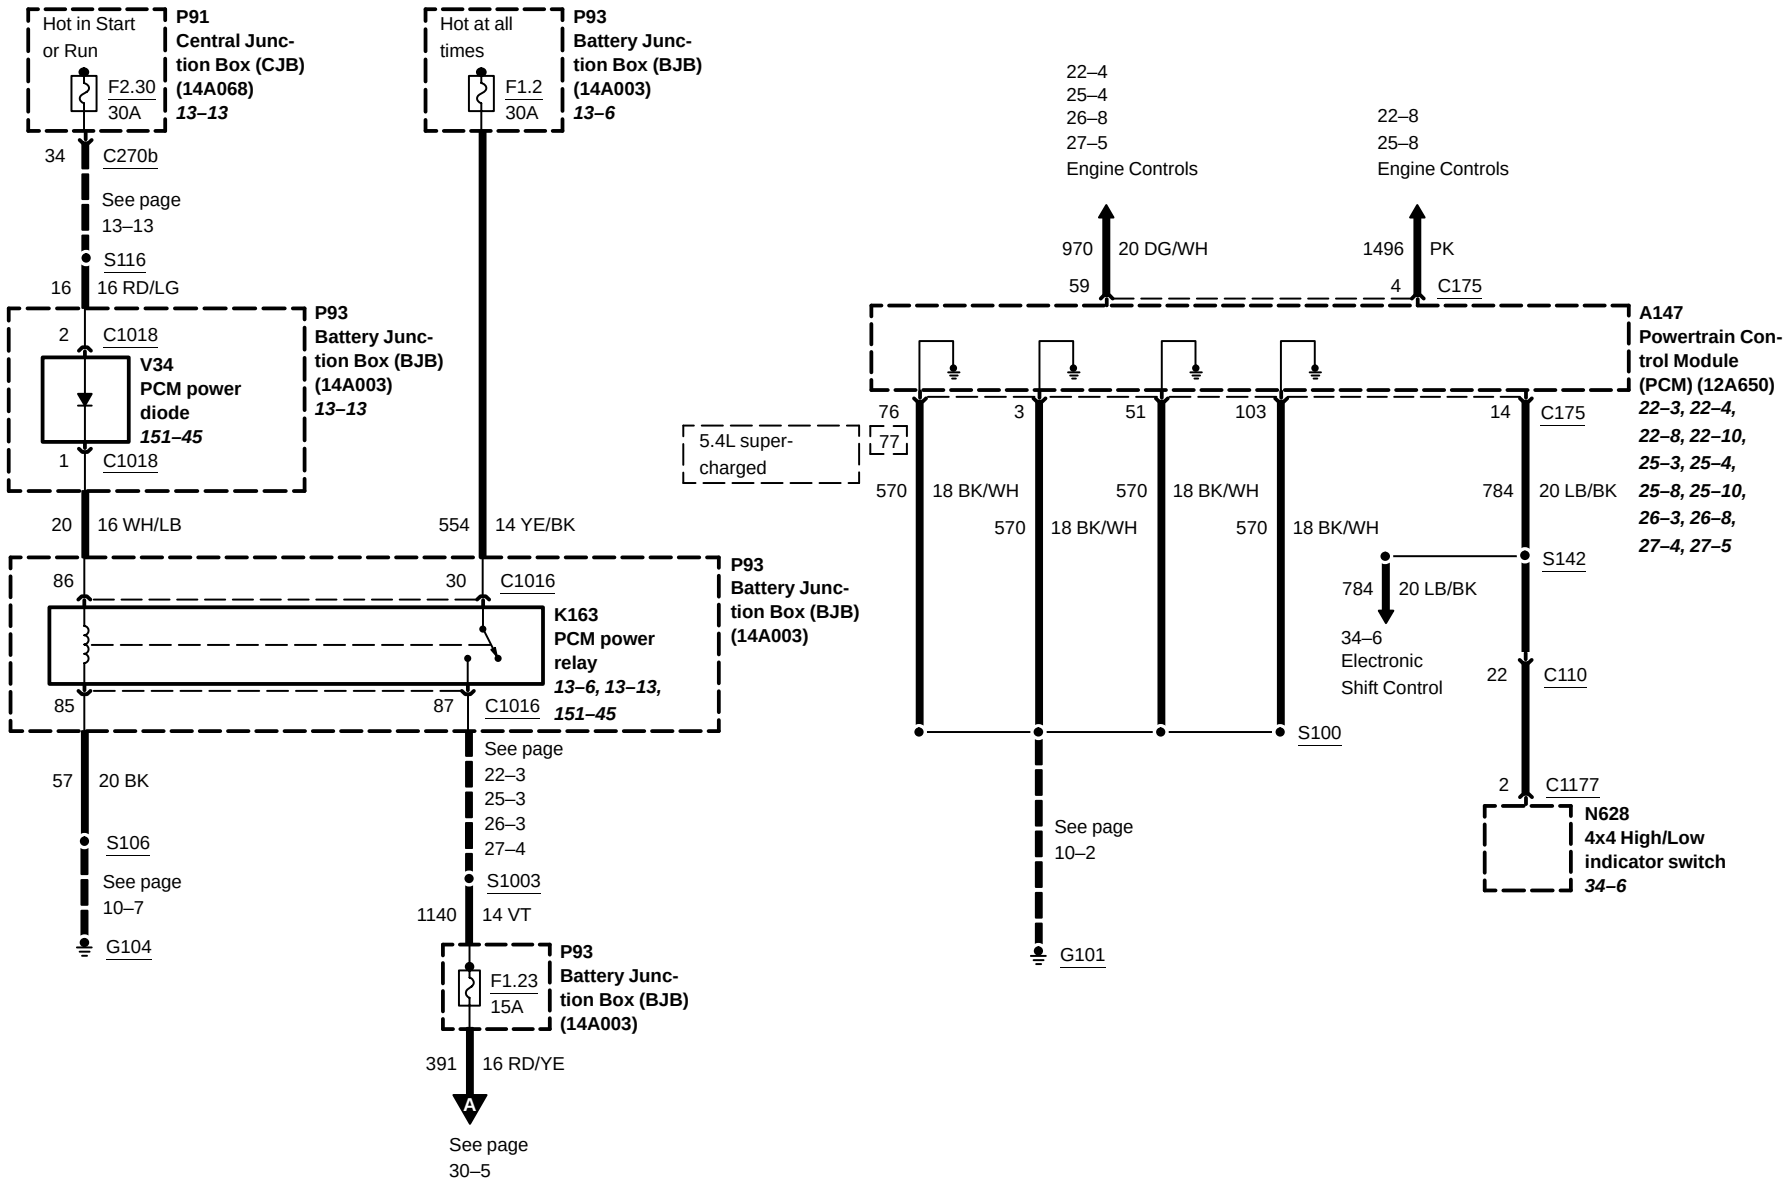
Hot in Start or Run
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–13
F2.30 30A
34 C270b
See page 13–13
S116
16 16 RD/LG
2 C1018
V34 PCM power diode 151–45
1 C1018
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–13
20 16 WH/LB
Hot at all times
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–6
F1.2 30A
554 14 YE/BK
86
30 C1016
K163 PCM power relay 13–6, 13–13, 151–45
85
87 C1016
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
57 20 BK
S106
See page 10–7
G104
See page 22–3 25–3 26–3 27–4
S1003
1140 14 VT
F1.23 15A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
391 16 RD/YE
A
See page 30–5
5.4L supercharged
77
22–4 25–4 26–8 27–5 Engine Controls
970 20 DG/WH
59
22–8 25–8 Engine Controls
1496 PK
4 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 22–3, 22–4, 22–8, 22–10, 25–3, 25–4, 25–8, 25–10, 26–3, 26–8, 27–4, 27–5
76
3
51
103
14 C175
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
784 20 LB/BK
S142
784 20 LB/BK
34–6 Electronic Shift Control
22 C110
S100
See page 10–2
G101
2 C1177
N628 4x4 High/Low indicator switch 34–6