5.4L Bi–Fuel

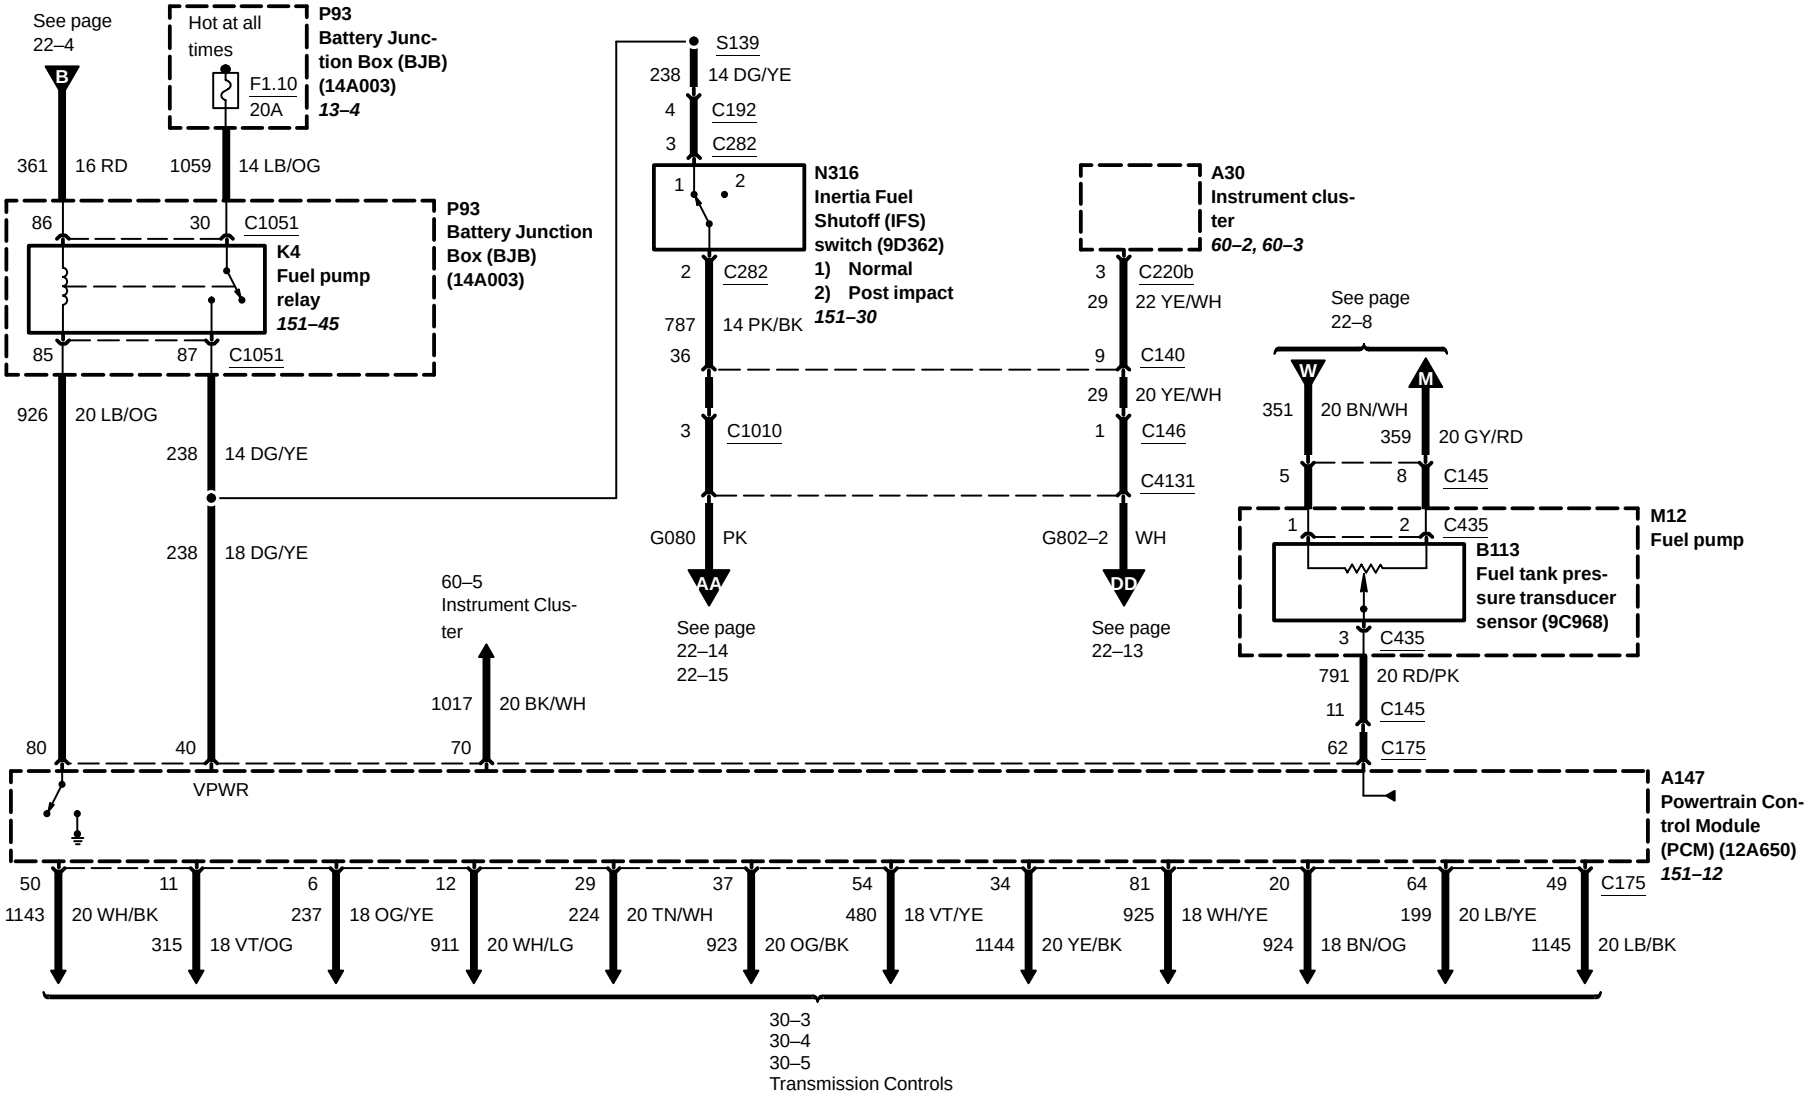
See page 22–4
Hot at all times
F1.10
20A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–4
361 16 RD
1059 14 LB/OG
86
30
C1051
K4 Fuel pump relay 151–45
85
87
C1051
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
926 20 LB/OG
238 14 DG/YE
238 18 DG/YE
80
40
VPWR
60–5 Instrument Cluster
1017 20 BK/WH
70
S139
238 14 DG/YE
4
C192
3
C282
N316 Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362) 1) Normal 2) Post impact 151–30
1
2
2
C282
787 14 PK/BK
36
3
C1010
G080 PK
AA
See page 22–14 22–15
A30 Instrument cluster 60–2, 60–3
3
C220b
29 22 YE/WH
9
C140
29 20 YE/WH
1
C146
C4131
G802–2 WH
DD
See page 22–13
See page 22–8
W
M
351 20 BN/WH
359 20 GY/RD
5
8
C145
1
2
C435
M12 Fuel pump
B113 Fuel tank pressure transducer sensor (9C968)
3
C435
791 20 RD/PK
11
C145
62
C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–12
50 1143 20 WH/BK
11 315 18 VT/OG
6 237 18 OG/YE
12 911 20 WH/LG
29 224 20 TN/WH
37 923 20 OG/BK
54 480 18 VT/YE
34 1144 20 YE/BK
81 925 18 WH/YE
20 924 18 BN/OG
64 199 20 LB/YE
49 1145 20 LB/BK
C175
30–3
30–4
30–5
Transmission Controls