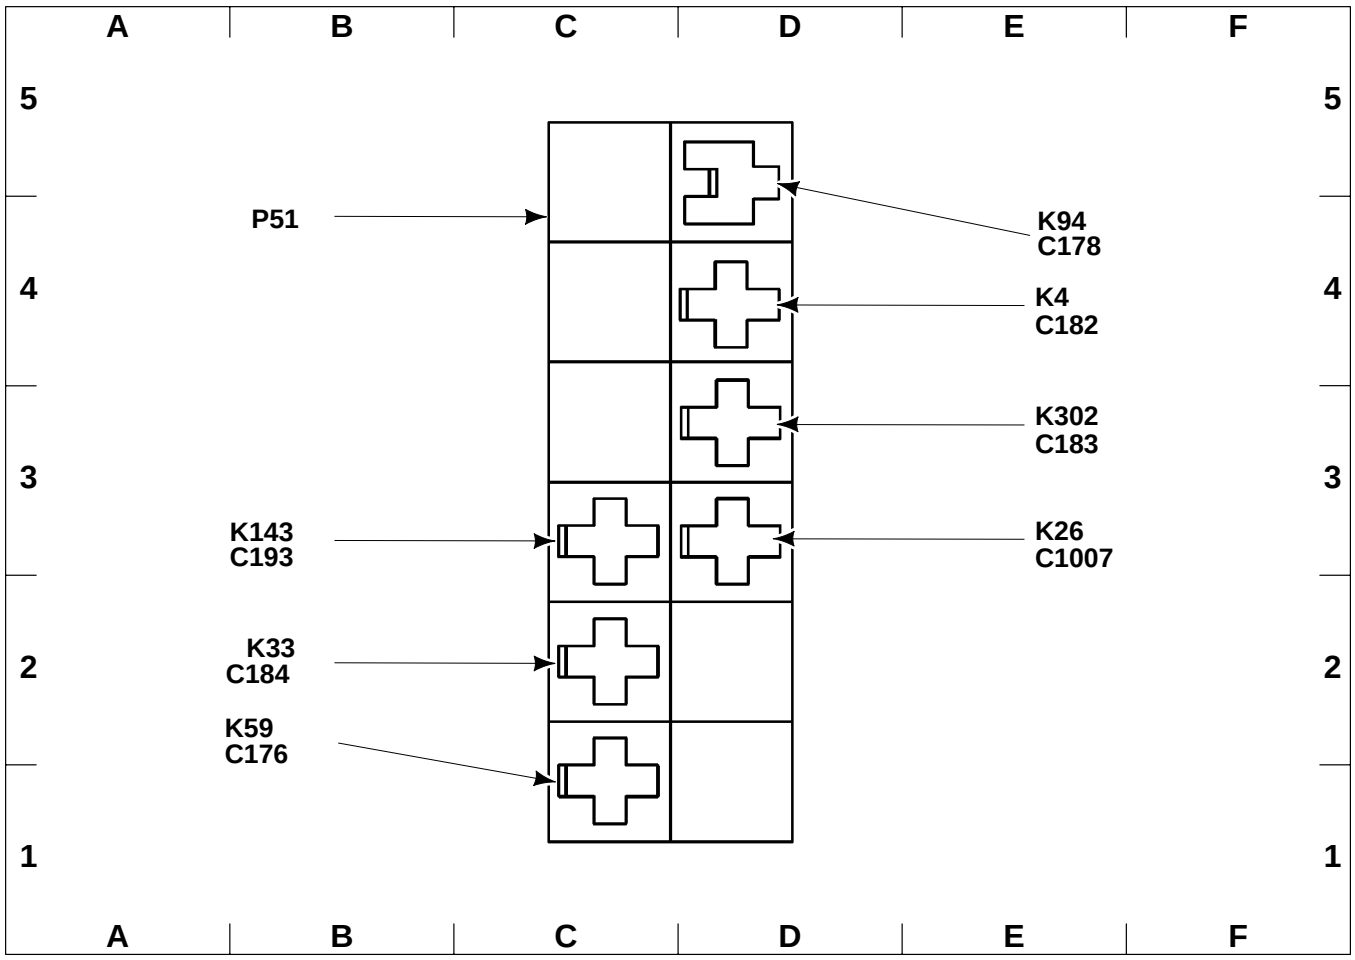

Engine Compartment Relay Box

C176 . . . . . B 2
C178 . . . . . E 4
C182 . . . . . E 4
C183 . . . . . E 3
C184 . . . . . B 2
C193 . . . . . B 3
C1007 . . . . . E 3
K4 . . . Fuel pump relay . . . . . E 4
K26 . . Fog lamp relay . . . . . E 3
K33 . . Horn relay . . . . . B 2
K59 . . A/C relay . . . . . B 2
K94 . . Start inhibit relay . . . . . E 4
K143 . Anti–theft relay . . . . . B 3
K302 . Bulb check relay . . . . . E 3
P51 . . Engine compartment relay box . . . . . B 4