4.6L

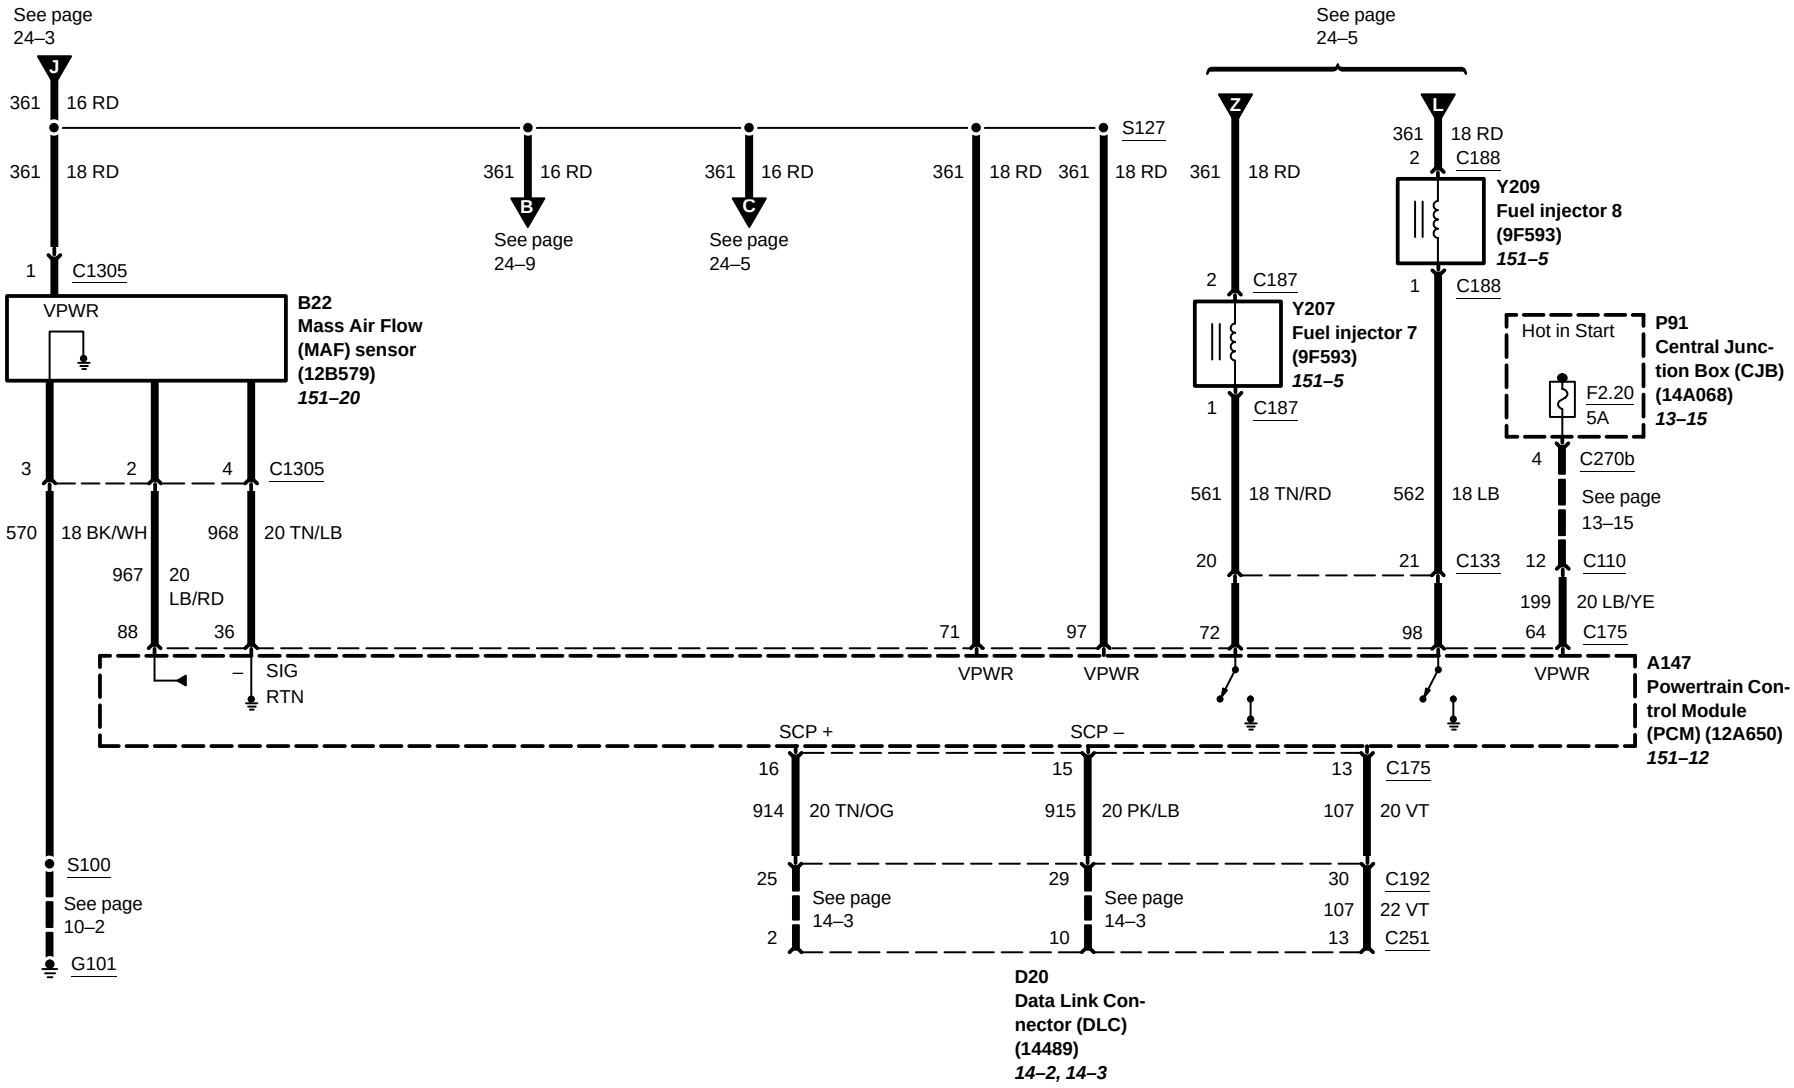
See page 24–3
J
361 16 RD
361 18 RD
1 C1305
VPWR
B22
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579)
151–20
3 2 4 C1305
570 18 BK/WH
968 20 TN/LB
967 20 LB/RD
88 36
– SIG RTN
S100
See page 10–2
G101
361 16 RD
B
See page 24–9
361 16 RD
C
See page 24–5
361 18 RD
71
VPWR
361 18 RD
97
VPWR
S127
See page 24–5
Z
361 18 RD
2 C187
Y207
Fuel injector 7 (9F593)
151–5
1 C187
561 18 TN/RD
20
72
L
361 18 RD
2 C188
Y209
Fuel injector 8 (9F593)
151–5
1 C188
562 18 LB
21 C133
98
Hot in Start
F2.20 5A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–15
4 C270b
See page 13–15
12 C110
199 20 LB/YE
64 C175
VPWR
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–12
SCP +
SCP –
16 15 13 C175
914 20 TN/OG
915 20 PK/LB
107 20 VT
25 29 30 C192
See page 14–3
See page 14–3
107 22 VT
2 10 13 C251
D20
Data Link Connector (DLC) (14489)
14–2, 14–3