Duratec

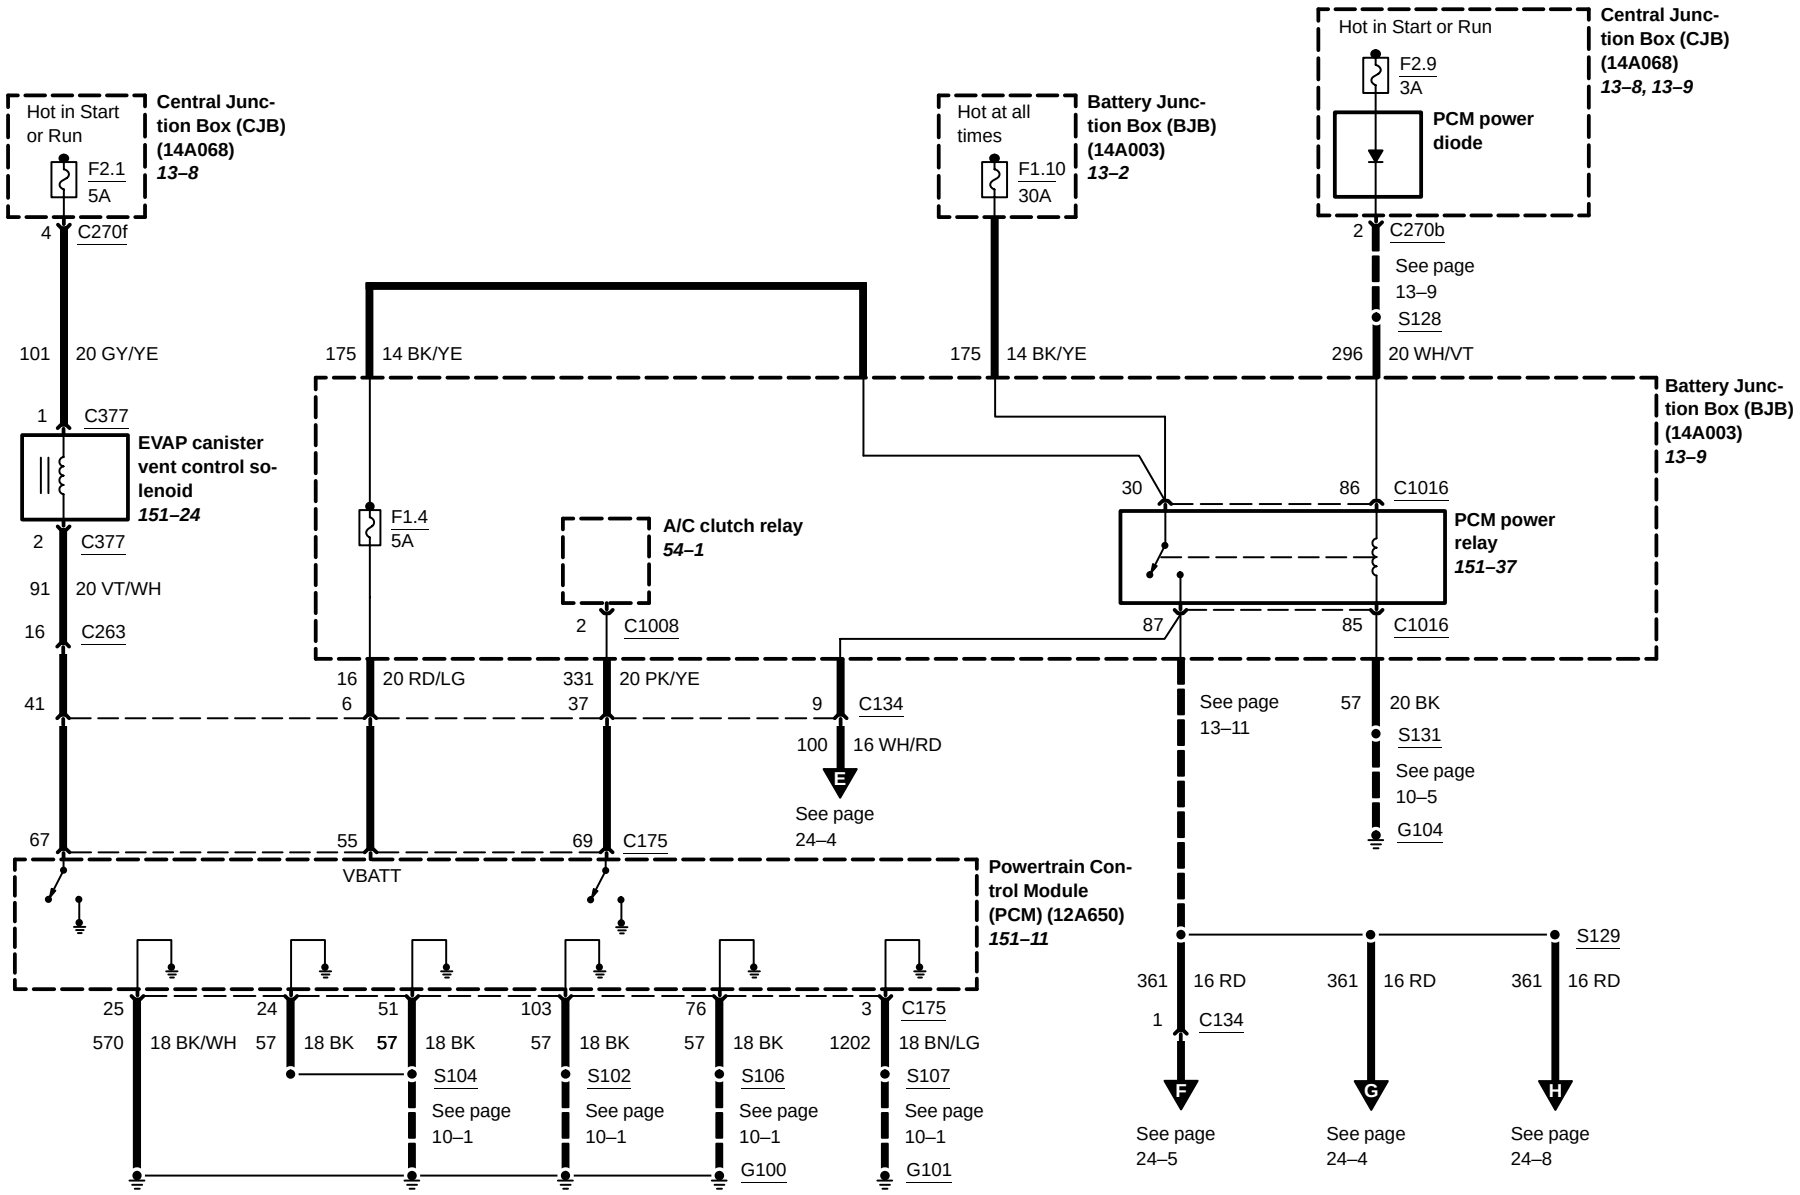
Hot in Start or Run
F2.1
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–8
4
C270f
101
20 GY/YE
1
C377
EVAP canister vent control solenoid 151–24
2
C377
91
20 VT/WH
16
C263
41
Hot at all times
F1.10
30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2
Hot in Start or Run
F2.9
3A
PCM power diode
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–8, 13–9
2
C270b
See page 13–9
S128
296
20 WH/VT
175
14 BK/YE
175
14 BK/YE
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–9
F1.4
5A
A/C clutch relay 54–1
2
C1008
30
86
C1016
PCM power relay 151–37
87
85
C1016
16
6
20 RD/LG
331
37
20 PK/YE
9
C134
100
16 WH/RD
E
See page 24–4
See page 13–11
57
20 BK
S131
See page 10–5
G104
67
55
VBATT
69
C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–11
25
570
18 BK/WH
24
57
18 BK
51
57
18 BK
S104
See page 10–1
103
57
18 BK
S102
See page 10–1
76
57
18 BK
S106
See page 10–1
G100
3
1202
C175
18 BN/LG
S107
See page 10–1
G101
361
16 RD
1
C134
F
See page 24–5
361
16 RD
G
See page 24–4
S129
361
16 RD
H
See page 24–8