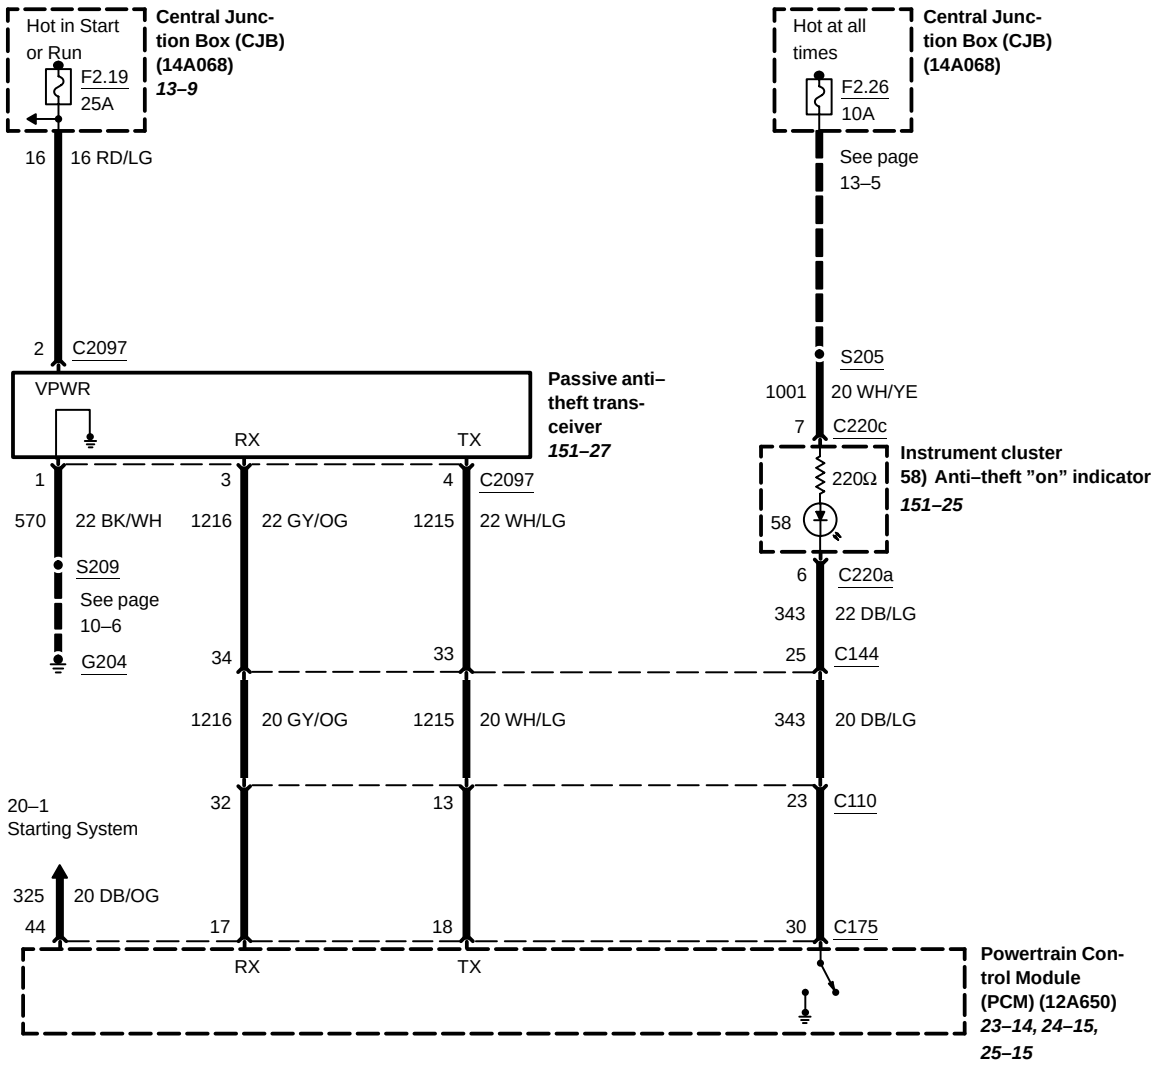
Hot in Start or Run
F2.19
25A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–9
16
16 RD/LG
2
C2097
VPWR
RX
TX
Passive anti–theft transceiver 151–27
1
3
4
C2097
570
22 BK/WH
1216
22 GY/OG
1215
22 WH/LG
S209
See page 10–6
G204
34
33
1216
20 GY/OG
1215
20 WH/LG
20–1 Starting System
32
13
325
20 DB/OG
44
17
18
RX
TX
Hot at all times
F2.26
10A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
See page 13–5
S205
1001
20 WH/YE
7
C220c
220Ω
58
Instrument cluster 58) Anti–theft "on" indicator 151–25
6
C220a
343
22 DB/LG
25
C144
343
20 DB/LG
23
C110
30
C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–14, 24–15, 25–15