-4

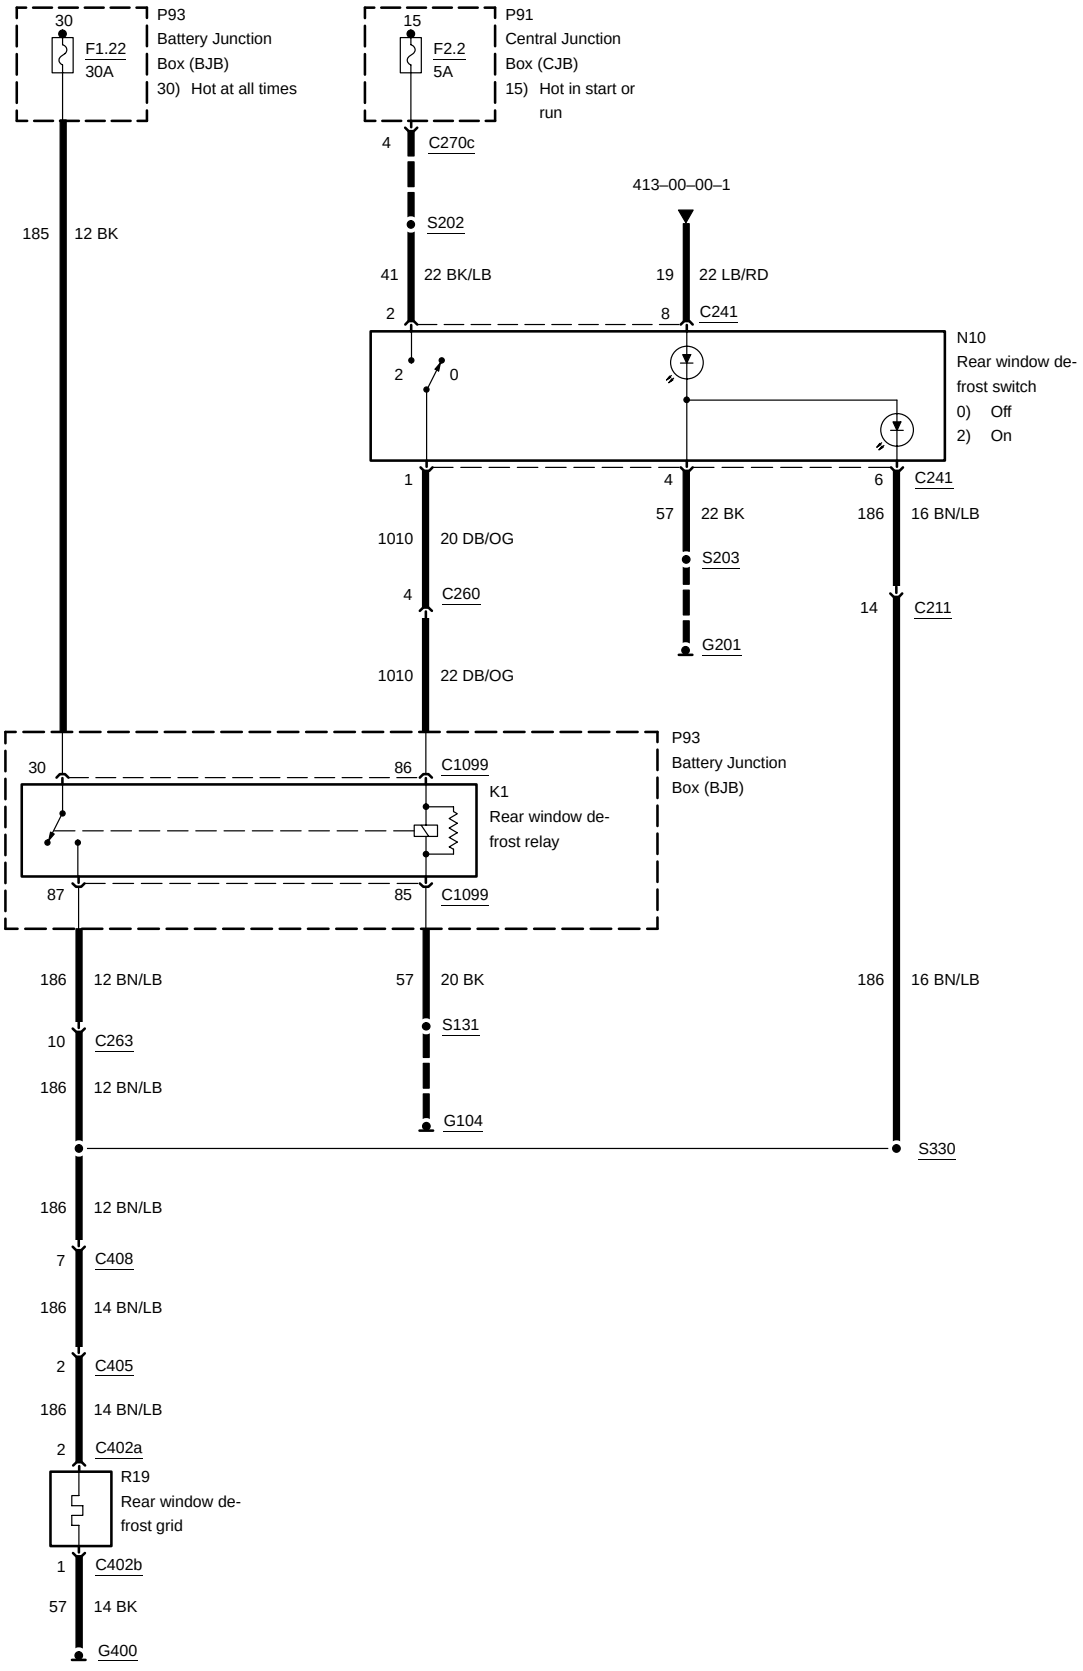
30
F1.22
30A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
15
F2.2
5A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
4
C270c
413–00–00–1
185
12 BK
S202
41
22 BK/LB
19
22 LB/RD
2
8
C241
N10
Rear window de-
frost switch
0) Off
2) On
2
0
1
4
6
C241
57
22 BK
186
16 BN/LB
1010
20 DB/OG
S203
4
C260
14
C211
G201
1010
22 DB/OG
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30
86
C1099
K1
Rear window de-
frost relay
87
85
C1099
186
12 BN/LB
57
20 BK
186
16 BN/LB
10
C263
S131
186
12 BN/LB
G104
S330
186
12 BN/LB
7
C408
186
14 BN/LB
2
C405
186
14 BN/LB
2
C402a
R19
Rear window de-
frost grid
1
C402b
57
14 BK
G400