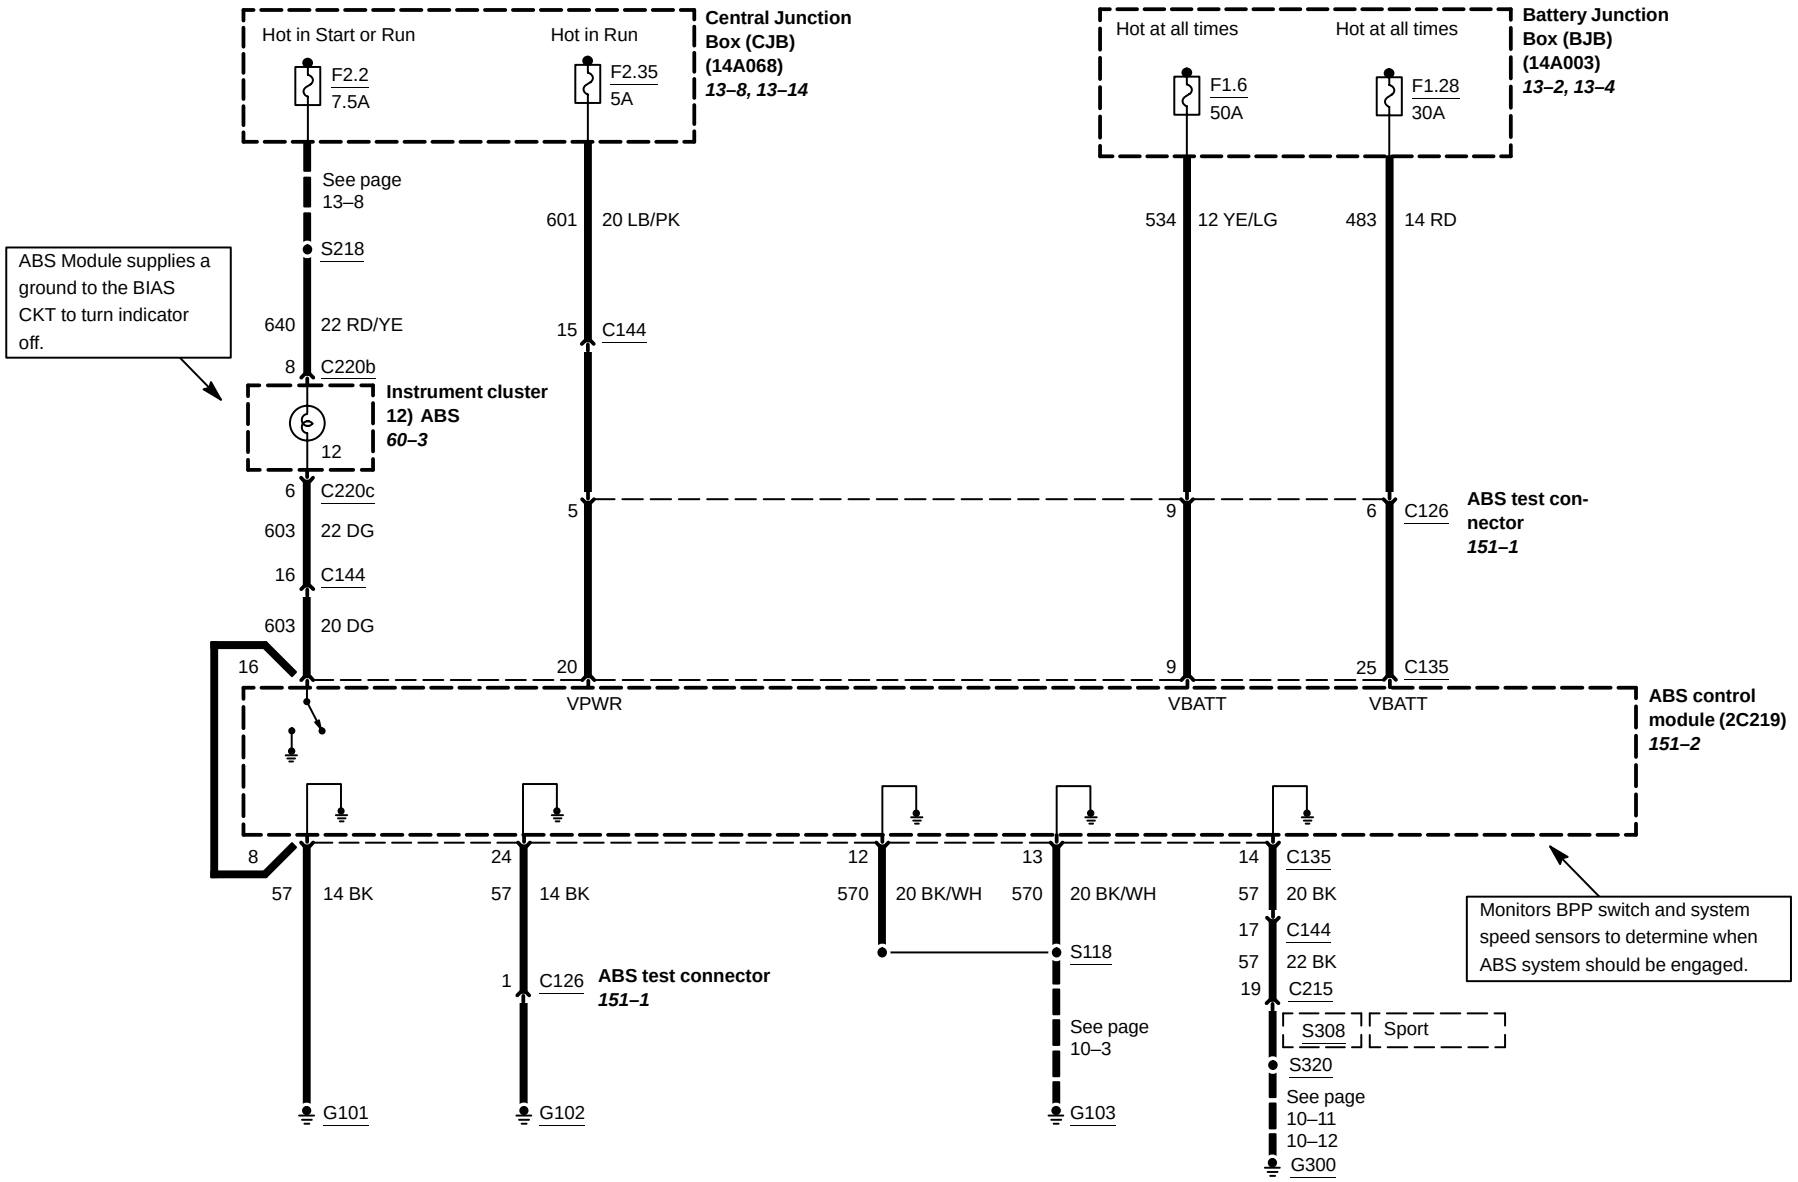
Hot in Start or Run
Hot in Run
F2.2
7.5A
F2.35
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–8, 13–14
Hot at all times
Hot at all times
F1.6
50A
F1.28
30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–2, 13–4
See page 13–8
S218
640 22 RD/YE
8 C220b
12
Instrument cluster
12) ABS
60–3
6 C220c
603 22 DG
16 C144
603 20 DG
16
601 20 LB/PK
15 C144
5
20
VPWR
534 12 YE/LG
9
9
VBATT
483 14 RD
6 C126
ABS test connector
151–1
25 C135
VBATT
ABS control module (2C219)
151–2
ABS Module supplies a ground to the BIAS CKT to turn indicator off.
Monitors BPP switch and system speed sensors to determine when ABS system should be engaged.
8
57 14 BK
G101
24
57 14 BK
1 C126
ABS test connector
151–1
G102
12
570 20 BK/WH
13
570 20 BK/WH
S118
See page 10–3
G103
14 C135
57 20 BK
17 C144
57 22 BK
19 C215
S308
Sport
S320
See page 10–11
10–12
G300