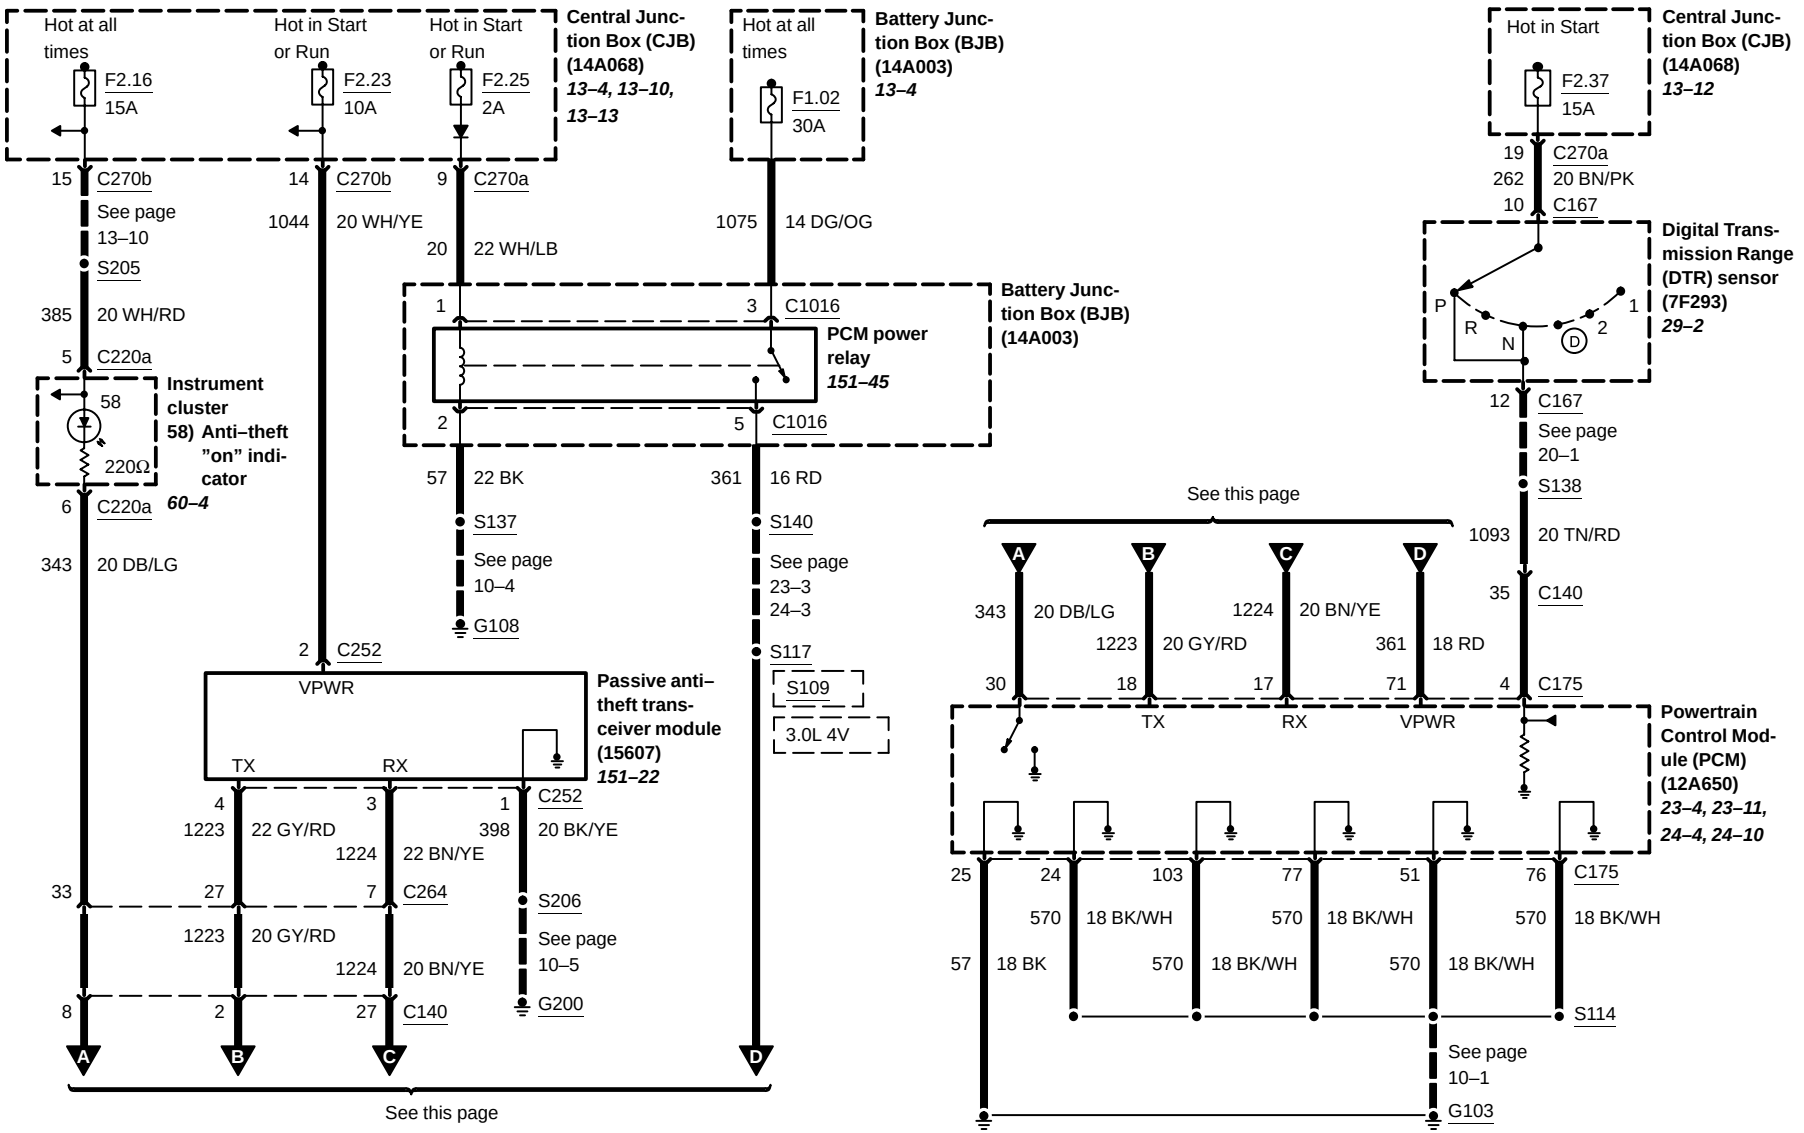
Hot at all times
F2.16
15A
Hot in Start or Run
F2.23
10A
Hot in Start or Run
F2.25
2A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–4, 13–10, 13–13
Hot at all times
F1.02
30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–4
Hot in Start
F2.37
15A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–12
15 C270b
See page 13–10
S205
385 20 WH/RD
5 C220a
14 C270b
1044 20 WH/YE
9 C270a
20 22 WH/LB
1075 14 DG/OG
19 C270a
262 20 BN/PK
10 C167
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 29–2
P R N D 1 2
12 C167
See page 20–1
S138
1093 20 TN/RD
35 C140
1 C1016
3 C1016
PCM power relay 151–45
2 C1016
5 C1016
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
58
220Ω
Instrument cluster 58) Anti–theft "on" indicator 60–4
6 C220a
343 20 DB/LG
57 22 BK
S137
See page 10–4
G108
361 16 RD
S140
See page 23–3 24–3
S117
S109
3.0L 4V
2 C252
VPWR
TX
RX
Passive anti–theft transceiver module (15607) 151–22
4 1223 22 GY/RD
3 1224 22 BN/YE
1 C252
398 20 BK/YE
S206
See page 10–5
G200
33
27 1223 20 GY/RD
7 1224 20 BN/YE
C264
8
2 1223 20 GY/RD
27 1224 20 BN/YE
C140
A
B
C
D
See this page
See this page
343 20 DB/LG
1223 20 GY/RD
1224 20 BN/YE
361 18 RD
30
18
17
71
4 C175
TX
RX
VPWR
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–4, 23–11, 24–4, 24–10
25
24 570 18 BK/WH
103 570 18 BK/WH
77 570 18 BK/WH
51 570 18 BK/WH
76 570 18 BK/WH
C175
57 18 BK
S114
See page 10–1
G103